HP Photosmart R817/R818 Digitalni Fotoaparat s HP Instant Share



Uporabniški priročnik



Informacije in izjave o skladnosti

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina garancija za HP izdelke in storitve je določena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložena tem izdelkom in storitvam. Nič v tem dokumentu ne določa dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oz. pomanjkliivosti v tem dokumentu.

Windows® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Logotip SD je blagovna znamka svojega lastnika.

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

X

⁷ Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za svojo odpadno opremo morate sami poskrbeti, zato jo odlagajte pri za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in

elektronske opreme. Ločevanje in recikliranje odpadne opreme ob odlaganju pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da so odpadki reciklirani na način, ki ne škodi zdravju in okolju. Za dodatne informacije o odlagališčih za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Za morebitno kasnejšo rabo vnesite naslednje informacije:		
Številka modela (na sprednjem delu fotoaprata)		
Serijska številka (10-mestna številka na spodnjem delu fotoaparata)		
Datum nakupa fotoaparata		

Natisnjeno na Kitajskem

Kazalo

Uvod .		Ш
Nastav	ritev	13
1	Nameščanje nastavka priklopne enote	
	fotoaparata (po izbiri)	. 13
2	Namestite zapestni pašček	14
3	Namestitev baterije	14
4	Polnjenje baterije	15
5	Vklopite fotoaparat	16
6	Izberite jezik	16
7	Izberite regijo	17
8	Nastavite datum in čas	17
9	Namestitev in formatiranje pomnilniške	
	kartice	
10	Namestite programsko opremo	20
	Windows®	20
	Macintosh	21
	Uporabniški priročnik na CD-ju	21
	Interactive User's Guide (Interaktivna	00
C .	navodila za uporabo) na CD-ju	22
Sestavi	ni deli fotoaparata	22 23
C	otna stran fotoaparata	23 26
3pi	rednji in spodnji del fotoaparata	27
7d	ornji del fotoaparata	28
Stania	fotoaparata	29
Meniii	fotoaparata	29
Oaled	vgrajene predstavitve	31
- Glea	rgialcile picasiarilire	JI

_	Fotografiranje in snemanje video posnetkov	33
	Uporaba prikaza v živo	33
	Fotografiranje	35
	Šnemanje zvoka ob fotografiranju	36
	Senzor orientacije	36
	Snemanje kratkih video posnetkov	37
	Samodejna nastavitev ostrine	38
	Izostritev objekta	39
	Optimiziranje izostritve	40
	Za običajen razpon ostrine	40
	Za razpon ostrine za makrofotografije in	
	supermakrofotografije	40
	Uporaba zaklopa izostritve	41
	Optimiziranje osvetlitve	42
	Druga priporočila	43
	Uporaba nastavitev za razpon ostrine	43
	Uporaba ročne izostritve	45
	Uporaba zooma	46
	Optični zoom	47
	Digitalni zoom	47
	Zoom in ostrina	48
	Nastavitev bliskavice	49
	Uporaba načinov fotografiranja	51
	Zmanjšanje nejasnosti za daljši čas	
	osvetlitve	55
	Uporaba načina Panorama	55
	Fotografiranje panoramskih posnetkov	56
	Uporaba ročnega načina fotografiranja	58
	Uporaba My Mode (Moj način)	59
	Izbira in shranjevanje želenih nastavitev	
	v My Mode (Moj način)	60
	Uporaba My Mode Saved Settings	
	(Shranjene nastavitve mojega načina)	
	Podmeni	61
	Uporaba nastavitev samosprožilca	62
	•	

	Uporaba nastavitve Burst (Zaporedni posnetki)	64
	Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje	
	posnetkov)	65
	EV Compensation (Izravnava EV)	66
	Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev)	67
	Bracketing (Okvirjanje)	69
	Image Quality (Kakovost fotografije)	72
	Video Quality (Kakovost video posnetka)	74
	White Balance (Izravnava belin)	76
	Manual White Balance (Ročna izravnava	
	belin)	77
	Auto Focus Area (Območje samodejne	
	nastavitve ostrine)	78
	AE Metering (Merjenje samodejne	
	osvetlitve)	79
	ISO Speed (Občutljivost filma ISO)	81
	Color (Barva)	82
	Saturation (Saturacija)	83
	Sharpness (Ostrina)	84
	Contrast (Kontrast)	85
	Date & Time Imprints (Natis datuma in	05
	časa)	86
	Pomoč za možnosti menija	87
	Tomoc za moznosii menija	07
3	Pregledovanje fotografij in video posnetkov	89
	Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja	89
	Ponovno pregledovanje in zvočni posnetki	91
	Zaslon s povzetkom vseh fotografij	92
	Shranjevanje sličic iz video posnetkov	92
	Ogled sličic	92
	Povečevanje fotografij	93
	Uporaba menija Playback Menu (Ponovno	70
	pregledovanje)	94
		96
	Delete (Briši)	70
	Remove Red Eyes (Odstranite učinek rdečih	97
	oči)	7/

	Image Advice (Nasvet za fotografijo) Image Info (Informacija o posnetku) Stich Panorama (Združitev panoramskega	. 98 . 99
	posnetka)	100 102 102
4	Prenos in tiskanje fotografij	105 105 107 110
5	Uporaba HP Instant Share	111 112 114 115 117
6	Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) Display Brightness (Svetlost zaslona)	119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
7	Odpravljanje težav in podpora	131
-	Ponastavljanje fotoaparata	132
	računalnika (Windows)	133

	Programska oprema HP Image Zone	133
	Sistemske zahteve OS Macintosh	134
	Sistemske zahteve OS Windows	134
	HP Image Zone Express	135
	Uporaba fotoaparata brez nameščene	
	programske opreme HP Image Zone	136
	Prenašanje fotografij v računalnik brez	
	programske opreme HP Image Zone	136
	Povezava fotoaparata kot digitalnega	
	fotoaparata	137
	Povezava fotoaparata kot diskovnega	
	pogona	137
	Prenos slik z uporabo drugih naprav	138
	Težave in rešitve	140
	Sporočila o napakah na fotoaparatu	155
	Sporočila o napakah v računalniku	171
	Kako poiskati pomoč	173
	Spletna stran HP	173
	Spletna stran HP Photosmart	173
	Podporni postopek	174
	Telefonska podpora	175
	Telefonska podpora po svetu	177
		170
1	Kako ravnati z baterijami	179
	Pomembne stvari glede baterij	179
	Kako podaljšati življenjsko dobo baterij	180
	Varnostni ukrepi za uporabo baterij	181
	Indikatorji za napajanje	182
	Delovanje baterije	183
	Število posnetkov na baterijo	184
	Polnjenje litij ionske baterije	185
	Varnostni ukrepi za polnjenje litij ionskih	101
	baterij	186

В	Kako in kje kupovati dodatke	189
С	Nega fotoaparata	193 194 195
D	slikovnega zaslona	197 205 206

1 Uvod

Čestitamo vam za nakup digitalnega fotoaparata HP Photosmart R817/R818 in vas pozdravljamo v svetu digitalne fotografije!

Priročnik vsebuje razlago tehnologije HP Real Life in drugih funkcij fotoaparata, ki jih lahko uporabite, da dosežete najboljše rezultate pri fotografiranju.

Digitalni fotoaparat HP Photosmart R817/R818 vsebuje vrsto odličnih tehnoloških rešitev HP Real Life, ki omogočajo sijajne digitalne fotografije. Te so:

- In-camera red-eye removal (Preprečevanje učinka rdečih oči) — Prepoznajte in odstranite učinek rdečih oči z objektov na fotografiji (oglejte si stran 97).
- HP adaptive lighting technology (Tehnologija prilagodljive osvetlitve)—Samodejno poudari podrobnosti, ki se izgubijo v sencah (oglejte si stran 67).
- Panorama with in-camera stitching (Panoramski posnetki z možnostjo združevanja v fotoaparatu) — Uporabite načine Panorama, da zajamete do pet zaporednih fotografij in jih povežete v eno samo fotografijo v vašem fotoaparatu (oglejte si stran 100).
- Print from video (Tiskanje iz video posnetkov) Posnemite visokokakovostne video posnetke z VGA pri 30 sličicah na sekundo in preprosto izberite eno od sličic ter jo shranite kot fotografijo. HP je izboljšal video posnetke za boljše tiskanje fotografij velikosti do 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) (oglejte si stran 92).

• **HP Image Advice (Nasvet za fotografijo)**—Nudi nasvete za boljše fotografiranje (oglejte si stran 98).

Druge funkcije vašega fotoaparata R817/R818 so:

- 15 načinov fotografiranja Izberite prednastavljeni način fotografiranja za najboljšo osvetlitev običajnih prizorov ali s pomočjo najpogosteje uporabljenih nastavitev določite lasten način fotografiranja (oglejte si stran 51).
- Interactive User's Guide (Interaktivni uporabniški priročnik) (Samo v angleščini)—Vsebuje razlago najpogosteje uporabljenih funkcij fotoaparata (oglejte si stran 22).
- HP Instant Share—Ob naslednjem priklopu fotoaparata na računalnik preprosto izberite fotografije v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na različne naslove, kot so naslovi elektronske pošte, spletni albumi ali tiskalnik.
 Prejemniki si lahko ogledajo fotografije, ne da bi jih obremenjevali z velikimi pripetimi datotekami (oglejte si stran 111).
- Direct print (Neposredno tiskanje) Neposredno tiskanje fotografij iz fotoaparata v tiskalniku, ki je združljiv s PictBridge, brez povezave z računalnikom (oglejte si stran 107).
- On-camera Help (Pomoč na fotoaparatu) Navodila na zaslonu vam bodo v pomoč pri uporabi funkcij fotoaparata (oglejte si stran 31).
- Cradle/Dock (Združitvena enota/ priklopna enota) — Vašemu digitalnemu fotoaparatu R817/R818 je priložena združitvena enota ali priklopna enota. Združitvena enota napolni litij ionsko baterijo fotoaparata in vam omogoči

enostavno prenašanje fotografij na računalnik ali pošiljanje fotografij v tiskalnik.

Priklopna enota HP Photosmart R-series vam omogoča ogled fotografij na televizorju ter polnjenje nadomestnih litij ionskih baterij na podstavku priklopne enote med



polnjenjem litij ionske baterije v fotoaparatu. Priklopno enoto je mogoče kupiti tudi posebej.

Oglejte si **Kako in kje kupovati dodatke** na strani 189 za informacije o ostali dodatni opremi za vaš fotoaparat HP Photosmart R817/R818, vključno s podvodnim ohišjem, baterijami, pomnilniškimi karticami, torbicami za fotoaparat, hitrimi polnilniki in ostalim.

Nastavitev

Če želite poiskati del na fotoaparatu, medtem ko sledite navodilom v tem poglavju, si oglejte **Sestavni deli fotoaparata** na strani 22.

1. Nameščanje nastavka priklopne enote fotoaparata (po izbiri)

Če kupite priklopno enoto HP Photosmart R-series, boste v škatli našli enega ali več vložkov za priklopno enoto. Ko nameščate priklopno enoto za uporabo s fotoaparatom, uporabite vložek, na katerem je rumena nalepka.



Če želite nastavek za priklopno enoto povezati s priklopno enoto fotoaparata, sledite navodilom v uporabniškem priročniku za priklopno enoto.

2. Namestite zapestni pašček

Zapestni pašček namestite na nastavek za pašček ob strani fotoaparata.



3. Namestitev baterije

V fotoaparatu lahko uporabite HP Photosmart R07 litij ionsko baterijo (L1812A/L1812B).

 Odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico na dnu fotoaparata tako, da potisnete zapah na vratcih, kot je prikazano na vratcih za baterijo/ pomnilniško kartico.



- **2.** Baterijo vstavite v večjo režo, kot je prikazano, in jo potiskajte, dokler se kljukica ne zatakne.
- **3.** Zaprite režo za baterijo/pomnilniško kartico tako, da potisnete vratca navzdol, dokler se ne zaskočijo.

Če želite odstraniti baterijo iz fotoaparata, najprej izklopite fotoaparat. Odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in sprostite zapah, da baterija delno izskoči, nato pa jo odstranite iz reže.

Za informacije o zmogljivostih baterije tega fotoaparata si oglejte stran 183. Za število posnetkov pri uporabi različnih baterij si oglejte stran 184. Za nasvete, kako izboljšati delovanje baterij, si oglejte **Dodatek A, Kako ravnati z baterijami**, z začetkom na strani 179.

OPOMBA: Priložena baterija za polnjenje je lahko samo delno napolnjena. Preden jo prvič uporabite, jo morate povsem napolniti (oglejte si stran 15).

4. Polnjenje baterije

Baterijo lahko napolnite s fotoaparatom (razloženo tu), v dodatni odprtini za baterije priklopne enote za fotoaparat ali v polnilniku za hitro polnjenje HP Photosmart (oglejte si **Kako in kje kupovati dodatke** na strani 189).

- Napajalni kabel priključite v vmesnik za napajanje z električno energijo HP. Če je v škatli več kot en napajalni kabel, uporabite tistega, ki je primeren za vtičnice v vaši državi ali regiji. Drugi konec napajalnega kabla priključite v električno vtičnico.
- Tanjši kabel vmesnika za napajanje HP povežite z združitveno enoto, kot je prikazano.
- Fotoaparat namestite v združitveno enoto. Lučka za napajanje na hrbtni strani fotoaparata začne utripati, ker se polni baterija.



Ko lučka za napajanje preneha utripati, je baterija polna. Polnjenje baterije v fotoaparatu običajno traja 4-6 ur. Fotoaparat lahko uporabljate tudi med polnjenjem baterije. **OPOMBA:** Fotoaparat se lahko med polnjenjem baterije segreje, kot tudi po daljši uporabi ob napajanju prek baterije. To je normalno.

5. Vklopite fotoaparat

Fotoaparat vklopite tako, da stikalo ▶ ON/OFF potisnete v desno in ga izpustite.

Objektiv izskoči in lučka za napajanje na levi strani stikala • ON/OFF zasveti modro. Logotip HP se ob začetku napajanja fotoaparata prav tako prikaže na slikovnem zaslonu.

Izberite jezik

- Na želeni jezik se pomaknite z gumbi na Nadzornem gumbu .
- Za izbiro označenega jezika pritisnite gumb Menu OK.

NASVET: Če bi radi pozneje
spremenili jezik, lahko to naredite z nastavitvijo
Language (Jezik) v meniju Setup (Nastavitev) (oglejte si stran 128).



7. Izberite regijo

Po izbiri jezika morate izbrati svojo celino. Nastavitve **Language (Jezik)** in **Region (Regija)** določijo privzete nastavitve za format datuma in format video signala za prikaz fotografij iz fotoaparata na televizorju (oglejte si stran 127).


- Na želeno regijo se pomaknite z gumbi
- 2. Za izbiro označene regije pritisnite gumb Menu .



Nastavite datum in čas

V fotoaparatu je vgrajena ura, ki beleži datum in čas, ko naredite posamezen posnetek. Izberete lahko tudi natis datuma in časa na fotografiji (glejte stran 86).

 Prvi označeni element je oblika datuma in časa. Za spremembo oblike pritisnite gumbe ▲▼. Če je oblika datuma in časa pravilna, pritisnite gumb ▶ za premik na Datum.

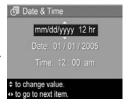

- 2. Vrednost označene izbire naravnajte z gumboma ▲▼.
- **3.** Pritisnite gumba **♦** za pomik na ostale izbire.
- **4.** Ponavljajte koraka 2 in 3, dokler nista datum in čas nastavljena.
- 5. Po vnosu ustreznih vrednosti za datum in čas pritisnite gumb Menu . Prikaže se potrditveni zaslon, ki poizveduje, ali ste nastavili pravilni datum in čas. Če sta datum in čas pravilna, pritisnite gumb Menu za izbiro Yes (Da).

Če datum in čas nista pravilna, pritisnite \blacktriangledown , da označite **No (Ne)**, nato pa pritisnite $\frac{Menu}{OK}$. Za pravilno nastavitev datuma in časa ponovitev korake od 1 do 5.

Informacija o datumu in času je zapisana v lastnostih fotografije, ki si jih lahko ogledate v načinu **Playback** (Ponovno pregledovanje), ko je prikazan meni **Playback** (Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 94) ali meni HP Instant Share (oglejte si stran 112) med ogledom Image Info (Informacij o fotografiji) (oglejte si stran 99) in med ogledom fotografij na vašem računalniku.

NASVET: Če želite kasneje spremenili nastavitve datuma in časa, lahko to naredite z nastavitvijo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup (Nastavitev) (oglejte si stran 125).

Namestitev in formatiranje pomnilniške kartice

 Vedno izklopite fotoaparat in počakajte, da lučke za Power (Napajanje) in Memory (Pomnilnik) ugasnejo, preden odprete vratca za baterijo/ pomnilniško kartico.



- Pomnilniško kartico vstavite v majhno režo nad baterijo, kot je prikazano. Pomnilniška kartica mora sesti na mesto.
- Zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in vklopite fotoaparat.

Da bi preprečili pokvarjene kartice in fotografije, pomnilniške kartice pred prvo uporabo formatirajte.

- Ko je fotoaparat vklopljen, pritisnite gumb Menu OK, nato pa uporabite za pomik na meni Playback (Ponovno pregledovanje)
- Z gumbom ▼ označite ÎÎI Delete (Briši), nato pa pritisnite Monu.
- 3. Z gumbom ▼ označite Format Card (Formatiranje kartice), nato pa pritisnite Menu / OK.
- **4.** S pritiskom na gumb ▼ označite **Yes (Da)**, nato pritisnite $\frac{Menu}{OK}$ za formatiranje kartice. Ko je formatiranje končano, se pokaže zaslon s povzetkom vseh fotografij (oglejte si stran 91).

Ko je nameščena, se nove fotografije in video posnetki shranijo na pomnilniško kartico in ne v notranji pomnilnik. Za informacije o pomnilniških karticah, ki jih podpira fotoaparat, si oglejte **Shranjevanje** na strani 200.

Za uporabo notranjega pomnilnika in ogled v njem shranjenih fotografij odstranite pomnilniško kartico (izklopite fotoaparat, odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in pritisnite na zgornji rob kartice, da jo sprostite). Iz notranjega pomnilnika lahko tudi prenesete fotografije na pomnilniško kartico (oglejte si stran 128).

OPOMBA: Pomnilniško kartico lahko formatirate tudi z uporabo računalnika (oglejte si stran 133).

10. Namestite programsko opremo

Programska oprema HP Image Zone omogoča prenos fotografij na računalnik in konfiguracijo menija **HP Instant Share Menu** na fotoaparatu.

Če ne namestite programske opreme HP Image Zone, lahko še vedno uporabljate fotoaparat, a to bo vplivalo na nekatere funkcije. Za podrobnosti si oglejte **Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone** na strani 136.

V primeru težav pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone obiščite spletno stran HP za pomoč strankam: **www.hp.com/support** za dodatne informacije.

Windows®

Za namestitev programske opreme HP Image Zone mora imeti računalnik vsaj 64 MB pomnilnika RAM, operacijski sistem Windows 2000, XP 98, 98 SE ali Me in Internet Explorer 5.5 (servisni paket 2 ali novejši). Priporočljiv je Internet Explorer 6. Če vaš računalnik izpolnjuje te zahteve, bo postopek namestitve namestil polno različico HP Image Zone; če jih ne, bo nameščena HP Image Zone Express (oglejte si stran 133).

- Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika, da se bo namestitev HP Image Zone izvedla hitreje.
- 2. V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone in sledite navodilom na zaslonu. Če se namestitveni zaslon ne prikaže, kliknite Start (Začni), nato Run (Zaženi), vpišite D:\Setup.exe, kjer je D črka vašega CD pogona, nato kliknite OK (V redu).

 Po končani namestitvi programske opreme HP Image Zone ponovno vključite protivirusne programe računalnika, ki ste jih izključili v koraku 1.

Macintosh

Za namestitev programske opreme HP Image Zone mora vaš računalnik Macintosh imeti vgrajeni USB, 128 MB pomnilnika RAM, operacijski sistem Mac OSX v.10.2 ali novejši in 250 MB prostora na disku.

- Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika, da se bo namestitev HP Image Zone izvedla hitreje.
- V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 3. Na namizju računalnika dvokliknite ikono za CD.
- Dvokliknite namestitveno ikono in sledite navodilom na zaslonu.
- Po končani namestitvi programske opreme HP Image Zone ponovno vključite protivirusne programe računalnika, ki ste jih izključili v koraku 1.

Uporabniški priročnik na CD-ju

Kopija uporabniškega priročnika fotoaparata v različnih jezikih je shranjena na CD-ju s programsko opremo HP Image Zone. Za ogled uporabniškega priročnika za fotoaparat:

- V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 2. Ogled uporabniškega priročnika:
 - V programu Windows: Za ogled uporabniškega priročnika na glavni strani namestitvenega zaslona kliknite View User's Manual (Ogled uporabniškega priročnika).

 V okolju Macintosh: Poglejte v datoteko readme (beri me) v mapi docs na CD-ju programske opreme HP Image Zone in poiščite uporabniški priročnik v svojem jeziku.

Interactive User's Guide (Interaktivna navodila za uporabo) na CD-ju

Interaktivna navodila za uporabo (samo v angleščini) vas bodo vodila skozi najpogosteje uporabljene funkcije fotoaparata in nudile osnovne nasvete za digitalno fotografiranje.

- Windows: Namestite in zaženite vadnico s svojega CD-ja s programsko opremo.
- Macintosh: Dostop do vadnice iz jezička Devices (Naprave) programske opreme HP Image Zone.

Sestavni deli fotoaparata

Več informacij o teh delih najdete na straneh, ki so v oklepajih za imeni delov v teh tabelah.

Hrbtna stran fotoaparata




#	lme	Opis
1	Zvočnik	Omogoča predvajanje zvokov in kratkih zvočnih posnetkov v fotoaparatu.
2	Lučka za napajanje	 Lučka sveti—Fotoaparat je vklopljen. Lučka počasi utripa—Fotoaparat je izklopljen ali v stanju mirovanja in polni baterijo. Lučka je ugasnjena—Fotoaparat je izklopljen.
3	► ON/OFF stikalo (oglejte sistran 16)	Omogoča vam vklop in izklop fotoaparata.

#	lme	Opis
4	Vzvod za zoom (oglejte si stran 46)	Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) — Pri fotografiranju z njim razširite leče v položaj širokokotnega objektiva. Thumbnails (Sličice) — Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča ogled fotografij in prvih sličic video posnetkov, razvrščenih v matrici devetih sličic na zaslon. Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva) — Pri fotografiranju, z njim zmanjšate odprtost leč v položaj telefotografskega objektiva. Magnify (Povečaj) — Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča povečavo fotografiji.
5	Nastavek za pašček (oglejte sistran 14)	Omogoča pritrditev zapestnega paščka na fotoaparat.
6	Nadzorni gumb z ▼ in gumbi ▼	Omogoča premikanje med meniji in fotografijami na slikovnem zaslonu.
7	Menu OK gumb	Omogoča vam prikaz menijev fotoaparata, izbiranje možnosti v menijih in potrditev določenih dejanj na slikovnem zaslonu.
8	Lučka pomnilnika	 Lučka utripa—Fotoaparat obdeluje fotografije. Ko preneha utripati, lahko fotografirate. Lučka sveti—Fotoaparat snema video posnetek. Lučka je ugasnjena—Fotoaparat ne obdeluje fotografij. Lahko fotografirate.

#	lme	Opis
9	Gumb Live View/ Playback (Prikaz v živo/Ponovno pregledovanje)	Ce se prikaže Live View (Prikaz v živo), lahko preklopite na Playback (Ponovno pregledovanje). Ce se prikaže Playback (Ponovno pregledovanje), lahko preklopite na Live View (Prikaz v živo). Ce je slikovni zaslon izključen, fotoaparat pa vklopljen, lahko vključite slikovni zaslon. Ce je v slikovnem meniju odprt meni, ga lahko zaprete. Omogoči vam dostop do predstavitve v fotoaparatu (oglejte si stran 31).
10	Self-Timer/Burst (Samosprožilec/ Zaporedni posnetki) (oglejte si strani 62, 64)	Izbirajte med nastavitvami Timer Off (Časovnik izklopljen), Self-Timer (Samosprožilec), Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka) in Burst (Zaporedni posnetki).
11	Gumb MF Focus (Ostrenje MF) (oglejte sistran 43)	Izbirajte med nastavitvami Normal (Običajno), Macro (Makrofotografija), Super Macro (Super Makrofotografija), Infinity (Neskončnost) in Manual Focus (Ročna izostritev).
12	GumbFlash (Bliskavica) (oglejte si stran 49)	Izbirajte med nastavitvami bliskavice Auto (Samodejno), Red-Eye (Učinek rdečih oči), Flash Off (Bliskavica izklopljena), Flash On (Bliskavica vklopljena) in Night (Nočni posnetki).
13	Slikovni zaslon (oglejte si stran 33)	Zajemanje posnetkov in video posnetkov z uporabo možnosti Live View (Prikaz v živo) in kasnejše pregledovanje le-teh z možnostjo Playback (Ponovno pregledovanje) ter ogled vseh menijev.

Sprednji in spodnji del fotoaparata

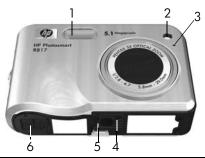

#	lme	Opis
1	Bliskavica (oglejte si stran 49)	Zagotavlja dodatno svetlobo, ki omogoča boljše pogoje za fotografiranje.
2	Pomožna lučka samo-sprožilca/ izostritve (oglejte si stran 62)	Utripa med odštevanjem samo-sprožilca ali samosprožilca - 2 posnetka ali pri slabi osvetlitvi, ko je vklopljena funkcija Focus Assist (Pomoč iskala). Na kratko se vklopi tudi pri fotografiranju.
3	Mikrofon (oglejte sistran 36)	Snema zvočne posnetke, ki so pripeti fotografijam in video posnetkom.
4	Nastavek za stojalo	Omogoča postavitev fotoaparata na stojalo.
5	Nastavek za združitveno enoto	Omogoča vam priključitev fotoaparata na združitveno enoto ali priklopno enoto in nudi dostop do napajanja in USB povezavo.
6	Vratca za baterijo/ pomnilniško kartico (oglejte sistrani 14,18)	Omogoča vstavljanje in odstranjevanje baterije in dodatne pomnilniške kartice.

Zgornji del fotoaparata



#	lme	Opis
1	x Mode gumb (oglejte si stran 51).	Dostop do načinov fotografiranja.
2	Gumb Sprožilec (oglejte sistran 35)	Omogoča izostritev, fotografiranje in snemanje zvočnih posnetkov.
3		Z njim sprožite in prekinete snemanje kratkega video posnetka.

Združitvena enota fotoaparata



#	lme	Opis
1	Nastavek/ konektor fotoaparata	Omogoča vam priključitev fotoaparata na združitveno enoto, ki nudi dostop do napajanja in USB povezavo.
2	USB konektor (oglejte si strani 105, 107)	Omogoča povezovanje fotoaparata prek USB kabla z računalnikom ali s katerim koli tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge.
3	Konektor vmesnika za napajanje	Omogoča povezovanje HP vmesnika za napajanje s fotoaparatom, tako da deluje na napajanje ali če želite polniti litij ionske baterije v fotoaparatu.

Stanja fotoaparata

Fotoaparat ima dve glavni stanji, ki omogočata izpolnitev določenih nalog. Obema stanjema pripada meni, preko katerega lahko prilagodite nastavitve v fotoaparatu ali izvršite naloge v izbranem stanju. Oglejte si naslednji odstavek, **Meniji fotoaparata**.

Live View (Prikaz v živo)—Omogoča snemanje fotografij in video posnetkov. Oglejte si Poglavje 2, Fotografiranje in snemanje video posnetkov, z začetkom na strani 33.

Playback (Ponovno pregledovanje)—Omogoča pregledovanje fotografij in video posnetkov, ki jih zajamete. Oglejte si Poglavje 3, Pregledovanje fotografij in video posnetkov, z začetkom na strani 89.

Za preklop med stanjema Live View (Prikaz v živo) in Playback (Ponovno pregledovanje) pritisnite 🔼 / 🔼 .

NASVET: Če ste v Playback ali v meniju in želite fotografirati, na hitro do polovice pritisnite Sprožilec in ga sprostite. Fotoaparat preklopi na Live View (Prikaz v živo).

Meniji fotoaparata

Vaš fotoaparat ima pet menijev, ki se pojavijo v slikovnem zaslonu, kadar dostopate do njih.

Za dostop do menijev pritisnite Menu (Post v stanju Live View (Prikaz v živo) ali Playback (Ponovno pregledovanje), nato se z gumbi ♠ pomaknite do želenega menija. Za izbiro možnosti menija pritisnite gumbe ▲▼, da jo označite, nato pritisnite gumb Menu za prikaz podmenija možnosti menija in spremembo nastavitev.

NASVET: V možnostih Capture (Zajemanje posnetkov) in Setup Menus (Nastavitve) lahko spremenite nastavitve, tako da označite možnost menija in uporabite gumbe ◀▶.

Za izhod iz menija storite naslednje:

- Pritisnite ♠/▶.
- Pritisnite gumbe za pomikanje do menijskih kartic na vrhu zaslona. S pritiskom na gumbe lahko izberete drug meni ali pa pritisnete gumb za izhod iz menijev in vrnitev v Live View (Prikaz v živo) ali Playback (Ponovno pregledovanje).
- Z gumbi ▲▼ se pomaknite na možnost ← EXIT in pritisnite Menu oK .

Meni Capture (Zajemanje posnetkov) omogoča določanje nastavitev za fotografiranje, kot so kakovost fotografije, posebna osvetlitev in osvetlitev, občutljivost filma ISO, nastavitve za barvo in tiskanje datuma in časa na



fotografijah. Oglejte si **Uporaba menija Capture Menu** (**Zajemanje posnetkov**) na strani 65.

V meniju Playback (Ponovno pregledovanje) ► dobite nasvete, ki vam bodo pomagali pri fotografiranju, brisanju fotografij, odstranjevanju učinka rdečih oči, prikazu informacij o fotografijah, združevanju panoramskih



posnetkov, sukanju fotografij in snemanju zvočnih posnetkov. Oglejte si **Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** na strani 94. V meniju HP Instant Share ☑ lahko izbirate fotografije za pošiljanje na tiskalnike, naslove e-pošte in druge spletne storitve ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom. Oglejte si Uporaba menija HP Instant Share Menu na strani 112.



V meniju **Setup (Nastavitve)** % lahko med drugim spreminjate nastavitve konfiguracije, kot so svetlost zaslona, datum in čas, jezik in nastavitve za televizor. Omogoča vam tudi prenos fotografij iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico. Oglejte si **Pogle**



pomnilniško kartico. Oglejte si **Poglavje 6, Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)**, z začetkom na strani 119.

Meni Help (Pomoč) o nudi koristne informacije in nasvete o življenjski dobi baterij, gumbih fotoaparata, snemanju zvoka, pregledovanju posnetih fotografij in drugih uporabnih funkcijah.



Ogled vgrajene predstavitve

Fotoaparat omogoča predstavitev svojih glavnih funkcij. Z vklopom fotoaparata in držanjem gumba ☐ / ☐ približno tri sekunde lahko kadarkoli prikažete predstavitev fotografij. Pred začetkom predstavitve se slikovni zaslon za trenutek zatemni. Za izhod iz predstavitve pritisnite gumb Menu OK.


2 Fotografiranje in snemanje video posnetkov

Uporaba prikaza v živo

Slikovni zaslon omogoča zajemanje fotografij in video posnetkov z možnostjo Live View (Prikaz v živo). Za vklop Live View (Prikaz v živo), ko je slikovni zaslon izključen, pritiskajte (), dokler se v zgornjem levem kotu slikovnega zaslona ne prikaže

NASVET: Za daljšo življenjsko dobo baterije se slikovni zaslon v primeru neaktivnosti izključi. Za ponoven vklop slikovnega zalona pritisnite ⚠ / ▶.

V naslednji preglednici so opisane informacije, prikazane v **Live View (Prikaz v živo)**, ko je fotoaparat nastavljen na privzete nastavitve in vstavljena pomnilniška kartica. Če nastavitve fotoaparata spremenite, se tudi te ikone prikažejo na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

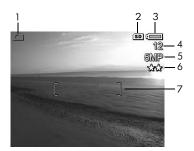

#	Ikona	Opis
1	۵	Prikaže se za nekaj sekund in nakaže, da je fotoaparat v Live View (Prikaz v živo) .
2	SD	Prikazuje, da je pomnilniška kartica vstavljena.
3	ali	 Indikator za baterijo ob uporabi baterije (oglejte si stran 182). Indikator za napajanje pri uporabi adapterja za napajanje HP z ležiščem ali priklopno enoto HP Photosmart R-series.
4	12	Števec preostalih fotografij glede na trenutno nastavitev za Image Quality (Kakovost fotografije) in preostali prostor v pomnilniški kartici.
5	5MP	Nastavitev ločljivosti; privzeta vrednost je 5MP (oglejte si stran 72).
6	**	Nastavitev kompresije; privzeta vrednost je ★★ (oglejte si stran 72).
7		Oklepaja za izostritev (oglejte si Samodejna nastavitev ostrine na strani 38).

Fotografiranje

Fotografijo lahko naredite skorajda vedno, ko je fotoaparat prižgan, ne glede na to, kaj je prikazano na slikovnem zaslonu.

- Pritiskajte A / A dokler se A
- 2. Fotoaparat držite mirno in pritisnite do polovice gumb Shutter (Sprožilec), da tako izmerite in zaklopite ostrino in osvetlitev. Oklepaja za izostritev v slikovnem zaslonu postaneta zelena, ko je izostritev zaklopljena (oglejte si stran 38).
- Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in naredite posnetek. Ko fotoaparat naredi posnetek, zaslišite sprožilec (oglejte si Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) na strani 121).
- **NASVET:** Ko pritisnete **Sprožilec**, držite fotoaparat z obema rokama, da zmanjšate tresenje fotoaparata in preprečite zamegljene fotografije.
- **NASVET:** Za odstranitev pomnilniške kartice po fotografiranju izključite fotoaparat in počakajte par sekund, preden kartico odstranite, da so fotografije v celoti shranjene.

Prikaže se zajeta fotografija v Instant Review (Takojšnji pregled) (oglejte si stran 123) na slikovnem zaslonu. V prvi sekundi se prikažeta zelena oklepaja za izostritev, če je fotografija izostrena in rdeča oklepaja, če ni. Za izbrisanje fotografije pritisnite ◀, nato izberite This Image (Ta fotografija) v podmeniju Delete (Zbriši).

NASVET: Čas prikaza fotografij v Instant Review (Takojšnji pregled) lahko spremenite (oglejte si stran 123).

Za ogled posnetih fotografij lahko uporabite **Playback** (**Ponovno pregledovanje**) (oglejte si stran 89).

Snemanje zvoka ob fotografiranju

Med fotografiranjem lahko fotografiji priložite zvočni posnetek (kot je tukaj razloženo) ali pa dodate ali izbrišete zvočni posnetek, ko je fotografija že narejena (kot je razloženo v **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 102).

Za snemanje zvoka med fotografiranjem:

- Po pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) zadržite sprožilec, da posnamete še zvočni posnetek. Med snemanjem se na slikovnem zaslonu pojavita števec zvoka in Q.
- Če želite prekiniti snemanje zvoka, sprostite gumb Shutter (Sprožilec); sicer se bo zvok še 60 sekund snemal ali dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.

OPOMBA: Za snemanje zvoka v načinu Panorama ali s Selftimer (Samosprožilec), Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka), Burst (Zaporedni posnetki), ali Bracketing (Okvirjanje) uporabite metodo, opisano v stran 102.

Senzor orientacije

Naprava v fotoaparatu zazna, ali pri fotografiranju držite fotoaparat vodoravno ali navpično. Pri shranjevanju fotografije fotoaprat samodejno zasuka fotografijo na pravi položaj.

NASVET: Fotografije lahko zasukate tudi ročno s funkcijo **Rotate (Zasukaj)** (oglejte si stran 102).

OPOMBA: Senzor orientacije med snemanjem video posnetkov ni v uporabi, kakor tudi ne načini **Panorama** ali **Document (Dokument)**.

Snemanje kratkih video posnetkov

- 2. Za začetek snemanja pritisnite in spustite gumb Video 三注 . Na slikovnem zaslonu se pojavijo števec za video, 三注, REC in navodila za končanje prikaza videa. Fotoaparat lahko z zvočnim signalom oznani začetek snemanja (oglejte si Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) na strani 121).
- 3. Za končanje snemanja video posnetka ponovno pritisnite in sprostite gumb **Video** 亡, sicer se bo video še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.
- OPOMBA: Pri počasnih pomnilniških karticah se video posnetek lahko konča, še preden pritisnete gumb Video : Kvaliteto video posnetkov nastavite na nižjo nastavitev (oglejte si stran 74) ali pa kupite pomnilniško kartico z oznakami High Performance (Visoka učinkovitost), Pro, Ultra ali High-Speed (Visoka hitrost).

Po končanju snemanja se zadnja sličica kratkega video posnetka prikaže v Instant Review (Takojšnji pregled) (oglejte si stran 123). Za izbrisanje video posnetka pritisnite ◀, nato izberite This Image (Ta fotografija) v podmeniju Delete (Zbriši). Uporabite lahko tudi Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 89) za pregled ali izbrisanje video posnetkov ali izbor posameznih sličic iz video posnetkov (oglejte si stran 92). Spreminjanje zvoka po končanem snemanju video posnetka pa ni več mogoča.

- OPOMBA: Če med snemanjem video posnetkov uporabite Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) (oglejte si str. 58), bo fotoaparat posnel samo en video posnetek.
- **OPOMBA:** Šum motorja optičnega zooma se lahko posname na zvočne posnetke, ki spremljajo kratke video posnetke. Za najboljšo kakovost zvoka nastavite optični zoom (oglejte si stran 47) pred začetkom snemanja video posnetka.
- OPOMBA: Načini Digital Zoom (Digitalni zoom), Bracketing (Okvirjanje) in Burst (Zaporedni posnetki) med snemanjem video posnetkov niso na voljo.


Samodejna nastavitev ostrine

Ko pritisnete do gumb **Shutter (Sprožilec)** do polovice, fotoaparat samodejno izmeri in zaklopi ostrino in osvetlitev. To se imenuje samodejna nastavitev ostrine. V naslednji tabeli so opisani indikatorji na slikovnem zaslonu, ko uporabite samodejno nastavitev ostrine:

Indikator		Možne rešitve
Zelena oklepaja za izostritev		Fotoaparat je našel ostrino.
Rdeča oklepaja za izostritev		Fotoaparat ne more najti ostrine (oglejte si Optimiziranje izostritve na strani 40).
	(ikona tresoče roke)	Fotoaparat je ugotovil, da prizor zahteva daljšo osvetlitev (oglejte si Optimiziranje osvetlitve na strani 42).

Izostritev objekta

Ko je fotoaparat nastavljen na privzeto nastavitev za območje nastavitve ostrine **Multi** (**Večnamensko**) (oglejte si stran 78), bo uporabil pet območij ostrenja znotraj oklepajev za izostritev, prikazano na desni, za nastavitev ostrine.

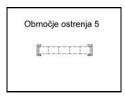

Ko do polovice pritisnete na **Shutter** (**Sprožilec**), začne fotoaparat iskati izostritev z najkrajše razdalje. Ko najde izostritev v enem območju, pregleda še preostala območja, nato pa tista že izostrena prikaže v zelenih oklepajih. Na desni sliki je fotoaparat našel izostrenje v območjih ena, dve in pet.



Tako je nastavitev za območje ostrine **Multi (Večnamensko)** uporabna, ko objekti ostrenja niso v sredini.

Če fotoaparat večkrat izostri napačen objekt, nastavite Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine) na Spot (Del območja) (oglejte si stran 78), ki izostri samo sredino območja za izostrenje. Nato uporabite Focus



Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) za izostritev le objekta.

Optimiziranje izostritve

Ko fotoaparat ne more samodejno nastaviti ostrine, postaneta oklepaja za izostritev rdeča. To ponazarja, da fotografija mogoče ni izostrena, ker je objekt izven razpona ostrine ali pa ima prizor prenizek kontrast (se pravi, da je prizor pretemen ali pa je objekt enobarven brez jasnih robov).

Za običajen razpon ostrine

Če je fotoaparat nastavljen na Normal Focus (Običajna ostrina) AF (oglejte si stran 43) in ne more izostriti, bo fotoaprat vseeno naredil fotografijo. Poskušajte sprostiti gumb Shutter (Sprožilec), ponovno zajeti objekti in ponovno pritisniti do polovice gumb Shutter (Sprožilec). Če sta oklepaja za izostritev še vedno rdeča, sprostite Shutter (Sprožilec) in poskusite naslednje:

- Če ima prizor nizek kontrast, uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) in namerite na točko na objektu, ki ima več barv ali jasnih robov.
- Če je objekt preblizu (manj kot 500 mm ali 20 palcev), se pomaknite dlje od objekta ali uporabite razpon ostrine Macro (Makrofotografija) ali Super Macro (Super makrofotografija) (oglejte si stran 43).
- Če te rešitve ne izboljšajo nastavljanja ostrine, uporabite Manual Focus (Ročna izostritev) MF (oglejte si stran 45).

Za razpon ostrine za makrofotografije in supermakrofotografije

Če je fotoaparat nastavljen na Macro (Makrofotografija) ali Super Macro (Supermakrofotografija) in ne more izostriti, se na zaslonu Live View (Prikaz v živo) prikaže sporočilo o napaki in fotoaparat ne bo naredil posnetka.

Če objekt za fotografiranje ni znotraj območja za **Macro** (Makrofotografija) (120 mm do 1 m ali 4,7 do 39,4 palcev) ali **Super Macro (Super makrofotografija)** (30 do 200 mm ali 1,2 do 7,9 palcev), poskusite naslednje:

- Pomaknite fotoaparat znotraj območja za Macro (Makrofotografija) ali Super Macro (Supermakrofotografija) .
- Fotoaparat nastavite na razpon ostrine Normal Focus (Običajna ostrina) AF (oglejte si stran 43).
- Pri prizorih z nizkim kontrastom uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) in namerite na točko na objektu, ki ima več barv ali jasnih robov.
- Če te rešitve ne izboljšajo nastavljanja ostrine, uporabite Manual Focus (Ročna izostritev) MF (oglejte si stran 45).

Uporaba zaklopa izostritve

Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoča fotografiranje objekta, ki ni v središču fotografije, ali hitrejše zajemanje posnetkov gibanja s predhodno izostritvijo območja, kjer se bo dejanje odvijalo. Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoča tudi fotografiranje tam, kjer je osvetlitev preslaba ali pa ni dovolj kontrasta.

- V oklepaja za izostritev zajemite svetlejši objekt ali objekt z višjim kontrastom.
- Do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) za zaklop ostrine in osvetlitve.



- 3. Ko skušate ponovno zajeti ali prilagoditi postavitev objekta, ki ga želite fotografirati, še naprej do polovice držite pritisnjen gumb Shutter (Sprožilec).
- 4. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in naredite posnetek.



Optimiziranje osvetlitve

Ko za samodejno nastavitev ostrine pritisnete do polovice gumb Shutter (Sprožilec), fotoaparat pravtako izmeri raven svetlobe, da nastavi ustrezno osvetlitev in na slikovnem zaslonu prikaže nastavitve za osvetlitev (število F in čas osvetlitve). Če fotoaparat ugotovi, da bo prizor zahteval zelo dolgo osvetlitev, se prikaže 🖑 (ikona tresoče roke). Fotoaparat bo naredil posnetek, vendar bo ta najverjetneje zamealjen. Poskusite nekaj od naslednjega:

- Nastavite bliskavico na Auto (Samodejna bliskavica) ali Flash On (Bliskavica vklopljena) (oglejte si stran 49), da povečate osvetlitev.
- Fotoaparat postavite na stojalo ali drugo stabilno površino.
- Poskrbite za boljšo osvetlitev.
- Pri barvno osvetljenih prizorih in ko je objekt zelo temen ali svetel v primerjavi z ostalim prizorom, nastavite AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) na Spot (Del območja) (oglejte si stran 79).
- Uporabite nastavitev Self-Timer (Samosprožilec). Sledite navodilom v Uporaba nastavitev samosprožilca na strani 62, ampak pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) do konca in odstranite roke s fotoaparata. Fotoaparat bo počakal 10 sekund pred zaklopom izostritve in osvetlitve in tako preprečil vsakršno stresanje fotoaparata.

Druga priporočila

Če fotografija ni pravilno izostrena ali osvetljena ob ogledu v Playback (Ponovno pregledovanje), uporabite Image Advice (Nasvet za fotografijo) (oglejte si stran 98 za pomoč pri odpravi tega problema za v prihodnje. Če lahko ponovno naredite fotografijo, lahko za boljše zajemanje upoštevate nasvete v Image Advice (Nasvet za fotografijo).

Ker sta ostrina in osvetlitev ključnega pomena za dobre fotografije, bi se vam zdele uporabne naslednje teme:

- Težave in rešitve za zamegljene, temne, svetle ali zrnaste fotografije si oglejte v Odpravljanje težav in podpora, strani 145 do 150 in strani 157 do 158
- Uporaba nastavitev za razpon ostrine na strani 43
- Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine) na strani 78
- AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) na strani 79
- Uporaba ročne izostritve na strani 45

Uporaba nastavitev za razpon ostrine

Za izbiro nastavitve razpona ostrine pritisnite **MF**, uporabite gumbe **IP**, da označite želen razpon ostrine in nato pritisnite Menu oK.

Nastavitev	Opis
Običajna ostrina AF	Uporabite jo za fotografiranje objektov, ki so oddaljeni več kot 500 mm (20 palcev). Normal Focus (Običajna ostrina) je omejena na oddaljenost od 500 mm (20 palcev) do neskončnosti. To je privzeta nastavitev ostrine.

Nastavitev	Opis
Macro (Makro- fotografija)	Za posnetke iz bližine, ko je objekt oddaljen med 120 mm do 1 m (4,7 do 39,4 palcev). Za Macro (Makrofotografija) lahko uporabite optični zoom. Pri tej nastavitvi fotoaprata ne bo naredil posnetka, če ne najde ostrine (oglejte si stran 40).
super makro- fotografija	Za posnetke iz bližine, ko je objekt oddaljen med 30 do 200 mm (1,2 do 7,9 palcev). Zoom ni na voljo pri Super Macro (Super makrofotografija) . Pri tej nastavitvi fotoaprata ne bo naredil posnetka, če ne najde ostrine (oglejte si stran 40).
Neskončnost	Uporabite jo za fotografiranje oddaljenih objektov in pejsažev. Ostrina je omejena na majhno območje blizu neskončnosti.
Ročna izostritev MF	Omogoča ročno pregledovanje celotnega razpona ostrine. Ostrino prilagodite z gumboma To ostrino lahko določite s pomočjo fotografije na zaslonu Live View (Prikaz v živo) (glejte stran 45).

Uporaba ročne izostritve

V naslednjih primerih boste morali najverjetneje uporabiti **Manual Focus (Ročna izostritev)**:

- Pri slabi osvetlitvi, ko je s samodejno nastavitvijo ostrine težko doseči primerno ostrino.
- Po samodejni nastavitvi ostrine boste morali zaklopiti ostrino zaradi občutljivosti in ponovljivosti za naslednje fotografije. Pri Normal Focus (Običajna ostrina) do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec), da dobite najboljšo ostrino. Spustite gumb Shutter (Sprožilec) in preklopite na Manual Focus (Ročna izostritev). Ostrina bo blokirana na oddaljenosti, dokler je ročno ne prilagodite ali preklopite na dugo nastavitev ostrine.
- · Za fino nastavitev ostrine zelo približanih objektov.

Za uporabo Manual Focus (Ročna izostritev):



OPOMBA: Če uporabljate nastavitev načina fotografiranja Manual (Ročno) in se povečan pogled ni prikazal, pritisnite gumbe ▲▼ za izbor nastavitev za zaslonko in čas osvetlitve. Za nastavitev ostrine pritisnite ₩ MF, nato uporabite gumbe ▲▼.

NASVET: Za optimalno izostritev prilagodite ostrino tako, da se posnetek zdi izostren. Nato pritisnite ▲, dokler fotografija ne postane zamegljena, nato pa pritisnite ▼, dokler fotografija ne postane zamegljena. Ostrino nastavite na sredino med lokacijami, kjer je fotografija postajala zamegljena.

Uporaba zooma

Fotoaparat ima optični in digitalni zoom. Optični zoom deluje kot zoom običajne filmske kamere, kjer se fizični elementi leče premikajo znotraj fotoaparata in je tako subjekt na fotografiji videti bližje.

Ko objektiv zaradi uporabe optičnega zooma izskoči, fotoaparat uporabi digitalni zoom. Digitalni zoom lahko uporabite, ko ste optični zoom izčrpali in želite zajeti le del prizora v slikovnem zaslonu. Digitalni zoom ne uporablja premikajočih se delov leče.

Pri uporabi zooma se na slikovnem zaslonu prikaže indikator zooma. Zeleni znak označuje položaj zooma in se pomika v levo ali desno, medtem ko pritiskate na [].

Indikator zooma	Opis
000 <u></u>)	Prikazi za nastavitve ostrine za Normal (Običajno), Manual (Ročno) in Infinity (Neskončnost), ko je digitalni zoom omogočen (oglejte si stran 124). Bela črta prikazuje prehodno točko z optičnega na digitalni zoom.
000(Prikaz za nastavitev ostrine za Macro (Makrofotografija), ko je digitalni zoom omogočen (oglejte si stran 124). Debela bela črta prikazuje prehodno točko med optičnim in digitalnim zoomom.

Indikator zooma	Opis
weed)	Prikazi za nastavitve ostrine za Normal (Običajno) , Manual (Ročno) in Infinity (Neskončnost) , ko je digitalni zoom onemogočen (oglejte si stran 124).
	Prikaz za nastavitev ostrine za Macro (Makrofotografija), ko je digitalni zoom onemogočen (oglejte si stran 124). Bela črta na desni prikazuje področje onemogočenega digitalnega zooma.

Optični zoom

Optični zoom premika lečo med položajem širokotnega (1x) in telefotografskega (5x) objektiva.

V Live View (Prikaz v živo) pritisnite ∰ in [♠] na Zoom lever (Vzvod za zoom). Med povečanjem ali pomanjšanjem odprtosti objektiva se prikaže indikator zooma (oglejte si stran 46).



Digitalni zoom

Ko objektiv zaradi uporabe optičnega zooma izskoči, fotoaparat uporabi digitalni zoom in okoli prizora se prikaže rumeni okvir. Z digitalnim zoomom lahko odstranite neželene dele prizora.

 Ko ste v Live View (Prikaz v živo), pritisnite [1] na Zoom lever (Vzvod za zoom) za najboljšo optično odprtost objektiva, nato pa sprostite vzvod. Pritisnite in zadržite [], dokler fotografija, ki jo želite zajeti, ne zapolni rumenega okvirja. Če preveč povečate odprtost objektiva, pritisnite]. Med povečanjem ali pomanjšanjem odprtosti objektiva se na



- slikovnem zaslonu prikaže indikator zooma (oglejte si stran 46), številka ločljivosti na desni strani zaslona pa prikazuje ločljivost, v kateri bo fotografija zajeta.
- Ko fotografija zapolni rumeni okvir, do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec), da fotoaparat zaklopi ostrino in osvetlitev, nato pa ga pritisnite do konca, da naredite fotografijo.
- **4.** Za vrnitev na optični zoom pritiskajte •••, dokler se digitalno zoomiranje ne ustavi. Spustite ••, nato ga ponovno pritisnite.
- OPOMBA: Digitalni zoom zmanjša ločljivost, zato bo fotografija bolj zrnasta od tiste, ki je posneta z optičnim zoomom. Za boljšo kakovost omejite uporabo digitalnega zooma.
- **OPOMBA:** Digitalni zoom ni na voljo med snemanjem video posnetkov v načinu **Panorama** in pri nastavitvi ostrine **Super Macro (Superm akrofotografija)**.

700m in ostrina

Bolį kot zmanįšate odprtost objektiva na objektu posnetka, bolį se občutijo celo manįši treslįaji fotoaparata (temu pravimo "treslįaji fotoaparata"). Če se pojavi , ko do polovice pritisnete Shutter (Sprožilec), potem fotoaparat premikate ali pa prizor zahteva bolįšo osvetlitev; fotografija bo naįverjetneje zameglįena. Pridržite fotoaparat bližje ob sebi, naslonite ga na mirujoči predmet ali pa ga namestite na stojalo oz. trdno podlago. Za več svetlobe vklopite bliskavico ali prižgite luči.

NASVET: Povečanje ISO Speed (Občutljivost filma ISO) lahko zmanjša tresenje fotoaparata, vendar pa lahko poveča nejasnost fotografij (oglejte si stran 81).

Tudi ko je fotoaparat nastavljen na razpone ostrine **Normal (Običajno)**, **Manual (Ročno)** ali **Infinity (Neskončnost)**, je v indikatorju zooma vidna zareza. Ko je zeleni znak desno od zareze, mora biti objekt obvezno znotraj razpona ostrine **Normal (Običajno)** (oglejte si stran 43); sicer bo fotografija najverjetneje zamegljena.

Nastavitev bliskavice

Nastavitev Opis

84

Za izbiro nastavitve bliskavice pritisnite $\mbox{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath}\ensurema$

Auto Flash (Samo- dejna bliskavica)	(Privzeto) Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi sproži bliskavico.
Učinek rdečih oči	Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi sproži bliskavico z zmanjšanjem učinka rdečih oči (oglejte si
Δ,	stran 50).

Bliskavica Fotoaparat vedno uporabi bliskavico. Če je svetloba vključena izza objekta, ki ga želite fotografirati, s to nastavitvijo povečate moč svetlobe v ospredju slikanega objekta. Temu pravimo fill-flash.

Nastavitev Opis Fotoaparat ne uporablja bliskavice. To nastavitev Bliskavica izklouporabite, če želite zajeti slabo osvetljene ali že osvetljene objekte, ki so izven območja bliskavice. Čas pliena za osvetlitev se lahko podaljša, zato uporabite stojalo ali drugo stabilno površino, da se izognete zamegljenim fotografijam zaradi tresenja fotogparata. Nočni Fotoaparat uporablja po potrebi nastavitev bliskavice posnetki z zmanjšanim učinkom rdečih oči (oglejte si stran 50) za osvetlitev objektov v ospredju, nato nadaljuje z osvetlievaniem, kot če se bliskavica ne bi sprožila za osvetlitev. Čas za osvetlitev se lahko podaljša, zato uporabite stojalo ali drugo stabilno površino, da se izognete zamegljenim fotografijam zaradi tresenja fotoaparata.

Če nastavitev Flash (Bliskavica) ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nastavitev Flash (Bliskavica) velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj način) (oglejte si stran 60).

OPOMBA: Bliskavica ni na voljo v načinih fotografiranja Panorama, Sunset (Sončni zahod), Document (Dokument) ali Theatre (Gledališče) z nastavitvijo Burst (Zaporedni posnetki) ali med snemanjem video posnetkov.

Red-Eye (Učinek rdečih oči)

Pojav rdečih oči povzroči svetloba bliskavice, ki se odbija od oči objekta, kar se na zajeti fotografiji včasih odraža v rdečih očeh ljudi ali zelenih ali belih očeh živali. Ko uporabite nastavitev bliskavice z zmanjšanim učinkom rdečih oči, fotoaparat hitro sproži bliskavico trikrat in tako zmanjša

pojav rdečih oči na fotografijah ljudi ali živali, preden fotoaparat uporabi glavno bliskavico. S funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči traja dlje, da naredite fotografijo, ker sprožilec zamuja za dodatne bliskavice. Poskrbite, da objekti počakajo na dodatne bliskavice.

NASVET: Učinek rdečih oči lahko odstranite tudi na že posnetih fotografijah (oglejte si stran 97).

Uporaba načinov fotografiranja

Z načini fotografiranja lahko optimizirate občutljivost filma ISO, število F (zaslonka) in čas osvetlitve. V nekaterih načinih fotografiranja (kot so Action (Gibanje), Landscape (Pejsaž) in Sunset (Sončni zahod)) so te vrednosti že predhodno določene za nekatere vrste prizorov, da lahko hitro naredite fotografije, ko nimate časa za nastavljanje nastavitev. Drugi (kot so Aperture Priority (Zaslonka ima prednost), Shutter Priority (Sprožilec ima prednost) in Manual (Ročno)) vam omogočajo določanje nastavitev in s tem popoln nadzor nad zahtevnimi prizori ali posebnimi učinki.

Za izbiro načina fotografiranja pritisnite $\star_{\stackrel{\text{Mod}}{=}...}^{\text{Mod}}$, uporabite gumbe \bullet , da označite želen način fotografiranja, nato pritisnite $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

Nastavitev	Opis
Auto Mode (Način Samodejno)	(Privzeto) Ta način je koristen, ko morate na hitro narediti dobro fotografijo in nimate časa za izbiro posebnega načina fotografiranja. Način Auto (Samodejno) se dobro obnese pri večini posnetkov v običajnih okoliščinah. Fotoaparat za prizor samodejno izbere najboljše število F (zaslonko), občutljivost filma ISO in čas osvetlitve.

Nastavitev	Opis
Landscape (Pejsaž)	Ta način uporabite za prizore z globinsko perspektivo, kot so gore ali mestne silhuete, da sta ozadje in ospredje izostrena. Fotoaparat združuje višje število F za boljšo globino polja z veliko nasičenoostjo posnetka za bolj živahen učinek.
Portrait (Portret)	Ta način uporabite za fotografije, katerih objekt vsebuje enega ali več ljudi. Fotoaparat združuje nižje število F za zameglitev ozadja z manjšo ostrino za bolj naraven učinek.
Theatre (Gledališče)	Ta način uporabite za zajemanje fotografij na šolskih predstavah, koncertih ali notranjih športnih prireditvah. Način Theatre (Gledališče) optimizira čas osvetlitve in osvetlitev za ustrezno izostrene in osvetljene fotografije. Bliskavica, lučka za pomoč pri izostritvi in zvočni signali so nastavljeni na Off (Izklopljeno). AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) in ISO Speed (Občutljivost filma ISO) niso na voljo (oglejte si strani 49, 79, 81, 121 in 122).
Panorama Panorama	Te načine uporabite za velike pejsaže, kot so gore ali skupinske fotografije, kjer morate zajeti širok posnetek, ki ga ena fotografija ne more zajeti. Ti načini omogočajo zajemanje serije prekrivajočih se posnetkov, ki jih zlijete v en velik panoramski posnetek. Sličice lahko zajamete od leve proti desni (Panorama) ali z desne proti levi (Panorama) (oglejte si stran 55). V tem načinu je bliskavica nastavljena na Flash Off (Bliskavica izklopljena).
Action (Gibanje)	Ta način uporabite za fotografiranje športnih prireditev, avtomobilov med vožnjo ali katerih koli prizorov, kjer bi radi zaustavili gibanje. Za ustavitev gibanja fotoaparat uporabi kratek čas osvetlitve.

Nastavitev	Opis
Beach (Plaža)	Ta način uporabite za posnetke na plaži. V tem načinu lahko zajamete svetle prizore s plaže z dobrim razmerjem med poudarki in sencami.
Snow (Sneg)	Ta način uporabite za posnetke na snegu. V tem načinu lahko zajamete svetle snežne prizore, pri katerih boste ohranili ustrezno svetlost snega.
Sunset (Sončni zahod)	Ta način uporabite za zunanje posnetke ob sončnem zahodu. Ta način začne z nastavitvijo ostrine pri neskončnosti in nastavi bliskavico na Off (Izklopljeno). Ta način izboljša nasičenost barv ob sončnem zahodu in ohrani tople barve prizora s poudarkom na oranžni barvi sončnega zahoda.
Document (Dokument)	Ta način uporabite za fotografiranje ploskih, tekstualnih ali slikovnih delov. Ta način uporablja nastavitev visokega kontrasta in nastavitev nizke saturacije, bliskavica je nastavljena na Off (Izklopljeno), senzor orientacije pa je izklopljen.
Aperture Priority (Zaslonka ima prednost)	Ta način uporabite, ko želite poseben nadzor nad zaslonko (npr. pri uporabi nižjega števila F za zameglitev ozadja ali višjega števila F za večjo globino polja). Ta način omogoča izbiro nastavitve števila F (zaslonka) z gumbi ♠, medtem ko fotoaparat izbere najboljši čas osvetlitve. Če bo fotografija preveč ali premalo osvetljena za več kot 0,5 prekinitev, postanejo puščice za število F, čas osvetlitve in števec za osvetlitev rdeče. Naravnajte število F, da ti elementi postanejo beli.

Nastavitev	Opis
Shutter Priority (Sprožilec ima prednost)	Ta način uporabite za posebni nadzor nad časom osvetlitve (npr. uporaba krajšega časa osvetlitve za fotografiranje hitro premikajočega se objekta ali daljšega časa osvetlitve za fotografiranje navideznega gibanja). Ta način omogoča izbiro nastavitve časa osvetlitve P z gumbi, medtem ko fotoaparat izbere najboljše število F. Če bo fotografija preveč ali premalo osvetljena za več kot 0,5 prekinitev, postanejo puščice za število F, čas osvetlitve in števec za osvetlitve rdeče. Naravnajte čas osvetlitve, da ti elementi postanejo beli.
Ročno M	Ta način uporabite za nadzor nad številom F in časom osvetlitve (oglejte si stran 58). EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66) ni na voljo v tem načinu.
My Mode (Moj način)	To je prilagodljiv način fotografiranja, ki vam omogoča izbiranje, shranjevanje in nato ponovno uporabo skupine želenih nastavitev (oglejte si stran 59).

OPOMBA: Načini fotografiranja ne veljajo pri snemanju video posnetkov.

Če nastavitev načina fotografiranja ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

Ta način fotografiranja velja, dokler je ponovno ne spremenite ali do izklopa fotoparata. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si strani 60 in 61).

Zmanjšanje nejasnosti za daljši čas osvetlitve

Pri daljših časih osvetlitve potrebuje fotoaparat dodaten čas za zmanjšanje nejasnosti (zrnavosti) v fotografiji. V teh primerih je osvetlitev dvakrat daljša od pričakovane. To pomeni, da ne boste mogli hitro narediti enako število zaporednih fotografij, a bodo te popolnoma brez nejasnosti.

Uporaba načina Panorama

Način **Panorama** omogoča snemanje 2-5 zaporednih fotografij, ki jih lahko združite v en sam posnetek, da zajamete prizor, ki je preširok za eno fotografijo. V načinu **Panorama** je vsaka narejena fotografija dodana k panorami, dokler ne končate zaporedja ali ne posnamete pete fotografije v zaporedju. Fotografije v panoramskem zaporedju lahko v fotoaparatu združite z možnostjo **Stitch Panorama (Združi panoramo)** (oglejte si stran 100). Poleg tega lahko fotografije iz panoramskega zaporedja prenesete v računalnik s pomočjo HP Image Zone (oglejte si stran 105) za samodejno združevanje in nato za ogledovanje ter tiskanje.

OPOMBA: Digitalni zoom ni na voljo v načinu **Panorama**.

Fotografiranje panoramskih posnetkov



Pritisnite Sprožilec za prvi posnetek v panoramskem posnetku. Po Instant Review (Takojšnjem pregledu) fotoaparat preklopi na Live View (Prikaz v živo) z ali , prikazanim na slikovnem zaslonu.



- Namestite fotoaparat za drugi posnetek. Za poravnavanje druge fotografije s prvo uporabite prosojnico prve fotografije, postavljene na levo tretjino zaslona Live View (Prikaz v živo).
- 4. Pritisnite Sprožilec za drugo fotografijo. Po Instant Review (Takojšnjem pregledu) fotoaparat preklopi na Live View (Prikaz v živo) z ali , prikazanim na slikovnem zaslonu. S pomočjo prozorne



- predhodne fotografije na levi tretjini zaslona **Live View** (**Prikaz v živo**) lahko poravnate tretjo fotografijo.
- 5. Nadaljujte z dodajanjem fotografij v panoramski posnetek ali pa pritisnite gumb Menu ok , če želite končati panoramsko zaporedje. Po peti fotografiji se panoramski posnetek samodejno zaključi.

Panoramsko zaporedje lahko dokončate med Instant Review (Takojšnjem pregledu) (oglejte si stran 123) s pritiskom na ◀, nato izberite Stitch Now (Združi takoj) v podmeniju Panorama Options (Nastavitve panorame). Prikaže se predogled združenih panoramskih fotografij in še en podmeni. Za povečevanje združenih panoramskih fotografij lahko uporabite [♣], za premikanje po njih pa gumbe ▲▼ ◀ ▶. Za vrnitev na običajno velikost združenih panoramskih fotografij pritiskajte ∰, dokler se ne prikaže podmeni. Da shranite združene panoramske fotografije, izberite Save Stitching (Shrani združeno).

OPOMBA: Ko izberete **Save Stitching (Shrani združeno)**, fotoaparat ustvari fotografijo vseh združenih panoramskih posnetkov. Panoramsko zaporedje ostane nedotaknjeno.

Panoramsko zaporedje lahko tudi zbrišete tako, da izberete Delete Entire Sequence v podmeniju Panorama Options (Nastavitve panorame).

OPOMBA: Pri združevanju v fotoaparatu se posameznim fotografijam v zaporedju, večjim od 2MP, začasno spremeni velikost v pomnilniku na 2MP (fotografije v zaporedju se ohranijo v njihovi originalni velikosti). Zaradi tega so lahko panoramska zaporedja, združena v fotoaparatu, nižje ločljivosti. Za združitev panoramskih fotografij v njihovi originalni ločljivosti prenesite panoramska zaporedja fotografij v računalnik, s čimer se zaporedja samodejno združijo v eno samo panoramsko fotografijo. To zahteva popolno različico programske opreme HP Image Zone (oglejte si Prenos fotografij v računalnik na strani 105 in Programska oprema HP Image Zone na strani 133).

Uporaba ročnega načina fotografiranja

V načinu **Manual (Ročno)** lahko določite število F (zaslonka) in čas osvetlitve. Način **Manual (Ročno)** uporabite za popoln nadzor nad zaslonko in časom osvetlitve.

Spremembe v načinu fotografiranja Manual (Ročno) so vidne v načinih Aperture Priority (Zaslonka ima prednost) in Shutter Priority (Sprožilec ima prednost). Na primer, če spremenite število F na f/8, bo v načinu Aperture Priority (Zaslonka ima prednost) tudi f/8. Spremembe v načinih Aperture Priority (Zaslonka ima prednost) in Shutter Priority (Sprožilec ima prednost) so vidne v načinu fotografiranja Manual (Ročno).

- Za preklop med številom f in časom osvetlitve pritisnite gumbe



- 3. Za uravnavanje vrednosti izbrane nastavitve uporabite gumbe ◀▶. Puščica na števcu za osvetlitev prikazuje raven prevelike ali premajhne osvetlitve. Če bo fotografija preveč ali premalo osvetljena za več kot tri prekinitve, postanejo puščice za število F, čas osvetlitve in števec za osvetlitev rdeče. Da ti elementi postanejo beli, uravnajte število F ali čas osvetlitve.
- **4.** Ko ste končali, lahko naredite fotografijo z uporabo teh nastavitev (oglejte si stran 35).

OPOMBA: Če uporabljate Manual Focus (Ročna izostritev) (oglejte si stran 45), pritisnite ₩ MF za prikaz na povečanem zaslonu. Nato lahko za uravnavanje ostrine uporabite gumbe ▲▼. Ko se čas prikaza povečanega zaslona izteče, lahko za preklop med številom F in časom osvetlitve uporabite gumbe ▲▼.

Nastavitve načina **Manual (Ročno)** veljajo, dokler jih ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Uporaba My Mode (Moj način)

My Mode (Moj način) je prilagodljiv način fotografiranja, ki vam omogoča izbiranje, shranjevanje in nato ponovno uporabo skupine želenih nastavitev. Določite lahko način fotografiranja (oglejte si stran 51), nastavitve menija Capture (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) in katere nastavitve se naj ohranijo v My Mode (Moj način).

Ta način uporabite pri pogostem fotografiranju iste vrste objektov ali prizorov in če želite imeti fotoaparat vedno nastavljen na isto nastavitev. Na primer, pogosto snemate fotografije gibanja svojega otroka, ki v sončnih dneh igra nogomet. Action (Gibanje) kot način fotografiranja in Sun (Sonce) kot nastavitev White Balance (Izravnava belin) lahko izberete in shranite v My Mode (Moj način), nato fotoaparat nastavite na način fotografiranja My Mode (Moj način) za vsakič, ko boste hoteli narediti podobne fotografije.

Nastavitve v **My Mode (Moj način)** so neodvisne od vseh drugih nastavitev načinov fotografiranja. Nastavitve **My Mode (Moj način)** se ob izklopu fotoaparata shranijo.

Izbira in shranjevanje želenih nastavitev v My Mode (Moj način)

Pritisnite x^{Mode}/_A..., uporabite gumbe ◀▶, da označite MY, nato pritisnite Menu / OK.

My Mode Capture Menu

My Shooting Mode Auto

00

Off

My EV Comp.

My Bracketing

My Adaptive Lighting

- Pritisnite Menu za prikaz
 My Mode Capture Menu (Meni Zajemanje mojega načina).
- **3.** Če želite spremeniti nastavitev za možnost menija:
 - a. Z uporabo gumbov ▲▼ se pomaknite na možnost menija v My Mode Capture Menu (Zajemanje mojega načina).
 - b. Pritisnite Menu OK . Prikaže se podmeni za to možnost menija.
 - c. Uporabite gumbe ▲▼, da označite novo nastavitev, ki jo želite za možnost v meniju.
 - d. Pritisnite Menu za izbiro nastavitve in povratek na My Mode Capture Menu (Meni Zajemanje mojega načina).
- 3. korak ponovite za vsako nastavitev možnosti menija, ki jo želite spremeniti.
- 5. Po končanju s spreminjanjem nastavitev pritisnite za izhod iz My Mode Capture Menu (Meni Zajemanje mojega načina). Ob izhodu na Live View (Prikaz v živo), se prikažejo MY in ikone za izbrane nastavitve za My Mode (Moj način).

Izbrane nastavitve se samodejno shranijo in se ohranijo v **My Mode (Moj način)**.

6. Če želite spremeniti katero koli nastavitev, ki ste jo izbrali v **My Mode (Moj način)**, ponovite korake od 1 do 5.

Uporaba My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega načina) Podmeni

Podmeni My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega načina) omogoča, da določite, katere nastavitve se shranijo v My Mode (Moj način) in katere se vrnejo na svoje privzete vrednosti ob izklopu fotoaparata. Določite lahko tudi, da se fotoaparat ob vsakem vklopu zažene v načinu My Mode (Moj način) namesto v Auto Mode (Samodejni način).

- 2. Uporabite gumbe Z za pomik na možnost menija My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega načina) in pritisnite OK . Prikaže se podmeni My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega načina). Možnosti s kljukicami v podmeniju My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega menija) se ob vsakem izklopu fotoaparata shranijo v My Mode (Moj način).
- 3. Da določite vrnitev neke nastavitve na privzete vrednosti ob vklopu fotoaparata ali da se fotoaparat ob vsakokratnem vklopu zažene v My Mode (Moj način):
 - a. Z gumbi ▲▼ se pomaknite na nastavitev.
 - b. Pritisnite gumb > za odstranitev kljukice ob nastavitvi, da se bo ob izklopu fotoaparata povrnila na privzeto nastavitev, ali pa nastavitev Start in My Mode (Zagon v mojem načinu) preklopite na Yes (Da).
- Tretji korak ponovite za vsako nastavitev, ki jo želite spremeniti.
- Pritisnite gumb ok za prikaz menija My Mode Capture Menu (Zajemanje mojega načina).
- 6. Za izhod iz My Mode Capture Menu (Zajemanje mojega načina), pritisnite ✓ ✓ ...

Uporaba nastavitev samosprožilca

Nastavitev Self-Timer (Samosprožilec) omogoča fotografiranje ali snemanje video posnetkov 10 sekund po pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) ali Video 🗁 .

- 1. Fotoaparat pritrdite na stojalo ali postavite na stabilno površino.
- 2. Pritisnite ७/♀, z gumbi ◆▶ označite Sel-Timer (Samosprožilec) 🖄 ali Sel-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) 🖒 in pritisnite Menu .
- 3. Zajemite objekt na slikovnem zaslonu (oglejte si stran 33).
- 4. Naslednji koraki so odvisni od tega, ali boste naredili eno ali dve fotografiji ali snemali video posnetek.

Za fotografije:

- a. Pritisnite Sprožilec do polovice. Fotoaparat izmeri in zaklopi izostritev in osvetlitev, nato pa te nastavitve ohrani, dokler ne naredi fotografije.
- b. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec). Na zaslonu se prikaže 10-sekundno odštevanje in lučka Self-Timer/Focus Assist (Samosprožilec/Pomoč pri izostritvi) utripa, dokler fotoaparat ne naredi fotografije. Če fotoaparat nastavite na Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka), lučka Self-Timer/Focus Assist (Samosprožilec/Pomoč pri izostritvi)utripa še nekaj sekund, dokler ni posneta druga fotografija.
- NASVET: Če gumb Shutter (Sprožilec) takoj pritisnete do konca, bo fotoaparat zaklopil ostrino in osvetlitev tik pred koncem odštevanja. To je uporabno, ko en ali dva objekta med odštevanjem vstopita v prizor.
- **NASVET:** Ko uporabljate nastavitve samosprožilca, ob fotografiranju ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si stran 102).

Za video posnetke:

Za začetek snemanja video posnetka pritisnite gumb Video : in ga nato sprostite. Na zaslonu se prikaže 10-sekundno odštevanje in lučka Self-Timer/Focus Assist (Samosprožilec/Pomoč pri izostritvi) utripa, dokler fotoaparat ne prične s snemanjem video posnetka.

Za končanje snemanja video posnetka ponovno pritisnite in sprostite gumb **Video** ; sicer se bo video posnetek še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.

Za nekaj sekund po končanju snemanja 亡 ostane na slikovnem zaslonu.

OPOMBA Z nastavitvijo Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka) se po odštevanju posname le en video posnetek.

Nastavitev **Self-Timer (Samosprožilec)** se ponastavi na privzeto nastavitev **Timer Off (Samosprožilec izključen)**, ko je fotografija ali video posnetek posnet.

Uporaba nastavitve Burst (Zaporedni posnetki)

Če do konca pritisnete na **Shutter (Sprožilec)**, lahko s pomočjo zaporednih posnetkov posnamete dve ali več fotografij (odvisno od razpoložljivega pomnilnika), kar se da hitro.

- Pritisnite ७/ 🗐, uporabite gumbe ♠, da označite Burst (Zaporedni posnetki) 🗐 in nato pritisnite Menu OK.
- Zajemite objekt in do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) ter tako zaklopite ostrino in osvetlitev. Nato do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in ga držite. Fotoaparat kar najhitreje posname fotografije, dokler ne sprostite gumba Shutter (Sprožilec) oz. dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika.

Slikovni zaslon je med zajemanjem hitrih posnetkov izklopljen. Ko so zaporedne fotografije posnete, se vsaka posebej prikaže v Instant Review (Takojšnji pregled) (oglejte si stran 123). Med funkcijo Instant Review (Takojšnji pregled) lahko izbrišete fotografijo s pritiskom na gumb 4, nato izberite Entire Burst Sequence (Celotno zaporedje posnetkov) v podmeniju Delete (Zbriši).

Nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)** velja, dokler je ponovno ne spremenite ali dokler ni po izklopu fotoaparata ponastavljena na privzeto vrednost **Timer Off (Samosprožilec izključen)**. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

OPOMBA: Nastavitev Burst (Zaporedni posnetki) med snemanjem video posnetkov ali v načinih fotografiranja Panorama ali Document (Dokument) ni na voljo. Ko uporabljate nastavitev Burst (Zaporedni posnetki), prav tako ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si stran 102). Pri uporabi nastavitve Burst (Zaporedni posnetki) bliskavica ni na voljo.

OPOMBA: Če ste nastavili **Bracketing (Okvirjanje)** (oglejte si stran 69) skupaj z **Burst (Zaporedni posnetki)**, potem fotoaparat naredi tri zaporedne fotografije z uporabo nastavitev, določenih v **Bracketing (Okvirjanje)**.

Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov)

V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** lahko uravnavate različne nastavitve fotoaparata, ki vplivajo na lastnosti fotografij in video posnetkov.

Za prikaz menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** pritisnite $\frac{Menu}{OK}$, če je vključen **Live View (Prikaz v živo)**. Če **Live View (Prikaz v živo)** ni vključen, pritisnite , nato še $\frac{Menu}{OK}$. Za informacije o izbiranju možnosti menija, nastavljanju lastnosti možnosti in izhodu iz menijev si oglejte **Meniji fotoaparata** na strani 29.







NASVET: Za ohranitev želenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

EV Compensation (Izravnava EV)

Za razveljavitev samodejnih nastavitev osvetlitve fotoaparata lahko uporabite EV (Exposure Value - Vrednost osvetlitve) Compensation (Izravnava). EV Compensation (Izravnava EV) je koristna v prizorih z veliko svetlimi objekti (na primer, pri svetlem objektu s svetlim ozadjem) ali veliko temnimi objekti (na primer, pri temnem objektu s temnim ozadjem). Brez uporabe EV Compensation (Izravnava EV) so takšni prizori lahko sivi. Za prizor z veliko svetlimi objekti povečajte EV Compensation (Izravnava EV) na pozitivno število. Za prizor z veliko temnimi objekti zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV).

NASVET: Za prikaz učinkov, ki jih različne nastavitve EV Compensation (Izravnava EV) imajo na prizor, uporabite možnost Exposure (Osvetlitev) v Bracketing (Okvirjanje) (oglejte si stran 69).

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite EV Compensation (Izravnava EV).
- 2. Uporabite ◀▶ gumbe za spreminjanje nastavitve EV postopoma od -3,0 do +3,0 uporabite. Nova nastavitev se uporabi na prizoru za menijem, tako da lahko vidite učinek nastavitve.



3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

Če nastavitev ni privzeta nastavitev **0,0**, se vrednost prikaže ob ikoni . Nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

NASVET: Učinek nastavitev EV Compensation (Izravnava EV) si lahko ogledate z uporabo možnosti Exposure (Osvetlitev) v Bracketing (Okvirjanje) (oglejte si stran 69).

OPOMBA: EV Compensation (Izravnava EV) ni na voljo v načinu fotografiranja Manual (Ročno).

Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev)

Ta nastavitev uravnava razmerje svetlih in temnih polj na fotografiji, ohranja rahle kontraste in zmanjšuje prevelike kontraste. Ob uporabi bliskavice lahko **Adaptive Lighting** (**Prilagodljiva osvetlitev**) posvetli območja, ki jih bliskavica ne bi zajela. Tu je prikazan primer, kako lahko **Adaptive Lighting** (**Prilagodljiva osvetlitev**) izboljša fotografijo:

Brez Adaptive Lighting (Prilagodljive osvetlitve):



S Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvetlitvijo):



Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) je koristna v naslednjih situacijah:

- Zunanji posnetki s soncem in sencami
- Oblačni dnevi z bleščanjem
- Posnetki z bliskavico v zaprtih prostorih (da omili oz. uravna učinek bliskavice)

 Posnetki z osvetljenim ozadjem, pri katerih je objekt predaleč, da bi ga bliskavica lahko dosegla ali pa je ozadje premočno osvetljeno (na primer pred oknom)

Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) lahko uporabite z ali brez običajne bliskavice, ne pa namesto nje. V nasprotju z bliskavico Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) ne vpliva na nastavitve osvetlitve, zato so lahko svetla polja nejasna ali kričeča, nočne fotografije in tiste, ki so posnete v zaprtih prostorih, pa so lahko nejasne, če fotografirate brez stojala ali bliskavice.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe
- 3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{QV}$.



Nasta- vitev	Opis
Off (Izklo- pljeno)	(Privzeto) Fotoaparat fotografijo obdela kot običajno.
Low (Nizka)	Rahlo posvetli temna polja na fotografiji, ne da bi pri tem spreminjal zelo osvetljena polja.
Visoko	Izredno posvetli temna polja na fotografiji, ne da bi pri tem spreminjal zelo osvetljena polja.

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Razen v **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 59), velja **Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev)** vse dokler je ne spremenite, tudi če fotoaparat izklopite.

- NASVET: Učinek nastavitev Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) si lahko ogledate z uporabo možnosti Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) v Bracketing (Okvirjanje) (oglejte si stran 69).
- **OPOMBA:** Ko je vklopljena funkcija **Adaptive Lighting** (**Prilagodljiva osvetlitev**), bo fotoaparat potreboval več časa za shranjevanje fotografije v pomnnilnik, ker mora posnetek bolj obdelati, preden ga shrani.
- OPOMBA: Med snemanjem video posnetka nastavitev Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) ne velja, ko je Bracketing (Okvirjanje) nastavljeno na Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) ali v načinih Panorama.

Bracketing (Okvirjanje)

Z nastavitvijo lahko ustvarite niz fotografij z enim samim pritiskom na gumb **Shutter (Sprožilec)**, vsaka fotografija pa je nastavljena na drugo vrednost, glede na izbrano možnost **Bracketing (Okvirjanje)**. **Bracketing (Okvirjanje)** uporabite za ogled različnih učinkov na fotografiji. Na primer, z uporabo možnosti **Color (Barva)** lahko zajamete en sam prizor v barvah, črnobelega ali v sepiji za starinski izgled.

 V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte sistran 65) izberite Bracketing (Okvirjanje). Uporabite gumbe ▲▼, da označite možnost Bracketing (Okvirjanje). Če izberete Exposure (Osvetlitev), uporabite gumbe ◀▶ za izbor vrednosti (0,3, 0,7 ali 1,0).



- **3.** Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.
- Za celotno zaporedje 3-fotografij enkrat do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec).

OPOMBA: Uporaba Flash (Bliskavica) z Bracketing (Okvirjanje) lahko privede do zamika v zaporedju treh fotografij, odvisno od osvetlitve. Rezultat uporabe Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) z Bracketing (Okvirjanje) je eno zaporedje treh fotografij, pri čemer prva nastane po 10-sekundnem zamiku.

Po fotografiranju niza treh posnetkov je vsaka fotografija prikazana na Instant Review (Takojšnji pregled) (oglejte si stran 123). Za zbrisanje fotografije pritisnite ◀, nato izberite Entire Bracketing Sequence (Celotno zaporedje okvirjanja) v podmeniju Delete (Zbriši).

OPOMBA: Bracketing (Okvirjanje) ne velja v načinih Panorama ali med snemanjem video posnetkov. Burst (Zaporedni posnetki) je prezrta ob uporabi Bracketing (Okvirjanje).

Nastavitev	Opis
Off (Izklopljeno)	(Privzeto) Bracketing (Okvirjanje) je izključeno.

Nastavitev	Opis
Prilagodljiva osvetlitev	Fotoaparat naredi eno fotografijo, nato jo obdela in shrani z nastavitvami prilagodljive osvetlitve (oglejte si stran 67) v naslednjem zaporedju: Off (Izklopljeno) (privzeto), Low (Nizko) , High (Visoko) .
Osvetlitev	Fotoaparat naredi prvo fotografijo pri vrednosti, nastavljeni za EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66), naslednji dve premalo in preveč osvetljeni fotografiji pa pri izbrani vrednosti. Na primer, če ste nastavili Exposure (Osvetlitev) na 0,3 in EV Compensation (Izravnava EV) na 0,0, je prva fotografija posneta pri 0,0, druga pri -0,3 in tretja pri +0,3. Vrednosti Exposure (Osvetlitev) ne smejo presegati razpona EV Compensation (Izravnava EV) (-3,0 do 3,0). Na primer, če ste nastavili Exposure (Osvetlitev) na 1,0 in EV Compensation (Izravnava EV) na 2,3, so tri fotografije posnete pri 2,33, 1,33 in 3,0.
Color	Fotoaparat naredi eno fotografijo, nato jo obdela in

Če nastavitev **Bracketing (Okvirjanje)** ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz** v živo).

shrani z nastavitvami za tri različne barve (oglejte si stran 82) v naslednjem zaporedju: Full Color (Vse barve), Black & White (Črnobelo), Sepia (Sepija)

(Barva)

Nastavitev **Bracketing (Okvirjanje)** velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

Image Quality (Kakovost fotografije)

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) pri fotografijah prepozna ločljivost (npr. 5MP) in kompresijo (npr. ★★). (Za nastavitev ločljivosti in kompresije video posnetkov si oglejte stran 74.) Več je megatočk, višja je ločljivost; in več je zvezdic, manjša je kompresija. Ločljivost pri nastavitvi VGA je 640 x 480 točk.

Če nameravate povečati fotografijo na velikost, večjo od 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 palcev), ali natisniti prirezano fotografijo pri isti velikosti ali večjo, izberite **Custom...** (**Po meri...**) in nato **5MP** ***

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65), izberite Image Quality (Kakovost fotografije).
- Uporabite gumbe da označite predhodno nastavljeno nastavitev ali možnost menija
 Custom... (Po meri...). Števec
 Pictures remaining (Preostale fotografije) na dnu zaslona se pri označitvi vsake nastavitve



posodobi. Oglejte si **Zmogljivost pomnilnika** na strani 205 za informacije o vplivu nastavitve **Image Quality (Kakovost fotografije)** na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik.

 Če ste izbrali možnost menija Custom... (Po meri), uporabite gumbe ▲▼ za pomikanje med nastavitvama za Resolution (Ločljivost) in Compression (Kompresija), in gumbe ◀▶, da določite nastavitev.



4. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

Nastavitev	Opis	
5MP ★★★	Zagotavlja zelo visoko kakovost fotografij, a zasede največ pomnilnika. Uporabno pri povečavi ali tiskanju fotografij do velikosti 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 placev) ali večjih.	
5MP ★★	(Privzeto) Zagotavlja visokokakovostne fotografije, a uporablja manj pomnilnika kot nastavitev 5MP ★★★. Uporabno za tiskanje fotografij do velikosti 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 palcev).	
3MP ★★	Zagotavlja visokokakovostne fotografije, a porabi manj pomnilnika kot nastavitve za 5MP. Uporabno za tiskanje fotografij v velikosti do 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 palcev).	
1MP ★★	Zagotavlja fotografije z gospodarno uporabo pomnilnika. Uporabno za tiskanje fotografij do velikost 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 palcev).	
VGA ★★	Zagotavlja gospodarno uporabo pomnilnika, a najnižjo kakovost fotografij. Uporabno za pošiljanje fotografij z e-pošto ali za objavljanje na internetu.	
Po meri	Omogoča nastavitev poljubne kombinacije ločljivosti (5MP, 3MP, 1MP, VGA) in kompresije. • ★—Najvišja kompresija; najbolj gospodarna uporaba pomnilnika; najnižja kakovost • ★★—Srednja kompresija; najvišja kakovost • ★★★—Majnižja kompresija; najvišja kakovost • ★★★—Minimalna kompresija; najmanja gospodarna uporaba pomnilnika; najvišja kakovost	

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) se bo prikazala na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Razen v My Mode (Moj način) (oglejte si stran 59), velja Image Quality (Kakovost fotografije) vse dokler je ne spremenite, tudi če fotoaparat izklopite.

Video Quality (Kakovost video posnetka)

Nastavitev omogoča izbor ločljivosti, kompresije in sličic na sekundo (fps) za video posnetke. (Za nastavitev ločljivosti in kompresije fotografij si oglejte stran 72.) Nastavitev **Video Quality (Kakovost video posnetka)** omogoča uravnavanje zahtev kratkih video posnetkov, primernih za zajemanje posameznih sličic in zajemanje daljših video posnetkov.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65), izberite Video Quality (Kakovost video posnetka).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe ▲▼. Za informacije o vplivu nastavitev na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik, si oglejte Zmogljivost pomnilnika na strani 205.



3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

Nastavitev Opis



(Privzeto) Zajemanje sličic v ločljivosti 640 x 480 točk pri 30 fps z nizko kompresijo. Zagotavlja zelo visoko kakovost video posnetkov, a zasede največ pomnilnika. Uprabno pri video posnetkih za gibanje zunaj ali tiskanju posameznih video sličic do velikosti 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 palcev).

VGA ★★

Zajemanje sličic v ločljivosti 640 x 480 točk pri 24 fps pri srednji kompresiji. Zagotavlja viskokokakovostne video posnetke in zasede manj pomnilnika kot VGA ** . Uprabno pri video posnetkih v zaprtih prostorih ali tiskanju posameznih video sličic do velikosti 7,6 x 12,7 cm (3 x 5 palcev).

QVGA ★

Zajemanje sličic v ločljivosti 320 x 240 točk pri 30 fps pri visoki kompresiji. Uporabno za zajemanje daljših video posnetkov. Nastavitev ni priporočljiva za tiskanje posameznih video sličic.

Pri snemanju video posnetkov se nastavitve za ločljivost in kompresijo prikažejo na slikovnem zaslonu. Razen v **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 59), velja **Video Quality (Kakovost video posnetka)** vse dokler je ne spremenite, tudi če fotoaparat izklopite.

White Balance (Izravnava belin)

Različni pogoji osvetlitve ustvarjajo različne barve. Nastavitev omogoča fotoaparatu, da v takšnih pogojih ustvari barve še natančneje in poskrbi, da je bela barva tudi na končni fotografiji bela. Izravnavo belin lahko uporabite tudi za posebne učinke. Z uporabo nastavitve **Sun (Sonce)** fotografiji damo toplejši nadih.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite White Balance (Izravnava belin).
- Za označitev nastavitve uporabite gumbe . Nova nastavitev se uporabi na zaslonu Live View (Prikaz v živo) za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.



3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

Nastavitev	Opis
Auto	(Privzeto) Fotoaparat samodejno prepozna in popravi
(Samodejno)	vir svetlobe iz okolja.
Sun (Sonce)	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali na prostem v sončnem vremenu ali svetlih oblačnih pogojih.
Shade	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali zunaj
(Senca)	v senci, temnih oblačnih pogojih ali mraku.

Nastavitev	Opis
Tungsten (Volfram)	Fotoaparat izravna barve, ki temeljijo na fotografiranju v svetlobi navadnih žarnic ali halogenski svetlobi (na tako svetlobo najpogosteje naletimo ob fotografiranju v stanovanju).
Fluorescent (Fluore- scentna)	Izravnava barv, ki temeljijo na fotografiranju ob fluorescentni svetlobi.
Manual (Ročno)	Fotoaparat izračuna White Balance (Izravnava belin) glede na ciljni objekt (oglejte si naslednje podpoglavje).

Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

Nastavitev **White Balance (Izravnava belin)** velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

Manual White Balance (Ročna izravnava belin)

Ob izbiri možnosti Manual (Ročno) se prikaže zaslon Manual White Balance (Ročna izravnava belin). Na delu zaslona Live View (Prikaz v živo) se prikaže odtenek barve iz predhodne nastavitve Manual White Balance (Ročna izravnava belin).



Za spreminjanje nastavitve za Manual White Balance (Ročna izravnava belin):

- Fotoaparat usmerite proti belemu ali sivemu objektu (kot je list papirja) in poskrbite, da bo celoten zaslon obdajal bel ali siv objekt.
- 2. Pritisnite gumb **Shutter** (**Sprožilec**) (fotoaparat ne naredi fotografije). Fotoaparat izračuna poljubno nastavitev za **White Balance** (**Izravnava belin**).
- Če je potrebno, ponavljajte koraka 1 in 2, dokler ne pridete do želene nastavitve Manual White Balance (Ročna izravnava belin).
- Ko ste z nastavitvijo Manual (Ročno) zadovoljni, pritisnite Menu / Okt.
 da jo shranite.

NASVET: Če želite obnoviti predhodno nastavitev za Manual White Balance (Ročna izravnava belin), pritisnite gumb Menu Drez pritiska na gumb Shutter (Sprožilec).

Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine)

Ta nastavitev omogoča izbiranje med širokim območjem ostrenja in delom območja ostrenja. Oglejte si **Izostritev objekta** na strani 39 za primere ostrenja **Multi** (Večnamensko) in **Spot** (Del območja).

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe
- **3.** Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev Opis

Večnamensko

(Privzeto) Nastavitev uporabite za potrebe splošnega fotografiranja in za izostritev predmeta izven sredine slike. Fotoaparat išče ostrino v petih območjih z začetkom pri najbližjem.

Spot (Del območja)

O

Nastavitev uporabite pri Focus lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41), če fotoaparat izostri napačen predmet. Fotoaparat za izostritev uporabi majhen del območja v središču dogajanja.

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

Nastavitev **Color (Barva)** velja, dokler je ponovno ne spremenite oz. do izklopa fotoparata. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

OPOMBA: Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine) ne velja pri Manual Focus (Ročna izostritev).

AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve)

Nastavitev omogoča določitev območja prizora, ki ga bo fotoaparat uporabil za izračun osvetlitve.

- V meniju Capture (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe
- **3.** Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev Opis Average Osvetlitev se izračuna na podlagi celotnega območja. (Povpre-Nastavitev uporabite, če želite, da je pri izračunu osvetlitve na fotografiji vse uporabljeno enakovredno. čno) (Privzeto) Osvetlitev se izračuna na podlagi majhnega Center-Weighted območja v sredini prizora. Nastavitev uporabite, ko je objekt fotografije na sredini prizora. Osvetlitev bo (sredina) temeljila bolj na objektu kot njegovem okolju. Spot (Del Osvetlitev se izračuna na podlagi majhnega območja **območja)** v sredini prizora. Nastavitev uporabljamo pri barvno osvetljenih prizorih in ko je objekt zelo temen ali svetel v primerjavi z ostalim prizorom. Deli fotografije so lahko preveč ali premalo osvetljeni. Za najboljše rezultate uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si str. 39) s Spot (Del območja).

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

Nastavitev **AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve)** velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

OPOMBA: AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) ni na voljo v načinu fotografiranja Theatre (Gledališče).

ISO Speed (Občutljivost filma ISO)

Nastavitev prilagodi občutljivost fotoaparata na svetlobo. Ko je ISO Speed (Občutljivost filma ISO) nastavljena na privzeto nastavitev Auto (Samodejno), fotoaparat za prizor izbere najboljšo občutljivost filma ISO.

Manjša občutljivost filma ISO omogoča zajemanje fotografij z najmanj zrnatosti (ali nejasnosti), a posledica tega je daljši čas osvetlitve. Če pri slabi svetlobi brez bliskavice fotografirate pri **ISO 100** ali manj, uporabite stojalo.

Višje vrednosti za občutljivost filma ISO dopuščajo krajši čas osvetlitve in jih uporabljamo pri fotografiranju v temnih območjih brez bliskavice ali hitro gibljivih objektov. Višja občutljivost filma ISO naredi bolj zrnaste (ali nejasne) fotografije, zato so lahko slabše kakovosti.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite ISO Speed (Občutljivost filma ISO).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe
- Pritisnite gumb Menu Za shranjevanje nastavitev in vrnitev v Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

Nastavitev **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)** velja, dokler je ponovno ne spremenite in fotoaparat izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

OPOMBA: Nastavitev **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)** ne velja v načinu **Theatre (Gledališče)** ali pri snemanju video posnetkov.



Color (Barva)

Nastavitev omogoča izbiro barve, v kateri želite zajeti objekt.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (si oglejte stran 65) izberite Color (Barva).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe . Nova nastavitev se uporabi na zaslonu Live View (Prikaz v živo) za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.



3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

Nastavitev	Opis
Full Color (Vse barve)	(Privzeto) Fotografije so zajete v vseh barvah. Fotrografijo lahko kasneje spremenite v Black & White (Črnobelo) ali Sepia (Sepija) s programsko opremo HP Image Zone.
Black & White (Črnobelo)	Fotografije so zajete v sivini. Fotografije kasneje ne morete spremeniti v Full Color (Vse barve) .
Sepia (Sepija)	Fotografije so zajete v rjavih barvah za starejši ali starinski izgled. Fotografije kasneje ne morete spremeniti v Full Color (Vse barve) .

Nastavitev **Color (Barva)** velja, dokler je ponovno ne spremenite ali do izklopa fotoparata. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite **My Mode (Moj način)** (oglejte si stran 60).

NASVET: Učinek nastavitev Color (Barva) si lahko ogledate na eni sami fotografiji z Color Bracketing (Barvno okvirjanje) (oglejte si stran 69).

Saturation (Saturacija)

Nastavitev vam omogoča določitev saturacije barv na fotografijah.

- 1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (si oglejte stran 65) izberite Saturation (Saturacija).
- 2. Da označite nastavitev. uporabite gumbe AV.
- 3. Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev Opis

Barve zaduši za bolj blag in naraven videz objekta. Low (Nizka)



Medium (Privzeto) Barve so normalno saturirane. (Srednje)

Hiah

Poudari živahnejše barve na prizoru. Pri fotografiranju (Visoka) pejsaža lahko uporabite visoko situracijo za ustvarjanje bolj modrega ali oranžnega sončnega zahoda.



Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

Nastavitev Saturation (Saturacija) velja, dokler je ponovno ne spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata.

Sharpness (Ostrina)

S to nastavitvijo lahko nastavite ostrino podrobnosti na fotografiji.

- 1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (si oglejte stran 65) izberite Sharpness (Ostrina).
- 2. Da označite nastavitev. uporabite gumbe AV.
- 3. Da shranite nastavitev. pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev Opis

Low
(Nizka


Zagotavlja mehkejše robove z manj zrnavosti) (ali nejasnosti). To nastavitev lahko uporabite pri fotografiranju portretov z bolj blagimi, naravnejšimi



robovi. Medium (Privzeto) Zagotavlja robove z normalno ostrino. (Srednje)

Hiah (Visoka)

Zagotavlja poudarjene robove. Ta nastavitev je uporabna pri fotografiranju pejsažev, vendar so fotografije bolj zrnaste (ali nejasne).

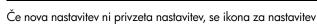

prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

Nastavitev Sharpness (Ostrina) velja, dokler je ponovno ne spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Nastavitev **Sharpness (Ostrina)** ne velja za snemanje video posnetkov.

Contrast (Kontrast)

Ta nastavitev vam omogoča nastavitev kontrasta med temnimi in svetlimi barvami na fotografijah, vključno s stopnjo podrobnosti v svetlih in temnih delih na fotografijah.

- 1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (si oglejte stran 65) izberite Contrast (Kontrast).
- 2. Da označite nastavitev. uporabite aumbe AV.
- 3. Da shranite nastavitev. pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev Opis

Low (Nizka) Fotografije imajo manj kontrasta. Temne in svetle barve so na fotografijah manj razločne, več pa bo podrobnosti na svetlih in temnih delih.

Medium (Privzeto) Fotografije imajo običajen kontrast. (Srednje)

High

Fotografije imajo več kontrasta. Temne in svetle barve so (Visoka) na fotografijah razločnejše, manj pa bo podrobnosti na svetlih in temnih delih.



Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

Nastavitev Contrast (Kontrast) velja, dokler je ponovno ne spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Nastavitev **Contrast (Kontrast)** ne velia za snemanje video posnetkov.

Date & Time Imprints (Natis datuma in časa)

Pri tej nastavitvi se natisne datum ali datum in čas, ko ste posneli fotografijo. Nastavitve **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)**:

- Velja samo za fotografije, narejene po tej nastavitvi.
- Je trajno. S fotografije ga ne morete odstraniti.
- Zasuka se s fotografijo (oglejte si stran 94).

NASVET: Preden uporabite to funkcijo, se prepričajte, ali sta datum in čas pravilno nastavljena (oglejte si stran 125).

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) izberite Date & Time Imprint (Natis datuma in časa).
- Da označite nastavitev, uporabite gumbe
- **3.** Da shranite nastavitev, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.



Nastavitev	Opis
Off (Izklopljeno)	(Privzeto) Datum ali čas nista natisnjena na fotografiji.
Date Only (Samo datum)	Datum je za vedno natisnjen v spodnji levi kot fotografije.
Data & time	Datum in čas sta za vodno natisniona v snodnii lovi

Date & time Datum in čas sta za vedno natisnjena v spodnji levi (**Datum in čas**) kot fotografije.



Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

Nastavitev **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)** je v veljavi, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Nastavitev Date & Time Imprint (Natis datuma in časa) ne velja med snemanjem video posnetkov ali v načinu Panorama.

Pomoč za možnosti menija

Help (Pomoč) je zadnja možnost v obeh podmenijih Capture Menu (Zajemanje posnetkov). Možnost Help (Pomoč) nudi informacije o tisti možnosti menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) in njenih nastavitvah. Na primer, če

Will White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

to scroll. Press OK to exit.

pritisnete Menu , ko je označena **Help (Pomoč)** v podmeniju **White Balance (Izravnava belin)**, se prikaže zaslon za pomoč z **White Balance (Izravnava belin)**, kot je prikazano.

Z gumboma \blacktriangle se pomikajte med zasloni **Help (Pomoč)**. Za izhod iz **Help (Pomoč)** in vrnitev v podmeni pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.


3 Pregledovanje fotografij in video posnetkov

Playback (Ponovno pregledovanje) vam omogoča pregled fotografij in video posnetkov, shranjevanje sličic iz video posnetkov (oglejte si stran 92), ogled sličic fotografij (oglejte si stran 92), ali povečevanje fotografij (oglejte si stran 93) za podrobnejši ogled. S pomočjo menija Playback (Ponovno pregledovanje) lahko brišete fotografije in video posnetke, odstranite učinek rdečih oči s fotografij, sukate fotografije, dobite nasvet za fotografijo, prikažete informacij o fotografijah, snemate zvočne posnetke. Ki jih lahko pripnete obstoječim fotografijam, in združite panoramske posnetke v fotoaparatu (oglejte si stran 94).

Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja

- 2. Z gumboma **♦** se pomikajte med fotografijami in video posnetki.
 - Lahko si ogledate, povečate in združite posamezne fotografije panoramskega posnetka v eno fotografijo (oglejte si stran 100).
 - Video posnetek prikaže prvo sličico za 2 sekundi, nato začne s samodejnim predvajanjem. S pritiskom na Menu naredite premor med video posnetkom.
- 3. Za preklop na Live View (Prikaz v živo) pritisnite 🗖 🖊 🗖 .

Med **Playback (Ponovnim pregledovanjem)** slikovni zaslon prikazuje tudi dodatne informacije o posamezni fotografiji ali video posnetku. Informacije so zajete v naslednji razpredelnici.

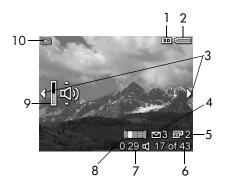

#	Ikona	Opis
1	SD	Označuje, da je vstavljena pomnilniška kartica.
2	ali	 Indikator za napajanje, kot je npr. ta indikator za polno raven energije v baterijah (oglejte si stran 182). Napajanje z električno energijo pri uporabi vmesnika za napajanje z električno energijo HP z združitveno enoto ali priklopno enoto HP Photosmart R-series.
3	4	Za prvih nekaj sekund označuje, da se lahko začnete pomikati med fotografijami ali kratkimi video posnetki s pomočjo gumbov .

#	Ikona	Opis
4	⊠ 3	Označuje, da je bila fotografija izbrana za pošiljanje na naslov s funkcijo HP Instant Share (oglejte si stran 111). Številka desno od ikone označuje količino izbranih naslovov.
5	2	Označuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant Share (oglejte si stran 111).
6	17 od 43	Prikaže številko trenutne fotografije ali kratkega video posnetka od skupnega števila fotografij in kratkih video posnetkov, shranjenih na pomnilniški kartici.
7	0:29	Prikaže posneto dolžino tega zvočnega ali video posnetka.
	∐ ali	 Označuje, da je fotografiji pripet kratek zvočni posnetek.
	다	Označuje, da gre za kratek video posnetek.
8		Označuje, da je trenutna fotografija druga fotografija v panoramskem posnetku, posnetem v načinu Panorama .
9		Označuje jakost zvoka. Za nastavitev jakosti zvoka pritisnite gumbe 🗪 .
10		Prikaže se za nekaj sekund in nakaže, da je fotoaparat v Playback (Ponovno pregledovanje) .

Ponovno pregledovanje in zvočni posnetki

V meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** lahko obstoječi fotografiji dodate zvočni posnetek in pregledate zvočne posnetke, ki so že dodani fotografijam in kratkim video posnetkom. Oglejte si **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 102.

Zaslon s povzetkom vseh fotografij

Če med ogledom zadnje fotografije pritisnete , se prikaže zaslon Total Images Summary (Povzetek vseh fotografij). Števci označujejo skupno število fotografij, izbranih za HP Instant Share in tiskanje



z. Ikone v zgornjem desnem kotu označujejo nameščeno pomnilniško kartico (SD) in napolnjenost baterije (oglejte si stran 182).

Shranjevanje sličic iz video posnetkov

Video posnetek lahko med predvajanjem začasno ustavite in sličico shranite kot fotografijo pri dvakratni ločljivosti video posnetka.

- 1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ za premor.
- Z gumbi ♠ se pomikate po eno sličico nazaj ali naprej.
- 3. Za shranjevanje prikazane sličice pritisnite .
- **4.** Za nadaljevanje predvajanja video posnetka pritisnite ♠ / ▶ .

Ogled sličic

Lahko si ogledate fotografije in prve sličice video posnetkov, razvrščenih v matrici devetih sličic na zaslon.



fotografij in sličic video posnetkov. Rumen rob obdaja trenutno fotografijo ali video posnetek.

- Za premikanje med sličicami uporabite gumba ▲▼ in ◀▶.
- Pritisnite Menu za izhod iz pogleda Thumbnail (Sličice).
 Trenutna fotografija ali video posnetek sta prikazana čez celoten slikovni zaslon.

Na spodnjem delu vsake sličice so ikone z informacijami o fotografiji.

Povečevanje fotografij

Ta funkcija je namenjena le ogledu; slike ne spremeni trajno.

 Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 89), pritisnite ⊕ (enako kot [♣] na vzvodu za zoom). Trenutno prikazana fotografija je 2x povečana.



- Uporabite gumba ◀▶ in gumba
 za premikanje po povečani fotografiji.
- Uporabite gumba [4] in za povečanje ali zmanjšanje povečave.
- Pritisnite Menu za vrnitev v meni Playback (Ponovno pregledovanje).

OPOMBA: Povečate lahko samo fotografije, ne pa tudi video posnetkov.

Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)

Meni **Playback** (**Ponovno pregledovanje**) vam omogoča brisanje/razveljavitev brisanja fotografij ali video posnetkov, odstranitev učinka rdečih oči iz fotografij, formatiranje notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice, ogled nasveta za fotografijo, prikaz informacij o zajemu fotografije, sukanje fotografij, snemanje in dodajanje zvoka fotografijam in združevanje panoramskih posnetkov v fotoaparatu.

- Za prikaz menija Playback (Ponovno pregledovanje)
 pritisnite Menu / OK , medtem ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje). Če niste v meniju Playback (Ponovno pregledovanje), najprej pritisnite gumb , dokler ne boste v meniju Playback (Ponovno pregledovanje), nato pritisnite Menu / OK .
- 2. Z gumboma ▲▼ označite želeno možnost.
- 3. S pritiskanjem gumbov ◀▶ se pomaknite do fotografije ali video posnetka, ki ga želite uporabiti.
- **4.** S pritiskom na gumb Menu izberite označeno možnost, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
- 5. Za izhod iz menija **Playback (Ponovno pregledovanje)** pritisnite . Za druge načine izhoda iz menija, si oglejte stran 29.

V spodnji razpredelnici so zbrane in opisane možnosti menija **Playback (Ponovno pregledovanje)**.





#	Ikona	Opis
1	#	Delete (Briši)—Omogoča brisanje trenutne fotografije, celotnega panoramskega posnetka ali vseh fotografij in video posnetkov. Omogoča vam tudi formatiranje notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice oziroma razveljavitev brisanja zadnje fotografije (oglejte si stran 96).
2	ග්	Remove Red Eyes (Odstranitev učinka rdečih oči)— Popravi učinek rdečih oči, ki se pojavi pri ljudeh na fotografijah (oglejte si stran 97).
3	66	Image Advice (Nasvet za fotografijo)—Ponuja analizo morebitnih težav z izostritvijo, osvetlitvijo itd. Ponuja tudi priporočila za izboljšanje podobnih fotografij v prihodnosti (oglejte si stran 98).
4	i	Image Info (Informacija o fotografiji)—Omogoča pregled vseh nastavitev, ki ste jih uporabili pri zajemanju tega posnetka (oglejte si stran 99).
5		Stitch Panorama (Združevanje panoramskega posnetka) — Omogoča predogled, povečanje ali združevanje panoramskega posnetka (oglejte si stran 100).

#	Ikona	Opis
6		Rotate (Zasukaj) —Zasuka trenutno prikazano fotografijo v korakih po 90 stopinj (oglejte si stran 102).
7	<u>\$</u>	Record Audio (Snemanje zvoka) —Posname zvočni posnetek, ki bo pripet k fotografiji (oglejte si stran 102).
8	₽	EXIT (Izhod)—Izhod iz menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje).

Delete (Briši)

Ko v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** (oglejte si stran 94) izberete **Delete (Briši)**, se prikaže podmeni **Delete (Briši)**. Z gumboma označite možnost, nato pritisnite Menu okanačite.



Podmeni **Delete (Briši)** nudi te možnosti:

- Cancel (Prekliči) Omogoča vrnitev v meni Playback
 Menu (Ponovno pregledovanje), ne da bi pri tem izbrisali trenutno prikazano fotografijo ali video posnetek.
- This Image (Ta fotografija)—Omogoča brisanje trenutno prikazane fotografije ali video posnetka.
- Entire Panoramic Sequence (Celoten panoramski posnetek)—Če je trenutna fotografija del panoramskega posnetka, izbriše vse fotografije v panoramskem posnetku. Brisanje posameznih fotografij v posnetku ne vpliva na združeni panoramski posnetek.
- All Images (in Memory/on Card) (Vse fotografije (v pomnilniku/na kartici))—Izbriše vse fotografije in video

posnetke iz notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice

- Format (Memory/Card) (Formatiranje (pomnilnika/ kartice)) — Izbriše vse fotografije, video posnetke in datoteke iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice, nato pa pomnilnik ali kartico formatira.
- Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje) Obnovi zadnjo izbrisano fotografijo. (Ta možnost je prikazana potem, ko je bila izvršena operacija Delete (Briši).) Če po brisanju uporabite drugo funkcijo, izbrisane fotografije ni več mogoče obnoviti.

OPOMBA: Če je izbrisana ena fotografija na sredi panoramskega posnetka, so odstranjene vse oznake v panoramskem posnetku. Vsaka fotografija postane posamična fotografija. Če pa izbrišete fotografijo na začetku ali koncu panoramskega posnetka in ostaneta vsaj dve fotografiji, je panoramski posnetek ohranjen.

Remove Red Eyes (Odstranite učinek rdečih oči)

Ko v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** (oglejte sistran 94) izberete **Remove Red Eyes (Odstranitev učinka rdečih oči)**, fotoaparat začne z obdelavo trenutne fotografije in odstrani učinek rdečih oči z objektov na fotografiji.

Postopek odstranjevanja učinka rdečih oči traja nekaj sekund. Po njem se prikaže popravljena fotografija z zelenimi okvirčki okrog popravljenih delov, vključno s podmenijem Remove Red Eyes (Odstranitev učinka rdečih oči):



- Save Changes (Shrani spremembe) Shrani popravke rdečih oči (prepiše originalno fotografijo) in se vrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- View Changes (Ogled sprememb) Prikaže povečano fotografijo z zelenimi okvirčki okrog delov, na katerih so bili popravljeni učinki rdečih oči. V tem pogledu lahko posnetek približate in se premikate po fotografiji. Za vrnitev v meni Remove Red Eyes (Odstranitev učinka rdečih oči) pritisnite gumb Menu Menu
- Cancel (Prekliči)—Vrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje) in ne shrani spremem učinka rdečih oči.

OPOMBA: Remove Red Eyes (Odstranitev učinka rdečih oči) je na voljo le pri fotografijah, posnetih z bliskavico.

Image Advice (Nasvet za fotografijo)

Ko v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (oglejte si stran 94) izberete **Image Advice (Nasvet za fotografijo)** fotoaparat analizira izostritev, osvetlitev fotografije itd.

Če so možne izboljšave za morebitne prihodnje fotografije, jih analiza navede skupaj s priporočenimi rešitvami. Image Advice (Nasvet za fotografijo) navede do dve težavi.


6-√ Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was aken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of to scroll. Press OK to exit.

Za izhod iz zaslona Image Advice (Nasvet za fotografijo) pritisnite gumb $\frac{Menu}{OK}$.

OPOMBA: Image Advice (Nasvet za fotografijo) ni na voljo za video posnetke ali sličice iz video posnetkov.

Image Info (Informacija o posnetku)

Ko v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (oglejte si stran 94) izberete **Image Info (Informacija o fotografiji)**, se na zaslonu **Image Info (Informacija o fotografiji)** prikažejo nastavitve, ki so bile uporabljene pri zajemanju tega posnetka.

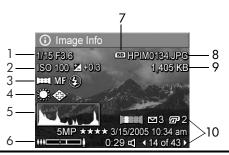

Opis

- 1 Čas osvetlitve in število F (zaslonka).
- Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) in EV Compensation (Izravnava EV).
- 3 Neprivzeti način fotografiranja (oglejte si stran 51), nastavitev Focus (Ostrina) (oglejte si stran 43), in Flash (Bliskavica) (oglejte si stran 49).
- 4 Vse neprivzete nastavitve menija Capture (Zajemanje posnetkov).
- 5 Histogram od leve proti desni prikazuje razdelitev temnih, srednjih in svetlih točk na zajeti fotografiji.
- 6 Indikator zooma.
- 7 Prikaže se le, kadar je nameščena pomnilniška kartica.

Opis

- 8 Ime datoteke fotografije.
- 9 Velikost datoteke fotografije.
- 10 Informacije v prvi in zadnji vrstici v desnem spodnjem kotu fotografije so iste, kot tiste v pogledu menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) te fotografije. Druga vrstica označuje ločljivost, kompresijo, datum in čas fotografiranja.

Stich Panorama (Združitev panoramskega posnetka)

Ko se v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** (oglejte si stran 94) prikaže fotografija iz panoramskega posnetka, vi pa izberete **Stitch Panorama (Združitev panoramskega posnetka)**, fotoaparat prikaže združeni pogled panoramskega posnetka. Nato si lahko ogledate, ustvarite ali za stalno združite panoramski posnetek.

Med združevanjem v fotoaparatu bodo panoramski posnetki, večji od 2 MP, začasno zmanjšani na 2 MP v pomnilniku (fotografije v panoramskem posnetku ohranijo originalno velikost). Za posledico imajo lahko panoramski posnetki, združeni v fotoaparatu, nižjo ločljivost. Za združevanje panoramskega posnetka z ločljivostjo, pri kateri ste posnetek naredili, prenesite panoramski posnetek na svoj računalnik s pomočjo polne različice programske opreme HP Image Zone (oglejte si stran 105).

Združeni panoramski posnetek lahko prenesete na računalnik brez programske opreme HP Image Zone (oglejte si stran 136). Originalni panoramski posnetek ostane v notranjem pomnilniku oziroma pomnilniški kartici.

- Izberite Stitch Panorama (Združevanje panoramskega posnetka) in pritisnite Menu OK za sestavljanje panoramskega posnetka.





 Z gumboma v označite možnost v podmeniju, nato pa pritisnite Mori / Orice.

Podmeni vsebuje naslednje možnosti:

- Save Stitching (Shrani združeni posnetek) Ustvari združeni panoramski posnetek. Po ustvarjanju združenega panoramskega posnetka se fotoaparat vrne v meni Playback (Ponovno pregledovanje).
- Cancel (Preklic)—Prekliče podmeni združevanja in se vrne v meni Playback (Ponovno pregledovanje).

Rotate (Zasukaj)

Ko v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** (oglejte si stran 94) izberete **Rotate (Zasukaj)**, fotoaparat prikaže podmeni, v katerem lahko sukate fotografije v korakih po 90 stopinj.

- V meniju Playback (Ponovno pregledovanje) izberite Rotate (Zasukaj).
- Pritisnite gumba za sukanje fotografij v smeri urnih kazalcev ali v obratni smeri. Fotografija se zasuka v slikovnem zaslonu.
- S pritiskom na gumb Menu OK shranite fotografijo v želenem položaju.

OPOMBA: Rotate (Zasukaj) ni na voljo za video posnetke, fotografije, ki so del panoramskega posnetka, ali fotografije združenega panoramskega posnetka.





Record Audio (Snemanje zvoka)

Fotografiji lahko dodate zvočni posnetek, medtem ko fotografirate (oglejte si stran 36) ali pa ga dodate po fotografiranju (kot je razloženo v tem poglavju). Metodo iz tega poglavja lahko uporabite tudi za zamenjavo zvočnega posnetka, ki je že pripet fotografiji.

 V meniju Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 94) izberite Record Audio (Snemanje zvoka). Snemanje zvoka se začne takoj po izbiri te možnosti v meniju.

- Če želite prekiniti snemanje zvoka, pritisnite gumb Menu OK ; sicer se bo zvok snemal še 60 sekund oz. dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.
- OPOMBA: Zvočni posnetek lahko dodate posameznim fotografijam v panoramskem posnetku. Ko združite panoramski posnetek (v fotoaparatu ali na računalniku), ni združenemu posnetku dodan noben zvočni posnetek. Lahko pa združenemu panoramskemu posnetku dodate zvok, kot je opisano zgoraj.

Če ima trenutno prikazana fotografija že pripeto zvočno datoteko, se ob izbiri **Record Audio (Snemanje zvoka)** prikaže podmeni **Record Audio (Snemanje zvoka)**.

- Keep Current Clip (Obdrži trenutni posnetek)—Ohrani trenutni zvočni posnetek in se vrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- Record New Clip (Posnemi nov posnetek) Začne snemati zvočni posnetek, ki zamenja prejšnjega.
- Delete Clip (Briši posnetek)—Izbriše trenutni zvočni posnetek in se vrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- NASVET: Glasnost predvajanja zvočnih posnetkov lahko uravnavate s pritiskanjem gumbov ▲▼.
- **OPOMBA:** Record Audio (Snemanje zvoka) ni na voljo za video posnetke.

4 Prenos in tiskanje fotografij

Prenos fotografij v računalnik

NASVET: To opravilo lahko opravite s čitalnikom pomnilniške kartice (oglejte si stran 138) ali s priklopno enoto HP Photosmart R-series (Oglejte si uporabniški priročnik priklopne enote).

- 1. Preverite naslednje:
 - Na vašem računalniku je nameščena programska oprema HP Image Zone software ali programska oprema HP Image Zone Express (samo OS Windows) (oglejte si stran 20). Za prenos fotografij v računalnik, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone, si oglejte stran 136.
 - Če so fotografije v fotoaparatu izbrane za tiskanje ali za naslove HP Instant Share, poskrbite, da je računalnik povezan s tiskalnikom in/ali internetom.
- Vašemu fotoaparatu je priložen USB kabel. Ravni del USB kabla priključite v računalnik.
- 3. Drugi konec priključite v združitveno enoto ali priklopno enoto HP Photosmart R-series in namestite fotoaparat v združitveno enoto ali priklopno enoto.



4. Vklopite fotoaparat.

- V programu Windows: Programska oprema HP Image Transfer in Quick Print nudi funkcionalnost za prenašanje. Na zaslonu Transfer and Print Images (Prenos in tiskanje fotografij) kliknite:
 - Transfer (Prenos) za kopiranje fotografij na vaš računalnik.
 - Transfer with Quick Print (Prenos s Quick Print) za kopiranje fotografij na vaš računalnik in izberite fotografije za tiskanje.

Fotografije ste prenesli na računalnik. Če ste označili fotografije za naslove HP Instant Share (oglejte si strani 115 in 117), so fotografije poslane. Če ste kliknili na Transfer with Quick Print (Prenos s Quick **Print)**, programska oprema HP Image Transfer in Quick Print prikaže serijo zaslonov, ki vam omogoča izbiro fotografije, možnosti tiskanja in začetek tiskanja. Ko se v računalniku prikaže zaslon **Image** Action Summary (Povzetek dejanj fotografij), lahko prekinete povezavo fotoaparata in računalnika. Če prenašate panoramske posnetke na računalnik z OS WINDOWS, morate imeti nameščeno polno različico programske opreme HP Image Zone za samodejno združevanje fotografij v panoramski posnetek med prenosom fotografij. (oglejte si Programska oprema HP Image Zone na strani 133).

Pri računalniku Macintosh: Zajemanje fotografij ali iPhoto nudita funkcionalnost prenašanja. Za prenos fotografij z vašega fotoaparata sledite navodilom na zaslonu. Če ste označili fotografije za naslove HP Instant Share (oglejte si strani 115 in 117), vas zaslon HP Photosmart Camera Actions (Dejanja fotoaparata Photosmart) obvesti o pripravljenosti fotografij za obdelavo. Kliknite Continue (Nadaljuj) za pošiljanje fotografij na njihove naslove. Ko je prenos končan, lahko izključite fotoaparat iz računalnika.

Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata

Fotoaparat lahko z uporabo združitvene enote ali priklopne enote povežete s tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge, za tiskanje fotografij ali sličic, shranjenih iz video posnetka (oglejte si stran 92). Če želite ugotoviti, ali je vaš tiskalnik združljiv s Pictbridge, na njem poiščite logotip PictBridge.

 Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen, da je papir v tiskalniku in da ni nobenih sporočil o napaki.

 Večji ravni del USB kabla priključite v ustrezni konektor na tiskalniku, ki je združljiv s PictBridge.

NASVET: Konektor PictBridge je ponavadi na sprednji strani tiskalnika.

 Drugi konektor priključite v združitveno enoto ali priklopno enoto.



- 4. Nastavite USB Configuration (Konfiguracijo USB) fotoaparata na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) (oaleite si stran 126), nato pa namestite fotoaparat na združitveno enoto ali priklopno enoto.
- 5. Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se na fotoaparatu prikaže meni Print Setup (Nastavitev tiskanja). Če ste z možnostjo HP Instant Share Menu že izbrali fotografije za tiskanje, se prikaže število



izbranih fotografij. Sicer se prikaže Images (Fotografije): ALL (VSE).

- 6. Za spremembo nastavitev v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) pritisnite gumbe ▲▼ na fotoaparatu za izbiro možnosti menija, nato pa pritisnite gumbe 🌗 na fotoaparatu za spremembo nastavitev.
- **7.** Če so nastavitve pravilne, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$ za začetek tiskanja.

Ko ste priključili fotoaparat na tiskalnik, lahko natisnete vse fotografije v fotogparatu (Oglejte si stran 117) ali samo izbrane fotografije (Oglejte si stran 115). Vendar ima tiskanje neposredno iz fotoaparata naslednje omejitve:

- Skupino fotografij, označenih kot panoramski posnetek, natisnete kot posamezne fotografije. Za informacije o tiskanju celotnih panoramskih posnetkov si oglejte stran 110.
- Za tiskanie panoramskih posnetkov, združenih v fotoaparatu, jih prenesite na svoj računalnik (oaleite si stran 105). Če lahko vaš tiskalnik tiska panoramske posnetke in ima režo za pomnilniško kartico, pa lahko vstavite pomnilniško kartico in tiskate neposredno iz tiskalnika (za navodila si oglejte uporabniški priročnik tiskalnika).

 Sličice, shranjene iz video posnetka, lahko natisnete (oglejte si stran 92), video posnetkov pa ni mogoče natisniti neposredno iz fotoaparata. Če ima vaš tiskalnik režo za pomnilniško kartico in lahko natisne video posnetke, lahko vstavite pomnilniško kartico neposredno v režo za pomnilniško kartico na tiskalniku in natisnete video posnetke. Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik vašega tiskalnika.

Če se želite izogniti tem omejitvam, uporabite programsko opremo HP Image Zone (Oglejte si stran 133).

OPOMBA: Če povežete fotoaparat s tiskalnikom, ki ni HP-jev in pride do težav pri tiskanju, se obrnite na proizvajalca svojega tiskalnika. HP ne nudi službe za podporo strankam za tiskalnike, ki niso HP.

NASVET: Poleg metode, opisane v tem poglavju, lahko natisnete fotografije tudi neposredno iz tiskalnika na enega od naslednjih načinov:

- Če imate pomnilniško kartico, vaš tiskalnik pa ima režo za pomnilniško kartico, vstavite pomnilniško kartico v režo tiskalnika. Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik vašega tiskalnika.
- Če imate priklopno enoto HP Photosmart R-series, lahko z njeno pomočjo povežete fotoaparat in tiskalnik.
 Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote.

Tiskanje panoramskih posnetkov

Ko na svoj računalnik prenesete skupino fotografij, označenih kot panoramski posnetek (ki niso združene v fotoaparatu), programska oprema HP Image Zone samodejno združi fotografije v en sam panoramski posnetek. Če ste v fotoaparatu združili panoramski posnetek (oglejte si stran 100), programska oprema prenese združeni panoramski posnetek kot fotografijo.

S pomočjo programske opreme HP Image Zone lahko natisnete panoramski posnetek, ki je združen z uporabo programske opreme ali v fotoaparatu.

- **OPOMBA:** Računalniki z OS Windows morajo imeti nameščeno polno različico programske opreme HP Image Zone za tiskanje panoramskih posnetkov. (oglejte si stran 133).
- Zaženite programsko opremo HP Image Zone na svojem računalniku.
- 2. Na jezičku View (Ogled) (Windows) ali Images (Fotografije) (Macintosh) izberite panoramski posnetek, ki ga želite natisniti, nato pa kliknite Print (Natisni). Zažene se aplikacija Print Images (Natisni fotografije) (Windows) ali HP Image Print (Tiskanje fotografij) (Macintosh), ki nudi možnost in funkcionalnost tiskanja fotografij.

5 Uporaba HP Instant Share

Ta fotoaparat ima na voljo zanimivo funkcijo, in sicer HP Instant Share. Ta funkcija vam omogoča enostavno označevanje fotografij v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na različne naslove ali tiskalnik ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom ali tiskalnikom. Prav tako lahko prilagodite meni HP Instant Share Menu, da bo vključeval e-poštne naslove (vključno s skupinskimi seznami naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve, ki jih boste navedli.

Ko enkrat fotografirate s fotoaparatom, je uporaba **HP Instant Share** preprosta:

- Nastavite naslove na svojem fotoaparatu (oglejte si stran 114).
- Izberite fotografije na svojem fotoaparatu za pošiljanje na spletne naslove (oglejte si strani 115 in 117).
- OPOMBA: Imeti morate polno različico programske opreme HP Image Zone na računalniku za uporabo funkcij HP Instant Share. Če računalnik za svoj operacijski sistem uporablja Windows, si oglejte Sistemske zahteve OS Windows na strani 134, da ugotovite, ali je nameščena polna različica.
- **OPOMBA:** Razpoložljive spletne storitve se spreminjajo glede na državo ali regijo. Obiščite **www.hp.com/go/instantshare** in si oglejte Delovanje funkcije **HP Instant Share**.

Uporaba menija HP Instant Share Menu

Meni **HP Instant Share Menu** omogoča izbiranje slik za pošiljanje na določene cilje, kot npr. na e-poštne naslove, ko je fotoaparat povezan z računalnikom.

S privzetim menijem **HP Instant Share Menu** lahko izberete fotografije v fotoaparatu tako, da ko fotoaparat naslednjič povežete z računalnikom ali tiskalnikom, se fotografije natisnejo samodejno. Dodajate lahko naslove, kot so e-poštni naslovi (vključno s skupinskimi seznami naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve v meni **HP Instant Share Menu** prek možnosti menija **HP Instant Share Setup...** (oglejte si stran 114).

Za prikaz menija HP Instant Share Menu pojdite najprej v katerikoli drug meni (oglejte si stran 29), nato se z gumbi pomaknite na jeziček menija HP Instant Share Menu . Za informacije o izbiri možnosti menija, nastavitvi lastnosti možnosti in izhodu iz menijev, si oglejte Meniji fotoaparata na strani 29.



Naslednja preglednica opisuje privzete možnosti menija HP Instant Share Menu:

#	ikona	Opis
1		Možnost Print (Natisni) omogoča, da določite število kopij trenutno prikazane slike za tiskanje (oglejte si stran 115).
2		Možnost Share All Images (Skupna raba vseh slik) omogoča skupno rabo vseh slik v notranjem pomnilniku ali pomnilniški kartici z izbranim naslovom (oglejte si stran 117).
3	⊠g/	HP Instant Share Setup (Nastavitev HP Instant Share) omogoča dodajanje določenih e-poštnih naslovov in drugih naslovov HP Instant Share v meni HP Instant Share Menu (oglejte si stran 114).

NASVET: Če izberete fotografije za tiskanje s pomočjo HP Instant Share, nato pa jih nesete natisniti, jim povejte za standardno datoteko DPOF, ki določa katere in koliko fotografij želite natisnjenih.

Share Menu

EXIT (IZHOD) vam omogoča izhod iz menija HP Instant

Nastavljanje spletnih naslovov v fotoaparatu

Nastavite lahko največ 34 naslovov **HP Instant Share**, (posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname naslovnikov) v meniju **HP Instant Share Menu**.

OPOMBA: Za dokončanje tega postopka potrebujete internentno povezavo.

OPOMBA: Če je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica, poskrbite, da le-ta ni zaklenjena in da ni polna.

- Na računalniku morate imeti nameščeno programsko opremo HP Image Zone (oglejte si strani 20 in 133).
- 2. Vklopite fotoaparat, pritisnite Menu on the pomik na meni HP Instant Share Menu .

 ∠ za pomik na meni HP Instant Share Menu .
- Uporabite ▼ za označitev nastavitve HP Instant Share Setup... Na slikovnem zaslonu se prikaže zaslon z informacijami HP Instant Share Setup.
- 4. Ne da bi izklopili fotoaparat, ga povežite z računalnikom z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu. Ali namestite fotoaparat na priklopno enoto R-series in na priklopni enoti pritisnite gumb Save/Print (Shrani/Natisni) 📥 / 🖅 .



Če fotoaparat povežete z računalnikom, to na računalniku aktivira program HP Instant Share. Če se prikaže pogovorno okno drugega proizvajalca, to pogovorno okno zaprite. Sledite navodilom v pogovornem oknu HP Instant Share in nastavite naslove na fotoaparatu.

 Fotoaparat izključite iz računalnika, nato se vrnite na meni HP Instant Share, da preverite, ali so novi naslovi sedaj v fotoaparatu.

Pošiljanje posameznih fotografij na naslove

Na poljubno število naslovov lahko pošljete eno ali več fotografij **HP Instant Share**. Video posnetkov ne morete pošiljati. Lahko pa pošiljate sličice, shranjene iz video posnetka (oglejte si stran 92).

- Pritisnite gumbe , da označite prvi naslov, na katerega želite poslati eno ali več fotografij.



 Uporabite gumbe ♠, da se pomaknete na sliko, ki jo želite poslati na izbrani naslov, nato za izbiro naslova pritisnite ^{Menu}
_{OK}. a. Če ste za naslov izbrali Print (Natisni), se bo pojavil podmeni Print (Natisni).
 Uporabite gumbe ▲▼, da navedete število kopij, ki jih želite natisniti (do 99), nato pritisnite Menu. ✓ se pojavi



poleg **Print (Natisni)** v meniju **HP Instant Share Menu**. Za preklic izbire **Print (Natisni)**, pritisnite $\frac{Menu}{OK}$, nastavite število kopij na 0 (nič), nato pritisnite $\frac{Menu}{OK}$.

- b. Če izberete drug naslov, se pojavi ✓ nad tem naslovom v meniju HP Instant Share Menu. Za preklic izbire naslova ponovno pritisnite Menu. Za preklic izbire naslova ponovno pritisnite Menu oka v obeh primerih se spodnjem desnem kotu pojavita ikona □ s številom kopij in ikona □ s številom izbranih naslovov.
- Uporabite gumbe za označitev naslednjega naslova, nato za izbiro naslova pritisnite Menu OK . Za nadaljevanje izbiranja naslovov ponavljajte ta korak.
- 5. Za izhod iz menija HP Instant Share Menu pritisnite gumb Live View/Playback (Prikaz v živo/Ponovno pregledovanje) .
- Fotoaparat povežite z računalnikom, kot je razloženo v stran 105. Slike bodo samodejno poslane na ustrezne naslove HP Instant Share.
 - Slike, ki so bile izbrane za pošiljanje na e-poštne naslove, so naložene na varno spletno stran HP in na vsak e-poštni naslov je poslano sporočilo. Sporočilo vsebuje sličice fotografij kot tudi povezavo do spletne strani, kjer lahko prejemnik pošlje odgovor pošiljatelju, natisne slike, jih shrani na svoj računalnik, posreduje slike in več.
 - Slike, ki so bile izbrane za pošiljanje na naslove Print (Natisni), bodo samodejno natisnjene z računalnika.

OPOMBA: Če fotoaparat neposredno povežete s tiskalnikom (oglejte si stran 107), se bodo vse slike, ki so bile izbrane za tiskanje, samodejno natisnile.

Pošiljanje vseh fotografij na naslove

- 2. Uporabite gumb ▼, da
 označite ☐ Share All
 Images... (Skupna raba vseh
 slik...) in pritisnite Menu označe za prikaz podmenija Share All
 Images (Skupna raba vseh slik).
- Z gumboma se premaknite na naslov, na katerega želite poslati vse slike in nato pritisnite Menu OK .
 - a. Če ste izbrali Print (Natisni)
 za naslov, se bo pojavil
 podmeni Print All Images
 (Natisni vse fotografije).
 Z gumboma ▲▼ za
 določitev do 5 kopij za
 tiskanje, nato pritisnite Menu OK



IP Instant Share Me

尼

✓ se skupaj s številom navedenih kopij pojavi ob Print (Natisni) v podmeniju Share All Images (Skupna raba vseh fotografij). Za preklic izbora Print (Natisni) izberite Print (Natisni) v podmeniju Share All Images (Skupna raba vseh slik), nastavite število kopij na 0 (nič), nato ponovno pritisnite Menu (Nič).

- b. Če izberete drug naslov, se pojavi

 naslovom v podmeniju Share All Images (Skupna raba vseh fotografij). Za preklic izbire naslova ponovno pritisnite Monu.
- 4. Ponovite korak 3 za izbiro dodatnih naslovov.
- 5. Ko končate z izbiranjem naslovov, odidite iz menija HP Instant Share Menu s pritiskom na 🗖 / 🔼 .
- 6. Fotoaparat povežite z računalnikom, kot je razloženo v Prenos fotografij v računalnik na strani 105. Slike bodo samodejno poslane na ustrezne naslove HP Instant Share (oglejte si zadnji korak v Pošiljanje posameznih fotografij na naslove na strani 115).
- **OPOMBA:** Če ste izbrali možnost **Print (Natisni)** kot naslov, lahko fotoaparat neposredno povežete s tiskalnikom (oglejte si stran 107).

6 Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)

Meni **Setup Menu (Nastavitev)** omogoča prilagajanje številnih nastavitev, kot so zvok, datum in čas ter konfiguracija za USB povezavo ali TV povezavo.

Za prikaz menija **Setup Menu (Nastavitev)** pojdite najprej v kateri koli drug meni (oglejte si stran 29) in se nato z gumbi **>** pomaknite na jeziček menija **Setup Menu (Nastavitev)** . Za informacije o izbiri možnosti menija, nastavitvi lastnosti možnosti in izhodu in menijev, si oglejte **Meniji fotoaparata** na strani 29.







Display Brightness (Svetlost zaslona)

Ta nastavitev vam omogoča prilagoditev osvetljenosti na slikovnem zaslonu. Z njo povečate svetlost v okoljih z močno svetlobo ali pa zmanjšate svetlost in tako podaljšate čas delovanja baterije.

Privzeta nastavitev **Display Brightness (Svetlost zaslona)** je **Medium (Srednja)**.

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Display Brightness (Svetlost zaslona).
- Uporabite gumbe za
 označitev nastavitve. Za zaslon
 Live View (Prikaz v živo) za
 menijem je uporabljena nova
 nastavitev, zato lahko vidite
 učinek, ki ga bo nastavitev imela.



S pritiskom na Menu ok stranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Camera Sounds (Zvoki fotoaparata)

Ta nastavitev vpliva na zvok, ki ga ustvari fotoaparat, ko ga vklopite, pritisnete gumb ali naredite posnetek. Ta nastavitev na vpliva na posnetke zvoka s slikami ali video posnetke.

Privzeta nastavitev Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) je Low (Nizka).

- V meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 119) izberite Camera Sounds (Zvoki fotoaparata).
- Uporabite gumbe ▲▼ za označitev nastavitve.
- © Camera Sounds

 Off

 Low

 High

 Sets the volume level for sounds made when buttons are pressed.
- S pritiskom na Menu Shranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Možnost Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) je nastavljena na Off (Izklop) v načinu Theatre (Dvorana).

Focus Assist Light (Lučka za pomoč pri izostritvi)

Včasih, v primerih slabe osvetlitve, fotoaparat uporabi pomožno lučko za ostrino. S to nastavitvijo lučko izklopite (na primer, ko ne želite, da bi pomožna lučka za ostrino motila fotografiran objekt).

Privzeta nastavitev za Focus Assist Light (Lučka za pomoč pri izostritvi) je Auto (Samodejno).

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Focus Assist Light (Lučka za pomoč pri izostritvi).
- Uporabite gumbe ▲▼ za označitev nastavitve.
- Correct Focus Assist Light

 ✓ Auto

 Off

 Red light on front of camera will turn on in low light to improve focus.
- S pritiskom na Menu Shranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).
- **OPOMBA:** HP priporoča, da to nastavitev pustite nastavljeno na možnost **Auto (Samodejno)**. Izklop te možnosti ovira fotoaparat pri ustrezni izostritvi v primeru slabe osvetlitve.

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Možnost Focus Assist Light (Lučka za pomoč pri izostritvi) je nastavljena na Off (Izklop) v načinu Theatre (Dvorana).

Instant Review (Takojšnji pregled)

Ta nastavitev vam omogoča določanje dolžine časa prikaza slike, panoramskega posnetka ali video posnetka v **Instant Review (Takojšnji pregled)**.

Instant Review (Takojšnji pregled) prikaže sliko ali video posnetek takoj, ko ste ga posneli. Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite ◀, nato izberite možnost iz podmenija Delete (Izbriši). Razpoložljive možnosti so odvisne od določenih nastavitev fotoaparata. Na primer, če ste posneli panoramski posnetek, možnosti vključujejo shranjevanje panoramskega posnetka kot združenega posnetka (oglejte si stran 56).

Privzeta nastavitev Instant Review (Takojšnji pregled) je 2 seconds (2 sekundi). Daljše nastavitve vam dajo več časa za pregled slike, medtem ko možnost Off (Izklop) povzroči, da se fotoaparat takoj, ko narejen posnetek slike, povrne v možnost Live View (Prikaz v živo). Iz možnosti Instant Review (Takojšnji pregled) lahko odidete tako, da do polovice pritisnete gumb Shutter (Sprožilec).

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Instant Review (Takojšnji pregled).
- Uporabite gumbe ▲▼ za označitev nastavitve.
- S pritiskom na Menu Shranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.



Digital Zoom (Digitalni zoom)

Ta nastavitev omogoči ali onemogoči digitalni zoom (oglejte si stran 47).

Privzeta nastavitev za **Digital Zoom (Digitalni zoom)** je **On (Vklopljeno)** (na voljo).

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Digital Zoom (Digitalni zoom).
- 2. Uporabite gumbe ▲▼ za označitev nastavitve.
- 3. S pritiskom na Menu Shranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.



Date & time (Datum in čas)

Ta nastavitev omogoča nastavitev oblike datuma/časa, kot tudi trenutnega datuma in časa za fotoaparat.

Fotoaparat uporablja obliko datuma/časa za prikaz informacij datuma v možnostih Playback (Ponovno pregledovanje) in Date & Time Imprint (Natis datuma in časa) (oglejte si stran 86).

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Date & Time (Datum in čas).
- Za prilagoditev vrednosti označenega izbora uporabite gumbe
- Pritisnite gumba za pomik na ostale izbire.
- 4. Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite prave oblike datuma/časa in pravega datuma in časa.
- **5.** S pritiskom na Menu Shranite nastavitev in se vrnite v meni **Setup Menu (Nastavitve)**.

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Nastavitve **Date & Time (Datum in čas)** ostanejo v veljavi, dokler delujejo nameščene baterije, če je baterija odstranjena za manj kot 10 minut ali dokler je fotoaparat povezan z vmesnikom za napajanje HP.



USB Configuration (Konfiguracija USB)

Ta nastavitev določa, kako računalnik prepozna fotoaparat.


 V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite USB.

USB Configuration

when connected to a computer (uses

✓ Digital Camera

- 2. Uporabite gumbe ▲▼ za označitev nastavitve:
 - Digital Camera (Digitalni fotoaparat) — Računalnik prepozna fotoaparat kot digitalni fotoaparat, ki uporablja standard Picture

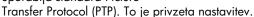

- Disk Drive (Diskovni pogon)—Računalnik prepozna fotoaparat kot diskovni pogon, ki uporablja standard Mass Storage Device Class (MSDC). Uporabite to nastavitev za prenos slik na računalnik brez programske opreme HP Image Zone (oglejte si stran 136). Te nastavitve morda ne boste mogli uporabiti na računalniku z OS Windows 98 brez programske opreme HP Image Zone.
- 3. S pritiskom na Menu Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

TV Configuration (Konfiguracija TV)

Ta nastavitev vam omogoča nastavitev oblike video signala za prikaz slik fotoaparata na televizorju (TV), ki je s fotoaparatom povezan HP Photosmart Priklopna enota R-series. Za informacije o povezovanju fotoaparata s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za priklopno enoto.

Privzeta nastavitev **TV Configuration (Konfiguracija TV)** je odvisna od jezika in področja, ki ste ju izbrali ob prvem vklopu fotoaparata.

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite TV Configuration (Konfiguracija TV).
- Uporabite gumbe za označitev ene izmed teh dveh možnosti:
 - NTSC—Uporabljajo ga v glavnem v Severni Ameriki, delih Južne Amerike, na Japonskem, v Koreji in na Tajvanu



 PAL—Uporabljajo ga predvsem v Evropi, Urugvaju, Paragvaju, Argentini in delih Azije

NASVET: Če trenutna nastavitev ne deluje pri vas, poskusite z drugo.

S pritiskom na Menu Setup Menu (Nastavitve).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA: Med ogledovanjem slik na televizijskem zaslonu je hitrost prikazovanja slik odvisna od hitrosti spominske kartice ali od količine in velikosti slik ali video posnetkov.

Language (Jezik)

Ta nastavitev omogoča nastavitev jezika, uporabljenega v vmesniku fotoaparata, kot je na primer besedilo v menijih.

- 1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite
- Uporabite gumbe ▲▼ in ◀▶
 za označitev jezika, ki ga želite.
- S pritiskom na Menu OK shranite nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve).



Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Move Images to Card (Prenos fotografij na kartico)

Ta možnost vam dopušča premikanje slik iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico (oglejte si **Namestitev in formatiranje pomnilniške kartice** na strani 18). Ta možnost je na voljo v meniju **Setup Menu (Nastavitve)**, če je pomnilniška kartica nameščena in notranji pomnilnik vsebuje vsaj eno sliko.

- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) označite Move Images to Card... (Prenos slik na kartico...) in pritisnite Menu OK
- 2. V slikovnem zaslonu se prikaže potrditveni zaslon.
 - Če je na pomnilniški kartici dovolj prostora za vse fotografije iz notranjega pomnilnika, se prikaže potrditveni zaslon, ki poizveduje, ali želite prenesti fotografije.

- Če ni dovolj prostora za vse fotografije, vam potrditveni zaslon pove, koliko fotografij lahko prenesete in vas vpraša, ali jih želite premakniti.
- Če na pomnilniško kartico ne morete prenesti nobene fotografije, se na potrditvenem zaslonu izpiše CARD FULL (KARTICA POLNA).
- 3. Če želite prenesti slike, označite Yes (Da) in pritisnite Menu OK.
 OPOMBA: Vse fotografije v panoramskem posnetku je treba prenesti hkrati. Če ni dovolj prostora za prenos vseh slik v panoramskem posnetku, ne bo prenešena nobena slika.

Med prenosom se prikaže vrstica o poteku. Vse slike, ki so prenešene, so izbrisane iz notranjega pomnilnika fotoaparata. Ko je prenos končan, se vrnete v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

Reset Settings (Ponastavljanje nastavitev)

Ta možnost omogoča ponastavitev fotoaparata na tovarniško privzete nastavitve.

- 1. Če imate v fotoaparatu nameščeno pomnilniško kartico, jo odstranite (oglejte si stran 18).
- V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 119) izberite Reset Settings... (Ponastavljanje nastavitev).

- 3. Uporabite gumbe ▲▼ za označitev izbora:
 - Cancel (Preklic)—Izhod iz menija brez ponastavitev nastavitev.
 - Yes (Da)—Ponastavi vse nastavitve fotoaparata na njihovo privzeto vrednost v menijih Capture (Zajemanje), My Mode Capture (Zajemanje mojega načina) in Setup Menu (Nastavitve) (razen Date & Time (Datum in čas), Language (Jezik), TV Configuration (Konfiguracija TV) in USB Configuration (Konfiguracija USB)).
- **4.** Pritisnite Menu / Nastavitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitve)**.
- **5.** Če ste odstranili pomnilniško kartico v 1. koraku, jo ponovno namestite.

7 Odpravljanje težav in podpora

To poglavje vsebuje informacije o naslednjih vsebinah:

- Ponastavitev fotoaparata (oglejte si stran 132)
- Formatiranje pomnilniške kartice z uporabo računalnika (oglejte si stran 133)
- Programska oprema HP Image Zone, vključno s sistemskimi zahtevami in HP Image Zone Express (oglejte si stran 133)
- Uporaba fotoaparata brez namestitve programske opreme HP Image Zone (oglejte si stran 136)
- Možne težave, vzroki in rešitve (oglejte si stran 140)
- Sporočila o napakah na fotoaparatu (oglejte si stran 155)
- Sporočila o napakah na računalniku (oglejte si stran 171)
- Kako pridobiti pomoč podjetja HP, vključno s spletno in telefonsko pomočjo (oglejte si stran 173)

OPOMBA Za dodatne informacije o rešitvah tukaj navedenih in drugih težav s fotoaparatom ali programsko opremo HP Image Zone si ogljete HP spletno stran za pomoč strankam: **www.hp.com/support.**

Ponastavljanje fotoaparata

Če se fotoaparat ne odziva, ko pritisnete katerikoli gimb, ponastavite fotoaparat.

- 1. Izklopite fotoaparat.
- Če imate nameščeno dodatno pomnilniško kartico, jo odstranite, da izločite pomnilniško kartico kot možen vzrok težave.
- 3. Odstranite baterijo fotoaparata.
- 4. Pritiskajte ravni konec sponke v stikalo Reset (Ponastavitev) (majhna luknja, ki se nahaja nad režo za baterijo, kot je prikazano), dokler stikalo ni povsem pritisnjeno, držite stikalo pritisnjeno tri do šest sekund, nato odstranite sponko.



- Ponovno namestite baterijo in zaprite vratca za baterijo/ pomnilniško kartico.
- 6. Ko ste se prepričali, da fotoaparat deluje brez dodatne pomnilniške kartice, ponovno namestite kartico, če ste jo v 2. koraku odstranili.

Ponovno nastavljanje fotoaparata povrne nastavitve na privzete. V pomnilniku ali na pomnilniški kartici shranjene slike se bodo ohranile. Nastavitve datuma in časa se bodo prav tako ohranile, razen če je bila baterija dalj časa odstranjena.

Formatiranje pomnilniške kartice z uporabo računalnika (Windows)

Dodatno pomnilniško kartico lahko formatirate, ko je v fotoaparatu (oglejte si stran 18), ali z uporabo računalnika Windows

- Zagotovite, da je pomnilniška kartica nameščena v fotoaparat ali v čitalnik za dodatno pomnilniško kartico.
 - Če je pomnilniška kartica nameščena v fotoaparat, konfigurirajte fotoaparat kot diskovni pogon (oglejte si stran 137) in ga povežite z računalnikom prek ležišča ali dodatne priklopne enote HP Photosmart R-series.
 - Če uporabljate čitalnik za pomnilniško kartico, zagotovite, da je čitalnik za kartico povezan z računalnikom (oglejte si stran 138).
- Z uporabo Raziskovalca poiščite fotoaparat ali čitalnik za pomnilniško kartico, ki se v seznamu pogonov prikaže kot izmenljivi disk.
- Z desnim miškinim gumbom kliknite na izmenljivi disk in v pojavnem meniju izberite Oblika....
- 4. Nastavite Datotečni sistem na FAT, nato kliknite Start.

Programska oprema HP Image Zone

Popolna različica programske opreme HP Image Zone omogoča uporabo **HP Instant Share** za pošiljanje fotografij z e-pošto na naslove, ki ste jih navedli (vključno s seznami naslovnikov), pripravo spletnih albumov ali samodejno tiskanje fotografij ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom. Prenesete in natisnete lahko tudi združene panoramske posnetke (Oglejte si strani 105 in 110).

Sistemske zahteve OS Macintosh

Za namestitev programske opreme HP Image Zone, mora imeti računalnik z OS Macintosh vgrajen USB, 128 MB fizičnega RAM, Mac OSX v10.2 ali kasnejšo različico in 250 MB razpoložljivega diskovnega prostora.

Sistemske zahteve OS Windows

Odvisno od konfiguracije računalniškega sistema, bo postopek namestitve namestil popolno različico programske opreme HP Image Zone, različico HP Image Zone Express ali pa nobene programske opreme HP Image Zone.

- Če ima vaš računalnik operacijski sistem Windows 2000 ali XP in 128MB RAM ali več, bo postopek namestitve namestil popolno različico programske opreme HP Image Zone.
- Če ima računalnik operacijski sistem Windows 2000 ali XP in med 64 MB in 128 MB RAM, bo postopek namestitve namestil programsko opremo HP Image Zone Express (oglejte si stran 135).
- Če ima računalnik operacijski sistem Windows 98, 98 SE ali Me in vsaj 64 MB RAM, bo postopek namestitve namestil programsko opremo HP Image Zone Express.
- Če ima vaš računalnik manj kot 64MB RAM, ne morete namestiti programske opreme HP Image Zone. Lahko boste uporabljali fotoaparat, ne boste pa mogli uporabljati funkcije fotoaparata HP Instant Share. Oglejte si Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 136.

HP Image Zone Express

OPOMBA: HP Image Zone Express je na voljo le za računalnike z operacijskim sistemom Windows. Računalniki z operacijskim sistemom Macintosh uporabljajo le popolno različico HP Image Zone.

HP Image Zone Express nima nekaterih funkcij, ki jih vsebuje popolna različica.

- Programske opreme HP Image Zone Express ni mogoče uporabljati s funkcijami fotoaparata HP Instant Share. Ne morete, na primer, izbrati slik za tiskanje, nato uporabiti programsko opremo HP Image Zone za samodejno tiskanje teh slik. V meniju HP Instant Share Menu na fotoaparatu lahko izberete slike za tiskanje, nato pa jih neposredno natisnete na tiskalniku (oglejte si stran 107). Uporabljate lahko tudi funkcije HP Instant Share, ki so na voljo v programski opremi HP Image Zone Express.
- Posnetki, narejeni v načinu Panorama niso samodejo združeni v panoramski posnetek, ko prenašate slike na računalnik. Toda, na fotoaparatu lahko še vedno uporabljate način Panorama. Za panoramski posnetek, lahko uporabite možnost Stitch Panorama (Združevanje panoramskih posnetkov) na fotoaparatu (oglejte si stran 100) ali uporabite drugo programsko opremo za združevanje slik na računalniku.
- Video posnetke lahko prenašate na računalnik z uporabo HP Image Zone Express, toda ogledate si jih lahko le z drugim paketom programske opreme.

Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone

Če ne namestite HP Image Zone ali HP Image Zone Express lahko to vpliva na nekatere stvari, ki jih lahko naredite s fotoaparatom.

- Na fotoaparatu ne morete uporabiti HP Instant Share.
- Panoramski posnetki niso samodejno združeni, ko prenašate slike na računalnik.
- Slike, označene za tiskanje, se ne natisnejo samodejno, ko je fotoaparat povezan z računalnikom.
- Postopek za prenos slik in video posnetkov s fotoaparata na računalnik bo drugačen. Za podrobnosti si oglejte naslednji odstavek.

Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone

Če na računalnik ne boste ali ne morete namestiti HP Image Zone, lahko slike in video posnetke še vedno prenašate na računalnik z:

- Povezava fotoaparata na računalnik kot Digital Camera (Digitalni fotoaparat) (oglejte si stran 137)
- Povezava fotoaparata na računalnik kot Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si stran 137)
- Uporaba čitalnika za pomnilniško kartico (oglejte si stran 138)

Povezava fotoaparata kot digitalnega fotoaparata

Če imate sistem Windows XP ali sistem Mac OS X:

- 1. Nastavite USB Configuration (Konfiguracija USB) fotoaparata na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) (oglejte si stran 126).
- Povežite ležišče ali priklopno enoto na računalnik s kablom USB in namestite fotoaparat v ležišče ali priklopno enoto.

Povezava fotoaparata kot diskovnega pogona

Fotoaparat lahko nastavite, da deluje kot diskovni pogon, ko je povezan z računalnikom, tako da lahko prenašate slike brez uporabe HP Image Zone.

OPOMBA: Ta način mogoče ne bo na voljo na računalnikih z OS Windows 98.

- Nastavite USB Configuration (Konfiguracija USB) fotoaparata na Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si stran 126).
- 2. Povežite ležišče ali priklopno enoto na računalnik s kablom USB in namestite fotoaparat v ležišče ali priklopno enoto. Sedaj je postopek enak, kot je opisano v stran 138. Na računalnikih z OS Windows, se fotoaparat v Raziskovalcu prikaže kot izmenljivi disk.
- 3. Ko končate s prenosom slik, odklopite fotoaparat iz računalnika. Če ima računalnik OS Windows 2000 ali XP, se lahko ob izključitvi fotoaparata izpiše sporočilo Unsafe Removal (Nevarna odstranitev), ki ga ne upoštevajte.
- **OPOMBA:** Če se na računalnikih z OS Macintosh Image Capture ali iPhoto ne zaženeta samodejno, na namizju poiščite ikono diskovnega pogona z oznako **HP_R817** ali **HP_R818**. Za dodatne informacije o kopiranju datotek si oglejte Mac help.

Prenos slik z uporabo drugih naprav

Pomnilniško kartico fotoaparata lahko namestite v (ločeno kupljen) čitalnik za pomnilniško kartico, ki deluje kot izmenljivi disk ali CD-ROM pogon. Nekateri računalniki in tiskalniki HP Photosmart imajo vgrajene reže za pomnilniške kartice, ki delujejo kot čitalniki za pomnilniške kartice.

Na računalnik z OS Windows

- **OPOMBA:** Za informacije o uporabi Raziskovalca za iskanje, kopiranje in lepljenje datotek in ustvarjanje in preimenovanje map (imenikov) se obrnite na Windows Pomoč na računalniku.
- 1. Določite mapa na računalniku, v katero boste shranili slike.
- 2. Vstavite pomnilniško kartico fotoaparata v čitalnik za pomnilniško kartico (ali v režo za pomnilniško kartico na računalniku).
- Z desnim miškinim gumbom na namizju kliknite Moj računalnik, nato izberite Razišči. Pomnilniška kartica se prikaže kot izmenljivi pogon.
- 4. Razširite mapo izmenljivega diska, razširite mapo DCIM, nato kliknite na mapo za fotoaparat. Če ne morete najti slik, preverite vse mape v mapi DCIM.
- 5. Izberite in kopirajte vse slike.
- Prilepite kopirane slike v mapo, ki je določena v 1. koraku.
- 7. Ko boste preverili, da so slike uspešno prenešene, vrnite pomnilniško kartico v fotoaparat. Za sprostitev prostora na kartici lahko izbrišete slike ali formatirate kartico (oglejte si strani 96 in 133).
- **OPOMBA:** Priporočamo, da raje formatirate kartico, kot pa da izbrišete fotografije, da preprečite okvaro slik ali kartic.

Na računalnik z OS Macintosh

OPOMBA: Za informacije o kopiranju datotek si oglejte Macintosh pomoč na računalniku.

- Vstavite pomnilniško kartico fotoaparata v čitalnik za pomnilniško kartico (ali v režo za pomnilniško kartico na računalniku).
- Image Capture ali iPhoto se samodejno zažene in vas vodi skozi postopek prenosa slik.
 - Image Capture (Zajem fotografij): Kliknite Download Some (Prenos nekaterih) ali Download All (Prenos vseh) za prenos slik na računalnik. Po privzetem načinu se fotografije shranijo v mapo Pictures (Slike) ali Movies (Filmi) (odvisno od tega, kakšne vrste datoteka so).
 - iPhoto: Kliknite Import (Uvoz) za prenos slik na računalnik. Slike so shranjene v aplikacijo iPhoto. Za dostop do slik zaženite iPhoto.

Če se nobena aplikacija ne zažene samodejno ali če želite slike kopirati ročno, na namizju poiščite ikono za diskovni pogon, ki predstavlja pomnilniško kartico, nato kopirajte slike na lokalni trdi disk.

Težave in rešitve

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ne vključi.	Baterija ne deluje pravilno, je prazna, nepravilno nameščena, manjka, ali pa ni ustrezne vrste.	 Namestite novo ali napolnjeno baterijo. Poskrbite, da bo baterija pravilno vstavljena (oglejte sistran 14). Zagotovite, da uporabljate ustrezno vrsto baterije—litij ionsko baterijo za polnjenje HP Photosmart RO7 za fotoaparate HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).
	Dodatni vmesnik za napajanje HP ni povezan s fotoaparatom, ni vklopljen ali ne deluje pravilno.	 Zagotovite, da bo vmesnik za napajanje HP povezan s fotoaparatom prek ležišča ali priklopne enote in vklopljen v delujočo električno vtičnico. Zagotovite, da vmesnik za napajanje HP ni poškodovan ali v okvari.
	Fotoaparat je prenehal delovati.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132).
	Pomnilniška kartica ni podprtakartica ali pa je v okvari.	Zagotovite, da je pomnilniška kartica ustrezne vrste (oglejte si stran 200). Če je, odstranite pomnilniško kartico in vklopite fotoaparat; če se fotoaparat vklopi, je kartica verjetno okvarjena. S pomočjo računalnika formatirajte pomnilniško kartico (oglejte si stran 133). Če se fotoaparat še vedno ne vklopi, zamenjajte pomnilniško kartico.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Raven na merilcu ravni baterije se pogosto zvišuje in znižuje.	Različni načini delovanja fotoaparata zahtevajo različne ravni energije v baterijah.	Oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 182.
Litij ionsko baterijo moram pogosto polniti.	Razširjena uporaba možnosti Live View (Pogled v živo) ali video snemanja in pretirana uporaba bliskavice in/ali zooma, porabi veliko napajanja.	Oglejte si Kako podaljšati življenjsko dobo baterij na strani 180.
	Litij ionska baterija je bila nepravilno polnjena. Baterija se je izpraznila.	Novo baterijo ali baterijo, ki zadnje čase ni bila polnjena, je treba za optimalno delovanje napolniti (oglejte si stran 179). Če baterije dva meseca ali več niste uporabljali, jo ponovno napolnite (oglejte si stran 179).
Litij ionska baterija se noče napolniti.	Baterija je popolnoma napolnjena.	Poskusite jo ponovno napolniti, potem ko ste jo nekaj časa praznili.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Litij ionska baterija se noče napolniti (nadaljevanje).	Uporabili ste napačen vmesnik za napajanje z električno energijo.	Uporabljajte le odobrene vmesnike za napajanje HP (oglejte si stran 190).
	Napetost v baterijah je prenizka za začetek polnjenja.	Fotoaparat ne bo polnil poškodovane ali preveč izpraznjene baterije. Polnite baterijo v polnilniku za hitro polnjenje HP ali ležišču za polnjenje rezervne baterije v priklopni enoti (oboje kupljeno ločeno), nato jo znova preizkusite v fotoaparatu. Če to ne bo delovalo, kupite novo litij ionsko baterijo (oglejte si stran 190).
	Baterija je poškodovana ali slaba.	Ĉe fotoaparat zazna težavo z baterijo, ne bo začel s polnjenjem ali pa bo s polnjenjem predčasno prenehal. Kupite novo baterijo (oglejte si stran 190).
Fotoaparat se ne vklopi, ko ga priklopim na napajanje, nato odklopim, nato ponovno priklopim.	V fotoapratu ni baterije.	Vstavite baterijo v fotoaparat. Ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132).
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva.	Fotoaparat je izklopljen ali pa se je ugasnil.	Vklopite fotoaparat.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva (nadaljevanje).	Fotoaparat je povezan z računalnikom.	Večina gumbov fotoaparata se ne odziva, ko je fotoaparat povezan z računalnikom prek ležišča ali priklopne enote. Če se odzivajo, se le za aktivacijo ali deaktivacijo slikovnega zaslona.
	Fotoaparat obdeluje fotografijo.	Počakajte, da lučka Memory (Pomnilnik) preneha utripati, kar kaže na to, da je fotoaparat končal z obdelavo prej posnete slike.
	Baterija je izpraznjena.	Zamenjajte ali ponovno napolnite baterijo.
	Fotoaparat potrebuje čas, da blokira ostrino in osvetlitev.	Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41).
	Fotoaparat je prenehal delovati.	 Ponastavite fotoaparat (če je vmesnik za napajanje povezan s fotoaparatom prek ležišča ali priklopne enote, ga najprej odklopite). Oglejte si stran 132. Preverite, če je pomnilniška kartica okvarjen. Če je tako, zamenjajte pomnilniško kartico. Formatirajte notranji pomnilnik in/ali pomnilniško kartico (oglejte si stran 133).
	Fotoaparat uporablja nastavitev bliskavice z Red- eye Reduction (Zmanjšan učinek rdečih oči).	Dlje časa bo trajalo, da naredite fotografijo s funkcijo Red-eye Reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči), ker sprožilec zamuja zaradi dodatne bliskavice. Poskrbite, da subjekti počakajo na drugo bliskavico.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva (nadaljevanje).	Prizor je temen in fotoaparat dolgo časa osvetljuje.	 Uporabite bliskavico. Če uporaba bliskavice ni možna, za mirovanje fotoaparata med daljšo osvetlitvijo uporabite stojalo. Poskrbite, da je lučka za pomoč pri izostritvi nastavljena na Auto (Samodejno) (oglejte si stran 122).
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne	Gumba Shutter (Sprožilec) niste pritisnili dovolj močno.	Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec).
naredi posnetka.	Notranji pomnilnik ali pomnilniška kartica sta polna.	Prenesite slike iz fotoaparata na računalnik, nato formatirajte notranji pomnilnik ali pomnilniško kartico (oglejte si stran 133). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
	Pomnilniška kartica je zablokirana.	Odblokirajte jeziček na pomnilniški kartici.
	Bliskavica se polni.	Preden naredite nov posnetek, počakajte, da se bliskavica ponovno napolni.
	Fotoaparat je nastavljen na ostrino za Macro (Makro) ali Super Macro (Super makro) in ne more narediti posnetka, dokler ne izostri.	Ponovno nastavite ostrino v fotoaparatu (poskusite s Focus Lock (Zaklop izostritve); oglejte si stran 41). Poskrbite, da je subjekt slike znotraj izostritvenega območja Macro (Makro) ali Super Macro (Super makro) (oglejte si stran 43).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne naredi posnetka (nadaljevanje).	Fotoaparat še vedno shranjuje zadnji narejen posnetek, ki ste ga naredili.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo zadnje fotografije, preden naredite nov posnetek.
Slikovni zaslon ne deluje.	V bateriji je malo energije, je skoraj izpraznjena ali pa se je pokvaril fotoaparat.	 Zamenjajte ali ponovno napolnite baterijo. Če se slikovni zaslon ne vklopi, odstranite baterijo in priključite vmesnik za napajanje prek ležišča, da preverite, ali se slikovni zaslon vklopi. Če se slikovni zaslon ne pojavi, ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132).
Fotografija je zamegljena.	Svetloba je slaba, bliskavica je nastavljena na Flash Off (Bliskavica izklopljena) (3) ali Night (Nočni posnetki) (4).	 Uporabite Image Advice (Nasvet za sliko) (oglejte si stran 98). V šibkejši svetlobi fotoaparat zahteva daljšo osvetlitev. S stojalom poskrbite, da bo fotoaparat miroval ali izboljšajte osvetlitev. Nastavite bliskavico na Auto Flash (Samodejna bliskavica)

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je zamegljena (nadaljevanje).	Fotoaparat je nastavljen na napačno nastavitev ostrine.	Fotoaparat nastavite na ostrino Macro (Makro) , Super Macro (Super makro) , Normal (Običajno) ali Infinity (Neskončnost) in ponovno poskušajte narediti posnetek (oglejte si stran 43).
	Objekt se je premaknil ali pa ste med fotografiranjem premaknili fotoaparat.	 Bliskavico nastavite na Auto Flash (Samodejna bliskavica) ^A di Flash On (Bliskavica vklopljena)
	Fotoaparat je izostril napačno stvar ali ni mogel izostriti območja.	 Poskrbite, da se oklepaja za izostritev obarvata zeleno, preden naredite posnetek (oglejte sistrani 38 in 41). Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je presvetla.	Bliskavica je bila premočna.	 Uporabite Image Advice (Nasvet za sliko) (oglejte si stran 98). Izklopite bliskavico (oglejte si stran 49). Oddaljite se od objekta in za enak učinek uporabite odprtost objektiva.
	Nastaviti je treba svetlost zaslona.	Nastavite možnost Display Brightness (Svetlost zaslona) na Low (Nizka) ali Medium (Srednja) (oglejte si stran 120).
	Možnost EV Compensation (Izravnava EV) ste uporabili, ko je ne bi smeli.	EV Compensation (Izravnava EV) nastavite na 0,0 (oglejte si stran 66).
	Naravni ali drug umetni vir svetlobe, kot je bliskavica, je preveč osvetlil objekt.	 Poskusite narediti posnetek iz drugega kota. Fotoaparata ne usmerjajte neposredno proti svetlobi ali odsevajoči površini v sončnem dnevu. Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66). Uporabite Bracketing (Okvirjanje) za osvetlitev (oglejte si stran 69).
	V prizoru je bilo veliko temnih objektov, kot je črn predmet pred temnim ozadjem.	Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je pretemna.	Ni bilo dovolj svetlobe.	Uporabite Image Advice (Nasvet za sliko) (oglejte si stran 98). Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša. Dodajte posredno osvetlitev. Uporabite bliskavico (oglejte si stran 49). Prilagodite EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66). Uporabite Bracketing (Okvirjanje) za osvetlitev (oglejte si stran 69). Uporabite Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) (oglejte si stran 67).
	Nastaviti je treba svetlost zaslona.	Nastavite možnost Display Brightness (Svetlost zaslona) na High (Visoka) (oglejte si stran 120).
	Bliskavica je bila vklopljena, a je bil objekt preveč oddaljen.	Poskrbite, da bo objekt v dosegu bliskavice (oglejte si stran 199). V nasprotnem primeru uporabite nastavitev Flash Off (Bliskavica izklopljena) (1) (oglejte si stran 49), ki zahteva daljšo osvetlitev (uporabite stojalo) ali uporabite Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) (oglejte si stran 67).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je pretemna (nadaljevanje).	Svetloba je za objektom.	 Uporabite nastavitev Flash On (Bliskavica vklopljena) 4/4 (oglejte sistran 49) ali uporabite Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) (oglejte si stran 67). Nastavitev Spot (Del območja) uporabite za AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve (oglejte si stran 79).
	V prizoru je bilo veliko objektov svetlih barv, kot je bel predmet pred svetlim ozadjem.	Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 66).
Fotografija je nejasna.	Fotoaparat je bil preveč segret, ko ste naredili posnetek, zato ima slika več nejasnosti (zrnatosti).	Uporabite Image Advice (Nasvet za sliko) (oglejte si stran 98). Ta učinek se bo zmanjšal, ko se fotoaparat ohladi. Za najboljšo kakovost fotografije fotoaparata ne shranjujte na zelo vročih mestih.
	Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) je bila previsoka.	Uporabite nižjo nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) (oglejte si stran 81).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
iezava	Mozen vzrok	ResifeV
Fotografija je nejasna (nadaljevanje).	Nastavitev ločljivosti za sliko ali video posnetek je bila previsoka.	Uporabite nižjo nastavitev ločljivosti za Image Quality (Kakovost slike) ali Video Quality (Kakovost videa) (oglejte si strani 72 in 74).
	Ni bilo dovolj svetlobe.	Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša.
		Dodajte posredno osvetlitev.
		Uporabite bliskavico (oglejte si stran 49).
V fotoaparatu manjkajo fotografije.	Pomnilniško kartico ste namestili po tem, ko ste naredili en ali več posnetkov, zato slike v notranjem pomnilniku niso vidne.	Odstranite pomnilniško kartico. Prenesite fotografije iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico (oglejte si stran 128).
Prikazan je napačen datum in/ali čas.	Datum in/ali čas sta nepravilno nastavljena ali pa se je spremenil lokalni čas.	Datum in čas ponastavite z možnostjo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 125).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Lučka napajanja sveti, toda slikovni zaslon	Slikovni zaslon se izklopi po 45 sekundah neaktivnosti.	S pritiskom na Live View/Playback (Prikaz v živo/Ponovno pregledovanje) ponovno aktivirate slikovni zaslon.
je izklopljen.	Morda je prišlo do prehodne napake.	Ponastavite fotoaparat (Oglejte si stran 132).
Lučka napajanja sveti, toda fotoaparat se je zaskočil in noče delovati.	Morda je prišlo do prehodne napake.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132).
Fotoaparat se pri pregledovanju slik počasi odziva.	Počasna pomnilniška kartica (kot je kartica MMC) lahko vpliva na čase obdelave.	Oglejte si Shranjevanje na strani 200 in Zmogljivost pomnilnika na strani 205 za nasvete o pomnilniški kartici.
Video snemanje je bilo nenadoma prekinjeno. Video posnetek je uspešno shranjen, a je krajši kot je pričakovano.	Imate starejšo, počasnejšo pomnilniško kartico.	 Izberite nižjo kombinacijo ločljivosti/kompresije za video (oglejte si stran 74). Zamenjajte pomnilniško kartico s hitrejšo kartico. Poiščite kartice, ki imajo oznako High Performance, Pro, Ultra ali High Speed.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Video snemanje je bilo nenadoma prekinjeno in video posnetek ne bo predvajan.	Pomnilniška kartica je morda poškodovana ali v okvari.	Ponovno formatirajte kartico v fotoaparatu (oglejte si stran 18).
Fotoaparat ob tresenju ropota.	Senzor orientacije za določanje oriantacije uporablja znotraj kovinskega ohišja majhno kroglico, ki ob tresenju ropota (oglejte si stran 36).	To je normalno.
Fotoaparat se rahlo (ali celo močno) segreje.	Uporabljate vmesnik za napajanje HP ali pa ste 15 minut ali dlje uporabljali fotoaparat.	To je normalno. Toda, če se karkoli zdi neobičajno, izklopite fotoaparat, ga odstranite iz ležišča ali priklopne enote in pustite, da se ohladi. Nato fotoaparat in baterijo preglejte, da nista morda poškodovana.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Med vzpostavljanje m povezave z računalnikom se fotoaparat ustavi.	USB kabel ni dobro vstavljen v fotoaparat ali v računalnik.	Zagotovite, da je kabel USB pravilno povezan s fotoaparatom in računalnikom prek ležišča ali priklopne enote. Če s tem težave ne odpravite, poskusite s priklopom USB kabla na druga USB vrata računalnika.
	Prišlo do napake v strojno- programski opremi fotoaparata.	 Fotoaparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če s tem ne odpravite težave, ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132). Če se težava še naprej pojavlja, pokličite podporno službo HP (oglejte si stran 173).
Ne morem prenesti slik s fotoaparata na svoj računalnik.	V računalniku ni nameščena programska oprema HP Image Zone.	Bodisi namestite programsko opremo HP Image Zone (oglejte si stran 20) ali pa si oglejte Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 136.
	Računalnik ne razume standarda Picture Transfer Protocol (PTP).	Nastavite fotoaparat na način Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si stran 140).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Med prenosom slik na računalnik sem prejel sporočilo o napaki.	Do prekinitve prenosa bi lahko prišlo zaradi povečanja napetosti ali elektrostatične razelektritve.	Zaprite programsko opremo HP Image Zone Transfer, odstranite fotoaparat iz ležišča ali priklopne enote in ponastavite fotoaparat (oglejte si stran 132). Nato ponovno zaženite postopek prenosa fotografij (oglejte si stran 105).
Imam težave pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone.		 Preberite si zahteve računalnika (stran 134). Obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support

Sporočila o napakah na fotoaparatu

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
BATTERY DEPLETED. (BATERIJA JE PRAZNA.)	V baterijah je premalo energije, da bi lahko še naprej uporabljali fotoaparat.	Replace or recharge the battery, or use the HP AC power adapter. (Zamenjajte ali ponovno napolnite baterijo ali pa uporabite vmesnik za napajanje HP.)
Battery too low to take a picture (V baterijah je premalo energije za fotografiranje) ali Battery too low to record a video. (V baterijah je premalo energije za snemanje video posnetka.)	V baterijah je premalo energije za fotografiranje ali snemanje video posnetka.	Kupite novo baterijo.
Battery cannot be charged (Baterije ni mogoče napolniti)	Med polnjenjem je prišlo do napake ali prekinitve napajanja, uporabljate napačen vmesnik za napajanje, baterija je v okvari ali pa ni nameščena.	Poskusite nekajkrat napolniti baterijo. Če to spodleti, kupite novo baterijo (oglejte si stran 190).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Battery is defective. (Baterija je pokvarjena.)	V bateriji je prišlo do kratkega stika ali pa se je preveč izpraznila.	Kupite novo baterijo (oglejte si stran 190).
Battery is non- rechargeable (Baterija ni za polnjenje)	There is no battery in the camera, or the battery is not rechargeable. (V fotoaparatu ni baterije ali baterija ni za polnjenje.)	Preverite, ali je v fotoaparatu baterija za polnjenje, nato ponovno poskusite napolniti baterijo. Če to spodleti, kupite novo baterijo (oglejte si stran 190).
Battery is non- rechargeable or fully charged (Baterija ni za polnjenje ali pa je polna)	V fotoaparatu ni baterije, baterija ni za polnjenje ali pa je baterija popolnoma napolnjena.	 Če uporabljate baterijo za enkratno uporabo jo zamenjajte z litij ionsko baterijo za polnjenje. V primeru litij ionske baterije je le-ta polna, zato lahko začnete uporabljati fotoaparat.
PROCESSING (OBDELAVA)	Fotoaparat obdeluje podatke, kot je shranjevanje zadnjega posnetka, ki ste ga naredili.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo, preden naredite nov posnetek ali pritisnete drug gumb.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
CHARGING FLASH (POLNJENJE BLISKAVICE)	Fotoaparat ponovno polni bliskavico.	Če je v bateriji malo energije, se bo bliskavica polnila dlje časa. Če se to sporočilo pojavlja pogosto, boste morda morali zamenjati ali ponovno napolniti baterijo.
FOCUS TOO FAR (OSTRENJE IZVEN DOSEGA) in utripa	Razdalja ostrenja je izven dosega ostrenja fotoaparata v razponu ostrine Macro (Makrofotografija)	 Izberite način fotografiranja, ki ni Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 43). Približajte se objektu znotraj območja ostrine za Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 43).
FOCUS TOO CLOSE (OSTRENJE IZVEN DOSEGA) in utripa	Razdalja ostrenja je izven dosega ostrenja fotoaparata v razponu ostrine Macro (Makro) ali Super Macro (Super makro)	Znotraj območja razpona ostrine Macro (Makro) ali Super Macro (Super makro) se oddaljite od objekta (oglejte si stran 43).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (PRESLABA OSVETLITEV - NE MOREM IZOSTRITI)	Prizor je pretemen in fotoaparat ne more izostriti.	Dodajte zunanji vir svetlobe. Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41). Fotoaparat usmerite na svetlejši del prizora. Poskrbite, da je lučka za pomoč pri izostritvi nastavljena na Auto (Samodejno) (oglejte si stran 122).
UNABLE TO FOCUS (NE MOREM IZOSTRITI) in utripa	Fotoaparat ne more izostriti v razponu ostrine Macro (Makro) ili Super Macro (Super makro) ili, verjetno zaradi slabega kontrasta.	 Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41). Fotoaparat usmerite na svetlejši del prizora ali ima rob z večjim kontrastom. Prepričajte se, da je predmet znotraj območja za Macro (Makro) ali Super Macro (Super makro) (oglejte si stran 43).
(opozarja na tresenje fotoaparata)	Svetloba je slaba in fotografija bo verjetno zamegljena zaradi daljše osvetlitve, ki je potrebna.	Uporabite bliskavico (oglejte si stran 49), fotoaparat postavite na stabilno površino ali pritrdite na stojalo.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Kartica je zaklenjena. Odstranite jo iz fotoaparata.)	Pomnilniška kartica je zablokirana.	Izklopite fotoaparat in preklopite zaklepni jeziček na pomnilniški kartici v odklenjen položaj.
CARD IS UNREADABLE (KARTICA JE NEBERLJIVA)	Fotoaparat ne more brati s pomnilniške kartice. Kot druge vrste medijev, se lahko tudi spominske kartice pokvarijo; kartica je morda v okvari ali pa je nepodprte vrste.	 Izključite fotoaparat in ga nato ponovno vključite. Ponovno formatirajte pomnilniško kartico (oglejte si strani 96 in 133). Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si stran 200). Če je kartica primerna, jo poskusite formatirati. Če pomnilniške kartice ne morete formatirati, jo zamenjajte.
CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLENJENA)	Pomnilniška kartica je zablokirana.	Izklopite fotoaparat in preklopite zaklepni jeziček na pomnilniški kartici v odklenjen položaj.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
UNSUPPORTED CARD (NEPODPRTA KARTICA)	Pomnilniška kartica ni podprta pomnilniška kartica.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si stran 200).
MEMORY FULL or CARD FULL (POMNILNIK POLN ali KARTICA POLNA)	V notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za shranjevanje več slik.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si stran 96). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
Memory too full to record audio. or Card too full to record audio. (Pomnilnik je preveč poln za snemanje zvoka. ali Kartica je preveč polna za snemanje zvoka.)	V notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za snemanje zvoka.	Prenesite datoteke iz fotoaparata na računalnik, nato izbrišite datoteke na notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici (oglejte si stran 96). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
No images on card. (Kartica je prazna.)	Manjka nekaj slik, a na pomnilniški kartici ni slik.	 Odstranite pomnilniško kartico in preverite, ali so slike na notranjem pomnilniku. Naredite nekaj posnetkov.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
CARD IS UNFORMATTED OR CARD HAS WRONG FORMAT (KARTICA NI FORMATIRANA GII POMNILNIŠKA KARTICA JE NAPAČNEGA FORMATA)	Pomnilniško kartico morate formatirati.	Formatirajte pomnilniško kartico. Formatiranje pomnilniške kartice bo izbrisalo vse datoteke na kartici.
NO CARD IN CAMERA: Error Saving Image. Please reinsert the same card. (V FOTOAPARATU NI KARTICE: Napaka pri shranjevanju slike. Ponovno vstavite isto kartico.)	Pomnilniška kartica je bila odstranjena med shranjevanjem slik ali pa v fotoaparatu ni pomnilniške kartice.	Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
ERROR SAVING VIDEO Or ERROR SAVING IMAGE (NAPAKA PRI SHRANJEVANJU VIDEO POSNETKA ali NAPAKA PRI SHRANJEVANJU POSNETKA)	Pomnilniška kartica je bila do polovice zaklenjena ali pa je bila odstranjena, preden je fotoaparat končal z zapisovanjem nanjo.	 Preverite, ali je jeziček na pomnilniški kartici v popolnoma odklenjenem položaju. Preden odstranite kartico iz fotoaparata, počakajte, dokler lučka pomnilnika ne preneha utripati.
Unable to format. (Formatiranje ni mogoče.)	Pomnilniška kartica je pokvarjena.	Zamenjajte pomnilniško kartico.
Cannot display image. <filename> (Slike ni mogoče prikazati. <ime datoteke="">)</ime></filename>	Slika je bila posneta z drugim fotoaparatom ali pa se je slikovna datoteka pokvarila zaradi nepravilnega izklapljanja fotoaparata.	Prenesite fotografijo v računalnik in jo poskušajte prikazati s programsko opremo HP Image Zone. Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen.
No devices are connected to the camera dock. (S priklopno enoto ni povezana nobena naprava.)	Fotoaparat morda ni ustrezno priključen na priklopno enoto ali pa kabli niso dobro priključeni.	Poskrbite, da bo fotoaparat ustrezno vstavljen v priklopno enoto in preverite konektorje kablov USB na priklopni enoti in tiskalniku, računalniku ali televizorju.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
No printable images in memory. or No printable images on card. (V pomnilniku ni natisljivih fotografij. ali V kartici ni natisljivih fotografij.)	V fotoaparatu ni fotografij. Video posnetkov ne morete natisniti neposredno iz fotoaparata.	Fotoaparat izključite iz tiskalnika in fotografirajte, preden ga spet povežete s tiskalnikom.
Cannot print video clips. (Video posnetkov ni mogoče natisniti.)	Poskušali ste izbrati video posnetek za tiskanje.	Če vaš tiskalnik podpira tiskanje video posnetkov, prenesite video posnetek na računalnik in ga od tam natisnite.
Card full. Camera cannot save Share selections. (Kartica polna. Fotoaparat ne more shraniti izbora za skupno rabo.) ali Memory full. Camera cannot save Share selections. (Pomnilnik poln. Fotoaparat ne more shraniti izbora za Skupno rabo.)	V pomnilniku ali na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za shranjevanje izbora za skupno rabo HP Instant Share nazaj na fotoaparat.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si stran 96). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Insufficient space on card to rotate image. (Za sukanje fotografije ni na voljo dovolj prostora na kartici.) ali Insufficient space in memory to rotate image. (Za sukanje fotografije ni na voljo dovolj prostora v pomnilniku.)	V notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za sukanje slike.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si stran 96). Nato zasukajte sliko.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Insufficient space on card to save updated image. (Za shranjevanje posodobljene fotografije ni na voljo dovolj prostora na kartici.) ali Insufficient space in memory to save updated image. (Za shranjevanje posodobljene fotografije ni na voljo dovolj prostora v pomnilniku.)	V notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici ni dovolj prostora, da bi shranili fotografijo po odstranitvi učinka rdečih oči.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si stran 96). Nato odstranite učinek rdečih oči s pomočjo programske opreme HP Image Zone.
The image is too large to magnify. (Fotografija je prevelika za povečanje.)	Fotografija je bila posneta z drugim fotoaparatom.	Prenesite fotografijo v računalnik in si jo oglejte s pomočjo programske opreme HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (Fotografija je prevelika za sukanje.)	Fotografija je bila posneta z drugim fotoaparatom.	Prenesite fotografijo v računalnik in jo zasukajte s programsko opremo HP Image Zone.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Unknown image error. Unable to complete request. (Neznana napaka na fotografiji. Zahteve ni mogoče izpolniti.)	Fotoaparat ni mogel dokončati spremembe fotografije, ki ste jo zahtevali.	 Poskusite ponovno spremeniti fotografijo. Če se pojavi enako sporočilo, prenesite fotografijo v računalnik in jo spremenite s programsko opremo HP Image Zone.
Camera has experienced an error. (V fotoaparatu je prišlo do napake.) ali Camera has experienced an error and is shutting down. (V fotoaparatu je prišlo do napake in se ugaša.)	Morda je prišlo do prehodne napake.	Fotoaparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če s tem ne odpravite težave, poskusite ponastaviti fotoaparat (oglejte si stran 132). Če se težava še naprej pojavlja, si zapišite kodo napake in pokličite službo za podporo HP (oglejte si stran 173).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Unsupported USB cable (Nepodprt USB kabel)	Ležišče ali priklopna enota fotoaparata sta povezana s tiskalnikom z napačno vrsto kabla ali pa tiskalnik ni združljiv s PictBridge.	Uporabite USB kabel, ki je priložen fotoaparatu. Večji in ravni konektor kabla (oglejte si stran 107) priključite v tiskalnik, običajno na njegov sprednji del. Če vaš tiskalnik nima konektorja za to vrsto kabla USB, potem ni združljiv s tiskalnikom PictBridge in ni podprt za uporabo s fotoaparatom. Tiskalnik mora biti opremljen z uradnim logotipom PictBridge
Selected print size is larger than selected paper size. (Izbrana velikost tiskanja je večja od izbrane velikosti papirja.)	Velikost tiskanja je prevelika za velikost papirja.	Pritisnite Menu na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izberite velikost tiskanja, ki ustreza velikosti papirja. Ali izberite večjo velikost papirja in v tiskalnik naložite večji papir.
Paper error. (Napaka papirja.)	Pladenj za papir je morda prazen ali pa se je zagozdil papir.	 Preglejte pladenj za papir. Če je prazen, ga napolnite. Preglejte pot papirja, da se ni kje zagozdil. Če najdete zagozditev papirja, jo odpravite.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Printer is out of paper. (V tiskalniku ni papirja.	V tiskalniku je zmanjkalo papirja.	Papir naložite v tiskalnik in pritisnite gumb OK (V redu) ali Continue (Nadaljuj) na tiskalniku.
Paper is not loaded correctly in the printer. (Papir ni pravilno vstavljen v tiskalnik.)	Papir ni poravnan na pladnju za papir.	Poravnajte papir in ponovno poskusite s tiskanjem.
Printer has a paper jam. (Prišlo je do zagozditve papirja.)	Papir se je zagozdil v tiskalniku.	Izklopite tiskalnik, odstranite zastoj papirja, nato ponovno vklopite tiskalnik.
The selected combination of paper type and paper size is not supported. (Izbrana kombinacija vrste in velikosti papirja ni podprta.)	Poskušate natisniti sliko, ki je večja od velikosti papirja ali pa poskušate natisniti brezrobne dokumente na navaden papir ali na tiskalniku, ki ne podpira te funkcije.	Izberite manjšo velikost tiskanja ali uporabite fotografski papir, da natisnete brezrobne dokumente.
There is a problem with the printer's ink. (Prišlo je do težave s črnilom v tiskalniku.)	Tiskalna kartuša morda nima dovolj črnila ali pa tiskalnik ne podpira te vrste kartuše.	Tiskalno kartušo nadomestite s podprto vrsto kartuše.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Printer is out of ink. (V tiskalniku ni črnila.)	Tiskalniku je zmanjkalo črnila.	Zamenjajte tiskalno kartušo.
Low ink. (Malo črnila.)	Tiskalna kartuša je skoraj prazna.	Zamenjajte tiskalno kartušo. Morda boste uspeli natisniti nekaj fotografij s trenutno kartušo, vendar njihova barva in kakovost ne bosta na visoki ravni.
Printer error. (Napaka tiskalnika.)	Prišlo je do težave s tiskalnikom.	Tiskalnik izklopite in ga nato ponovno vklopite. Pritisnite Menu OK na fotoaparatu. Poskusite ponovno tiskati.
Unable to communicate with printer. (Ni komunikacije s tiskalnikom.)	Med fotoaparatom in tiskalnikom povezava ni vzpostavljena.	Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Zagotovite, da je tiskalnik prek kabla povezan z ležiščem ali priklopno enoto fotoaparata. Če s tem težave ne odpravite, izklopite fotoaparat in izklopite kabel USB. Tiskalnik izklopite in ga ponovno vklopite, ponovno vklopite kabel USB in vklopite fotoaparat.

C ×1	AA ~ I	D **:
Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Printer top cover is open. (Zgornji pokrov tiskalnika je odprt.)	Tiskalnik je odprt.	Zaprite zgornji pokrov tiskalnika.
Incorrect or missing print head. (Napačna glava tiskalnika ali le-te ni v tiskalniku.)	Uporabili ste napačno glavo tiskalne kartuše ali le-ta ni vstavljena v tiskalnik.	Vstavite novo glavo tiskalne kartuše, izklopite tiskalnik in ga nato ponovno vklopite.
Printer ink cover is open. (Pokrov kartuše tiskalnika je odprt.)	Pokrov kartuše tiskalnika je odprt.	Zaprite pokrov kartuše.
Incorrect or missing print cartridge. (Napačna tiskalna kartuša ali le-te ni v tiskalniku.)	Uporabili ste napačen model tiskalne kartuše ali le-ta ni vstavljena v tiskalnik.	Vstavite novo tiskalno kartušo, izklopite tiskalnik in ga nato ponovno vklopite.

Sporočila o napakah v računalniku

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča)	Računalnik mora imeti dostop do datotek v pomnilniku med nastavljanjem HP Instant Share. Ali je notranji pomnilnik poln ali pa je pomnilniška kartica polna ali zaklenjena.	Če sta notranji pomnilnik ali pomnilniška kartica polna, prenesite slike na računalnik (oglejte si stran 105), nato izbrišite slike iz fotoaparata (oglejte si stran 96). Če je pomnilniška kartica zaklenjena, preklopite zaklepni jeziček na kartici v odklenjeni položaj.
	Fotoaparat je izklopljen.	Vklopite fotoaparat.
	Fotoaparat ne deluje pravilno.	Fotoaparat poskušajte povezati neposredno s tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge in natisnite fotografijo. S tem se prepričate, ali USB povezava in USB kabel delujeta pravilno.
	Kabel ni pravilno povezan.	Poskrbite, da bo kabel pravilno povezan z računalnikom in fotoaparatom.
	Pomnilniška kartica je zablokirana.	Odblokirajte jeziček na pomnilniški kartici.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča) (nadaljevanje)	Fotoaparat je nastavljen na nastavitev Digital Camera (Digitalni fotoaparat), a ga računalnik ne prepozna kot digitalni fotoaparat.	Spremenite nastavitev USB Configuration (Konfiguracija UBS) na Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si stran 126). Fotoaparat se prikaže kot diskovni pogon na računalniku, tako da lahko kopirate slikovne datoteke s fotoaparata na pogon trdega diska.
	Fotoaparat je povezan z računalnikom prek nezdružljivega vozlišča USB.	Fotoaparat povežite z računalnikom neposredno preko USB vrat v računalniku.
	Uporabljate priklopno enoto HP Photosmart R-series in ste pozabili pritisniti gumb Save/Print (Shrani/Natisni).	Na priklopni enoti pritisnite gumb Save/Print (Shrani/Natisni).
	USB povezava je bila prekinjena.	Ponovno zaženite računalnik.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Could Not Send To Service (Pošiljanje storitvi ni mogoče)	Računalnik ni povezan z internetom.	Poskrbite, da bo računalnik povezan.
Communication Problem (Težave s komunikacijo)	Izvaja se druga programska oprema HP Instant Share z izključnim dostopom do fotoaparata.	Zaprite drug program HP Instant Share.

Kako poiskati pomoč

V tem odstavku boste našli informacije o pomoči za vaš digitalni fotoaparat, vključno z informacijami o pomoči na spletu, razlago o podpornem postopku in telefonskimi številkami.

Spletna stran HP

Stranke s posebnimi potrebami lahko pomoč poiščete na spletni strani

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

Spletna stran HP Photosmart

Za naslednje informacije obiščite www.hp.com/photosmart:

- Namige za učinkovitejšo in bolj domiselno uporabo fotoaparata
- Najnovejše različice gonilnikov in programske opreme za digitalni fotoaparat HP

- Prijava izdelka
- Naročanje na novice, posodobitve gonilnikov in programske opreme ter opozorila za podporo

Podporni postopek

HP podporni postopek je najbolj učinkovit, če sledite naslednjim korakom po določenem vrstnem redu:

- V uporabniškem priročniku preglejte odstavek o odpravljanju težav (oglejte si Težave in rešitve na strani 140).
- Dostopajte do spletne strani za podporo strankam HP. Če imate dostop do interneta, lahko o digitalnem fotoaparatu izveste celo vrsto informacij. Za pomoč pri izdelkih, gonilnikih in programski opremi, obiščite spletno stran HP na naslovu www.hp.com/support.

Ta spletna stran je na voljo v naslednjih jezikih: V nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, kitajskem, poenostavljenem kitajskem, japonskem, korejskem. (Podporne informacije za Dansko, Finsko in Norveško so na voljo le v angleškem jeziku.)

- 3. Dostop do HP-jeve elektronske pomoči. Če imate dostop do interneta, se povežite s HP prek e-pošte na strani www.hp.com/support. Osebno vam bodo odgovorili HP-jevi strokovnjaki iz centra za podporo strankam. Pomoč preko elektronske pošte je na voljo v jezikih, navedenih na spletni strani.
- 4. (Stranke ZDA in Kanade preskočite ta korak.) Povežite se z vašim krajevnim prodajalcem za HP. Če je na vašem digitalnem fotoaparatu prišlo do napake v strojni opremi, ga nesite v popravilo k vašemu prodajalcu za HP. V času garancije so usluge brezplačne.

5. Za podporo strankam HP se lahko obrnete tudi prek telefona. Če težave ne morete rešiti z uporabo zgornjih možnosti, lahko za podporo pokličete HP. Za podrobnosti preverite www.hp.com/support.

Telefonska podpora

Telefonska podpora je na voljo v času in po poteku garancije.

Kličete HP, ko ste pred računalnikom in digitalnim fotoapartom. Da bo storitev hitrejša, bodite pripravljeni, da nam boste posredovali naslednje informacije:

- Številko modela digitalnega fotoaparata (nahaja se na sprednji strani fotoaparata)
- Serijsko številko digitalnega fotoaparata (nahaja se na dnu fotoaparata)
- Operacijski sistem in razpoložljivi RAM računalnika
- Različico HP-jeve programske opreme (na etiketi CD-ja)
- Sporočila, ki so se prikazala, ko je prišlo do napake

Veljavni pogoji HP-jeve telefonske podpore se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. Za telefonsko številko podpore vaše države ali regije si oglejte preglednico na naslednjih straneh. Telefonske številke in politika poslovanja podpore strankamHP se lahko spremenijo. Na naslednji spletni strani si oglejte podrobnosti in pogoje telefonske podpore v vaši državi ali regiji:

www.hp.com/support.

V času garancije:

 Afrika, Tihomorska Azija, Kanada, Latinska Amerika, Bližnji Vzhod in Združene države Amerike: Telefonska podpora je brezplačna eno leto od dneva nakupa. Evropa: Običajna enoletna garancija. Upoštevajte, da za državo/regijo glede na lokalne zakone veljajo različni garancijski predpisi.

Po preteku garancije imate različne možnosti, odvisno od kraja bivanja:

- Združene države Amerika, Kanada in Tihomorska Azija: Pokličite podporo strankam HP; toda plačali boste podporno tarifo.
- Evropa: Vrnite izdelek prodajalcu ali pokličite podporo za stranke HP; toda plačali boste podporno tarifo.
- Latinska Amerika: Pokličite podporo strankam HP (po 31. oktobru 2005 bo zaračunana podporna tarifa).

Telefonska podpora po svetu

Če vaša država ali regija ni prikazana v naslednjem seznemu, se za informacije o podpori obrnite na www.hp.com/support.

Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
中国	021-3881-4518
. —	800-810-3888
	服务编码:3003

香港特別行政區	2802 4098
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
n+	0.570.000.51.1

	. , ,
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
New Zealand	0800 441 147
Philippines	2 867 3551
Singapore	6 272 5300
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000

Viêt Nam

+84 88234530

Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel)	1-999-119
	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528
	800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666

0-800-474-68368

Venezuela

A Kako ravnati z baterijami

V fotoaparatu lahko uporabite litij ionsko baterijo HP Photosmart RO7 za fotoaparate HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B) za polnjenje.

Pomembne stvari glede baterij

- Vedno pravilno vstavite baterijo v fotoaparat (oglejte si stran 14). Če baterije ne vstavite pravilno, vratca še vedno lahko zaprete, a baterija ne bo delovala.
- Nove litij ionske baterije za polnjenje so priložene delno napolnjene. Pred prvo uporabo jih popolnoma napolnite.
- Če fotoaparata ne nameravate uporabljati več kot dva meseca, pustite fotoaparat povezan z vmesnikom za napajanje HP. Fotoaparat bo baterijo periodično dopolnil, da bo vedno pripravljen na uporabo.
- Litij ionske baterije za polnjenje lahko pustite v fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilniku za hitro polnjenje za nedoločen čas brez škode.
- Če litij ionska baterija za polnjenje ni bila v uporabi več kot dva meseca, jo pred uporabo znova napolnite. Vsakih šest mesecev do enega leta popolnoma napolnite litij ionske baterije, da podaljšate njihovo življenjsko dobo.
- Učinkovitost litij ionskih baterij čez čas upade, še posebej, če so shranjene in uporabljene pri višjih temperaturah. Če je življenjska doba baterije nesprejemljivo kratka, baterijo zamenjajte.

Kako podaljšati življenjsko dobo baterij

Če 45 sekund na fotoaparatu ne pritisnete nobenega gumba, se slikovni zaslon po tem času samodejno izklopi, da bi tako privarčeval energijo v baterijah. Pritisk na katerikoli gumb prebudi fotoaparat. Če v stanju mirovanja ne pritisnemo nobenega gumba, se fotoaparat po nadaljnjih 5 minutah izklopi, razen če je povezan z računalnikom, tiskalnikom ali vmesnikom za napajanje HP.

Tu je nekaj nasvetov za nadaljnje podaljševanje življenjske dobe baterij:

- Nastavite nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) na Low (Nizka) (oglejte si stran 120), da zmanjšate porabo napajanja slikovnega zaslona.
- Zmanjšajte uporabo bliskavice tako, da fotoaparat nastavite na Auto Flash (Samodejna bliskavica) (oglejte si stran 49).
- Da bi zmanjšali premikanje leč, optični zoom uporabite le, ko je potrebno (oglejte si stran 47).
- Če ste fotoaparat vklopili le zato, da si ogledate slike, med vklopom fotoaparata držite pritisnjen / . To vklopi fotoaparat v načinu Playback (Ponovno pregledovanje) brez razširitve leč in tako varčuje pri napajanju baterij.
- Če nameravate v povprečju narediti več kot dva posnetka vsakih pet minut, pustite fotoaparat vklopljen, da zmanjšate število razširitve in krčenja leč.
- Pri prenosu slik na računalnik ali tiskanju povežite fotoaparat z vmesnikom za napajanje HP skozi ležišče ali priklopno enoto.

Varnostni ukrepi za uporabo baterij

- Baterije ne dajajte v ogenj ali je ne segrevajte.
 Napolnjene baterije vedno shranjujte na hladnem mestu.
- Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije s kovinskim predmetom (npr. žico).
- Baterije ne prenašajte ali shranjujte skupaj s kovanci, z ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi predmeti. Litij ionska baterija skupaj s kovanci je še posebej nevarna za uporabnika! Da bi se izognili poškodbam, baterije ne dajajte v žep z drobižem.
- Baterije ne prebadajte z žeblji, po njej ne udarjajte s kladivom, nanjo ne stopajte ali je drugače ne izpostavljajte močnim trkom ali udarcem.
- Ne spajkajte neposredno na baterijo.
- Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi, ne dopustite, da se baterija zmoči.
- Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterija vsebuje varnostne in zaščitne naprave, ki utegnejo v primeru poškodbe povzročiti segrevanje baterije, eksplozijo ali vžig.
- Če baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem oddaja nenavaden vonj, je izjemno vroča (normalno je, da je baterija topla), spremeni barvo ali obliko ali je kakor koli videti neobičajna, jo morate takoj prenehati uporabljati.
- Če začne baterija puščati in tekočina pride v stik
 z očesom, nikar ne otirajte oči. Dobro izperite z vodo in
 takoj poiščite zdravniško pomoč. Če ne boste ukrepali,
 lahko tekočina poškoduje oko.

Indikatorji za napajanje

Indikatorji za napajanje, ki kažejo preostalo življenjsko dobo baterij, so zelo natančni že po nekaj minutah uporabe. Naslednja preglednica pojasnjuje pomen teh indikatorjev.

Ikona	Opis
	Baterija ima še več kot 70 odstotkov energije.
	Baterija ima še med 30 in 70 odstotkov energije.
	Baterija ima še med 10 in 30 odstotkov energije.
<u> </u>	V bateriji je malo energije. Možnost Live View (Prikaz v živo) je onemogočena, toda še vedno lahko preglejujete slike v možnosti Playback (Ponovno pregledovanje) in uporabljate menije.
Utripajoča	Baterija je prazna. Fotoaparatu bo počasi zmanjkalo energije.
-	Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje z električno energijo (z baterijo za enkratno uporabo ali brez baterije).
Aktivno polnjenje baterij	Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje in polni baterijo.
	Fotoaparat je uspešno končal polnjenje baterije in deluje prek vmesnika za napajanje.

OPOMBA: Če v fotoaparat kmalu ne vstavite baterije, se bosta za datum in čas nastavili vrednosti, ki sta bili nastavljeni ob izklopu fotoaparata. Ob ponovnem vklopu fotoaparata boste morda pozvani k posodobitvi datuma in časa.

Delovanje baterije

Spodnja preglednica prikazuje zmogljivost litij ionske baterije za polnjenje HP Photosmart RO7 v različnih načinih uporabe:

Način uporabe	
Najbolj varčne (nad 30 fotografij mesečno)	Dobro
Najbolj varčne (pod 30 fotografij mesečno)	Dobro
Pogosta uporaba bliskavice, pogosto fotografiranje	Dobro
Pogosta uporaba videa	Dobro
Pogosta uporaba funkcije Live View (Prikaz v živo)	Dobro
Skupna življenjska doba baterije	Dobro
Uporaba ob nizki temperaturi/pozimi	Zadovoljivo
Občasna uporaba (brez priklopne enote)	Zadovoljivo
Občasna uporaba (s priklopno enoto)	Dobro
Nadomestna baterija (za dolgotrajno shranjevanje)	Slabe
Ponovno polnjenje baterije	Da

Število posnetkov na baterijo

Spodnja razpredelnica prikazuje najmanjše, največje in povprečno število posnetkov, ki se jih da narediti z litij ionsko baterijo za polnjenje HP Photosmart RO7.

Minimalno število posnetkov	Maksimalno število posnetkov	Približno število posntkov pri povprečni uporabi
100	190	135

V zgornji tabeli so štiri fotografije posnete v eni seji z vsaj petminutnim premorom med sejami. Poleg tega:

- Pri najmanjšem številu posnetkov sta se veliko uporabljala Live View (Prikaz v živo) (30 sekund na fotografijo) in Playback (Ponovno pregledovanje) (15 sekund na fotografijo), bliskavica je nastavljena na Flash On (Bliskavica vklopljena).
- Maksimalno število posnetkov lahko naredite z minimalno uporabo funkcij Live View (Prikaz v živo) (10 sekund na fotografijo) in Playback (Ponovno pregledovanje) (4 sekund na fotografijo). Bliskavica je uporabljena pri 25 % posnetkov.
- Povprečno število posnetkov lahko naredite, če funkcije Live View (Prikaz v živo) (15 sekund na fotografijo) in Playback (Ponovno pregledovanje) uporabljate 8 sekund na fotografijo. Bliskavica je uporabljena pri 50% posnetkov.

Polnjenje litij ionske baterije

Litij ionsko baterijo HP Photosmart RO7 lahko polnite, ko je fotoaparat v ležišču ali priklopni enoti ali z dodatnim polnilnikom za hitro polnjenje HP Photosmart (oglejte si stran 189).

Naslednja preglednica prikazuje povprečen čas polnjenja za popolnoma izpraznjeno baterijo, glede na mesto polnjenja.

Mesto polnjenja	Povprečen čas polnjenja	Signali
V fotoaparatu povezano z vmesnikom za napajanje HP prek ležišča	4-6 ur	Polnjenje: Lučka napajanja zasveti. Polnjenje zaključeno: Lučka napajanja na fotoaparatu ne sveti in merilnik ravni baterije se spremeni v na slikovnem zaslonu.
V fotoaparatu povezano z vmesnikom za napajanje HP prek priklopne enote HP Photosmart R-series	4-6 ur	Polnjenje: Lučka priklopne enote zasveti. Polnjenje zaključeno: Lučka napajanja na fotoaparatu ne sveti ali lučka Power (Napajanje) na priklopni enoti sveti zeleno. Na slikovnem zaslonu se merilnik ravni baterije spremeni v

Mesto polnjenja	Povprečen čas polnjenja	Signali
V odprtini za polnjenje v priklopni enoti	2,5-3,5 ur	Polnjenje: Lučka priklopne enote zasveti. Polnjenje zaključeno: Lučka nadomestne baterije na priklopni enoti preneha utripati in zasveti.
V hitrem polnilniku HP	1 uro	Polnjenje: Lučka polnilnika za hitro polnjenje sveti rumeno. Polnjenje zaključeno: Lučka polnilnika za hitro polnjenje sveti zeleno.

Varnostni ukrepi za polnjenje litij ionskih baterij

Fotoaparat, ležišče, priklopna enota ali polnilnik za hitro polnjenje se utegnejo med polnjenjem litij ionske baterije segreti. To je običajno in naj vas ne skrbi. Toda, sledite spodnjim varnostnim ukrepom.

- V fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilniku za hitro polnjenje polnite samo litij ionsko baterijo HP Photosmart RO7.
- V fotoaparat, priklopno enoto ali polnilnik za hitro polnjenje vstavite prav usmerjeno litij ionsko baterijo.
- Fotoaparat, ležišče, priklopno enoto ali polnilnik za hitro polnjenje uporabljajte le na suhem mestu.
- Litij ionske baterije ne polnite na vročem mestu na neposredni sončni svetlobi ali v bližini ognja.

- Med polnjenjem litij ionske baterije fotoaparata, ležišča, priklopne enote ali polnilnika za hitro polnjenje ne smete pokrivati.
- Če se vam zdi baterija poškodovana, ne uporabljajte fotoaparata, ležišča, priklopne enote ali polnilnika za hitro polnjenje.
- Fotoaparata, ležišča, priklopne enote ali polnilnika za hitro polnjenje ne razstavljajte.
- Pred čiščenjem izklopite iz električne vtičnice vmesnik za napajanje HP ali polnilnik za hitro polnjenje.
- Po dolgotrajni uporabi se lahko litij ionska baterija napne. Če je baterijo težko vstaviti v ali odstraniti iz fotoaparata, ležišča, priklopne enote ali polnilnika za hitro polnjenje, jo prenehate uporabljati in jo zamenjajte z novo. Prosimo, da daste staro baterijo v reciklažo.

B Kako in kje kupovati dodatke

Kupite lahko dodatno opremo za fotoaparat.

Za informacije o HP Photosmart R817/R818 in združljivi dodatni opremi pojdite na:

- www.hp.com/photosmart (US)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (ostale države)

Če želite kupiti dodatno opremo, obiščite vašega lokalnega prodajalca ali jo naročite prek spleta na spletnem naslovu:

- www.hpshopping.com (ZDA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Tihomorska Azija)

Dodatna oprema za ta digitalni fotoaparat je navedena spodaj. Vsa dodatna oprema za fotoaparat morda ni na voljo v vseh državah/regijah.

 Priklopna enota HP Photosmart R-series—C8887A/C8887B
Baterijo v fotoaparatu in nadomestno baterijo polnite v odprtini za polnjenje, tako da bo fotoaparat vedno pripravljen na uporabo. Prenesite fotografije



v računalnik, pošljite e-pošto s fotografijami prek **HP Instant Share** ali natisnite fotografije s pritiskom na
gumb. Fotoaparat povežite s televizorjem in si s pomočjo
daljinskega upravljalnika oglejte diaprojekcijo fotografij.

Vključuje priklopno enoto z odprtino za polnjenje litij ionske baterije, daljinski upravljalnik, litij ionsko baterijo HP Photosmart RO7 za polnjenje, avdio/video kabel, USB kabel in vmesnik za napajanje HP (samo Severna Amerika).

- Oprema HP Photosmart za hitro polnjenje fotoaparatov HP Photosmart Fotoaparati R-series—L1810A/L1810B
 Hitro polnjenje litij ionske baterije in zaščita za fotoaparat HP Photosmart R-series. Vključuje vse potrebno, da ustvarite domače okolje za fotoaparat izven doma. polnilec, torbico za fotoaparat, potovalni tok in litij ionsko baterijo HP Photosmart RO7 za polnjenje.
- Litij ionska baterija HP Photosmart R07 za polnjenje za fotoaparate HP Photosmart R-series—L1812A/L1812B
 Zelo zmogljiva baterija, ki se jo lahko napolni neštetokrat.
- Vmesnik za napajanje HP Photosmart 3,3V za fotoaparate HP Photosmart R-series—C8912B/C8912C
 To je edini vmesnik za napajanje, ki ga podpirajo fotoaparati R-series.
- Pomnilniške kartice SD za HP Photosmart
 (Za pomembne informacije o pomnilniških karticah, ki jih
 podpira fotoaparat, si oglejte Shranjevanje na
 strani 200.)
 - Pomnilniška kartica HP Photosmart 64MB SD—L1872A/L1872B
 - Pomnilniška kartica HP Photosmart 128MB SD—L1873A/L1873B
 - Pomnilniška kartica HP Photosmart 256MB SD—L1874A/L1874B
 - Pomnilniška kartica HP Photosmart 512MB SD—L1875A/L1875B

- Pomnilniška kartica HP Photosmart 1GB SD—L1876A/L1876B
- Podvodno ohišje HP Photosmart za HP Photosmart R817/ R818—Q6218A

Vaš fotoaparat HP Photosmart R817/R818 ščiti do globine 40 metrov (137 čevljev) pri potapljanju ali pred težkimi vremenskimi pogoji. Ohišje omogoča dostop do vseh gumbov fotoaparata in vključuje zapestni pašček, rezervno okroglo tesnilo in komplet za čiščenje.

 Zaščitni ovoj HP Photosmart za HP Photosmart Fotoaparati R-series—Q6215A

Svoj fotoaparat HP Photosmart R-series zaščitite s tem vodoodpornim ovojem. Oblikovan po meri fotoaparatov HP Photosmart

R-series. Ovoj ščiti vaš fotoaparat pred težkimi vremenskimi pogoji: plohami, snegom, peskom, prahom.

• Prvovrstna torbica HP Photosmart za fotoaparate HP Photosmart R-series—11811A

Svoj fotoaparat HP Photosmart R-series zaščitite s to oblazinjeno usnjeno torbico. Torbica je oblikovana po meri digitalnih fotoaparatov HP in vsebuje tok za pomnilniške kartice, dodatne baterije in več.

Črna torbica za fotoaparat HP Photosmart—Q6216A
 Fotoaparat HP Photosmart R-series zaščitite s to črno športno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP prilagojena torbica je opremljena s trakom za okoli vratu in zanko za pas, z zapiranjem na zadrgo, urejevalnikom kartic SD in dvema žepoma za shranjevanje.

- Torbica za fotoaparat HP Photosmart R-series—Q6213A
 Fotoaparat HP Photosmart R-series zaščitite s to
 oblazinjeno črno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP
 prilagojena torbica se zapira na ježka in je opremljena
 s tokom na zadrgo za kartice SD.
- Srebrna torbica za fotoaparat HP Photosmart—Q6217A
 Fotoaparat HP Photosmart R-series zaščitite s to
 oblazinjeno srebrno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP
 prilagojena torbica je opremljena s trakom za okoli vratu
 in zanko za pas, z zapiranjem na zadrgo in edinstvenim
 urejevalnikom kartic SD.
- www.casesonline.com
 —Pojdite na
 www.casesonline.com, kjer lahko oblikujete lastno
 torbico po meri vašega fotoaparata HP Photosmart
 R-series. Izberite model, material in barvo za vašo torbico
 za fotoaparat.

C Nega fotoaparata

Upoštevanje nekaterih osnovnih varnostnih ukrepov pri uporabi fotoaparata bo pripomoglo k boljši uporabnosti vašega digitalnega fotoaparata.

Osnovna nega fotoaparata

Upoštevati morate nekaj osnovnih varnostnih ukrepov, da zagotovite dobro delovanje fotoaparata.

- Digitalni aparat hranite v hladnem in suhem prostoru, proč od oken, peči in vlažnih kleti.
- Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite in tako zaščitite objektiv. Ko je fotoaparat izklopljen, se objektiv fotoaparata potegne nazaj, mehanizem za zaščito objektiva pa objektiv prekrije in ga tako zaščiti.
- Ohišje fotoaparata, slikovni zaslon in objektiv redno čistite s posebnimi čistilnimi sredstvi za fotoaparate (oglejte si stran 194).
- Fotoaparat in dodatno opremo shranite v oblazinjeni torbici s paščkom za prenašanje. Večina torbic za digitalne fotoaparate HP ima žepe za baterije in pomnilniške kartice (oglejte si stran 189).
- Med potovanji imejte opremo za fotoaparat vedno pri sebi. Nikoli je ne oddajte s prtljago. Grobo ravnanje in neprimerne vremenske razmere jo lahko poškodujejo.

 Nikoli ne odpirajte ohišja fotoaparata ali ga poskušajte sami popraviti. Dotikanje notranjosti digitalnega fotoaparata lahko povzroči kratek stik. Obrnite se na pooblaščeno HP-jevo servisno središče za popravila.

OPOMBA: Za informacije o ravnanju z baterijami si oglejte **Dodatek A, Kako ravnati z baterijami**, z začetkom na strani 179.

Čiščenje fotoaparata

NASVET: Če potrebuje vaš fotoaparat izdatnejše čiščenje od tistega, ki je opisano v tem poglavju, ga nesite v trgovino, ki je pooblaščena za čiščenje digitalnih fotoaparatov.

Čiščenje fotoaparata ni namenjeno zgolj lepemu izgledu, pač pa tudi izboljša kakovost vaših fotografij. Še posebej pomembno je redno čiščenje objektiva, saj lahko prašni delci in prstni odtisi pokvarijo kakovost vaših fotografij.

Za čiščenje fotoaparata boste potrebovali krpico za čiščenje objektiva in mehko, suho krpico, ki jo je mogoče kupiti v specializiranih trgovinah s fotografsko opremo. Te izdelke lahko kupite tudi v kompletu za čiščenje fotoaparata.

OPOMBA: Kupite krpico za čiščenje objektiva, ki ni bila kemično obdelana. Nekatere kemično obdelane krpice lahko opraskajo objektiv in slikovni zaslon.

Čiščenje objektiva

Storite naslednje, da odstranite mazivo, ki je pricurljalo iz mehanizma za zaščito objektiva na objektiv fotoaparata, ter prstne odtise, prah in ostalo, kar se je nabralo na objektivu.

- 1. Vklopite fotoaparat, da se odpre mehanizem za zaščito objektiva in da objektiv izskoči.
- Papir za čiščenje objektiva ovijte okoli končka bombažne krpe.
- Z bombažno krpo, na kateri je papir, s krožnimi gibi obrišite objektiv.

Ko po čiščenju objektiva uporabljate fotoaparat, pazite, da ne pritisnete na pokrov mehanizma za zaščito objektiva, ko je objektiv pospravljen, sicer lahko mazivo pricurlja iz mehanizma za zaščito na objektiv.

Čiščenje ohišja fotoaparata in slikovnega zaslona

Da odstranite morebitne prstne odtise, prah, vlago in ostalo, kar se je nabralo na ohišju fotoaparata in slikovnem zaslonu, storite naslednje:

- Narahlo pihnite na slikovni zaslon, da odstranite prašne delce.
- Celotno površino fotoaparata in slikovni zaslon obrišite s čisto, suho, mehko krpico.

OPOMBA: Slikovni zaslon lahko prav tako obrišete s krpico za čiščenje objektiva.

D Specifikacije

Element	Opis
Ločljivost	Fotografije: • 5,25MP (2668 x 1970) točk skupno • 5,13MP (2616 x 1960) točk dejansko Kratki video posnetki (VGA): • 640 x 480 točk skupno, 30 sličic na sekundo
Senzor	Diagonala 7,19 mm (1/2,5 palca, format 4:3) CCD
Globina barve	36-bitna (12 bitov krat 3 barve) 36-bitne slike se pretvorijo v optimizirane 24-bitne slike in shranijo v formatu JPEG. Po pretvorbi na shranjeni sliki ni nobenih sprememb v barvi ali podrobnostih, sliko pa lahko prebere tudi računalnik.
Objektiv	Goriščnica: • Širokokotno—5,8 mm • Telefoto—29 mm • Enakovredno 35 mm—~36 mm do 180 mm Številka F: • Širokokotno—f/2,8 do f/8 • Telefoto—f/4,7 do f/7,6 Ločljivost: • Sredina—≥ 1300 TV črte (širokokotno) • Sredina—≥ 1300 TV črte (telefoto) • Koti—≥ 950 TV črte (širokokotno in telefoto) • Enakomernost od kota do kota—± 15 %
Navoj objektiva	Brez

Element	Opis
Iskalo	Brez
Zoom	 5x optični zoom z 9 položaji med širokokotnim in telefotografskim objektivom 8x digitalni zoom z 41 položaji odprtosti objektiva
Ostrina	Nastavitve za ostrino: Normal Focus (Običajna ostrina) (privzeto), Macro (Makrofotografija), Super Macro (Super makrofotografija), Infinity (Neskončnost), Manual Focus (Ročna izostritev) Normal Focus (Običajna ostrina) (privzeto): • Široki kot—500 mm (20 palcev) do neskončnosti • Telefoto—od 600 mm (23,6 palca) do neskončnosti Macro (Makrofotografija): • Širokokotno—od 120 mm do 1 m (4,7 do 39,4 palca) Super Macro (Super makrofotografija): • Širokokotno—od 30 mm do 200 mm (1,2 do 7,9 palca)
Čas osvetlitve	Od 1/2000 do 16 sekund
Nastavek za stojalo	Yes (Da)
Vgrajena bliskavica	Da, polni se 6 sekund (pri vključenem fotoaparatu se polni največ 8 sekund)

Element	Opis
Doseg bliskavice	Zoom Position (Položaj odprtosti objektiva): Širokokotno Maksimalno z ISO Speed (Občutljivost filma ISO) nastavljeno na Auto ISO (Samodejno ISO): 3,8 m (12,5 čevljev) Zoom Position (Položaj odprtosti objektiva): Telefoto Maksimalno z ISO Speed (Občutljivost filma ISO) nastavljeno na Auto ISO (Samodejno ISO): 2,1 m (6,9 čevljev) Enakomernost: Intenzivnost v kotih ≥ 55 % intenzivnosti na sredini (v luksih)
Zunanja bliskavica	Ne
Bliskavica	Auto Flash (Samodejna bliskavica) (privzeto), Red-Eye (Učinek rdečih oči), Flash On (Bliskavica vklopljena), Flash Off (Bliskavica izklopljena), Night (Nočni posnetki)
Slikovni zaslon	5,08 cm (2,0-palčni) barvni LTPS TFT LCD z osvetlitvijo od zadaj, 153.600 točk (640 x 240) točk skupno

Element	Opis
Možnosti zajemanja fotografij	Still (Fotografija) (privzeto) Self-Timer (Samosprožilec) — fotografije ali kratki video posnetki z 10-sekundnim zamikom Self-Timer - 2 shots (Samosprožilec - 2 posnetka) — posneta je fotografija mirujočih objektov z 10-sekundnim zamikom in čez 3 sekunde je posneta naslednja. En sam video posnetek je posnet z 10-sekundnim zamikom. Burst (Zaporedni posnetki) — 2 fotografiji na sekundo, z najmanj 4 fotografijami Video (Video posnetek) — do 30 sličic na sekundo (vključno z zvokom), dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika
Shranjevanje	 32MB notranjega pomnilnika Flash Reža za pomnilniško kartico Fotoaparat podpira standardne in hitre pomnilniške kartice HP-jevo Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC) velikosti 8MB in večje. Podpira samo kartice MMC, ki so v skladu s specifikacijo MultiMediaCard. Pomnilniške kartice, ki so v skladu s specifikacijo MMC, so opremljene z logotipom "" ali pa je logotip na embalaži. Druge kartice SD in MMC bodo morda delovale v vašem fotoaparatu, vendar podpira samo HP-jeve kartice. Priporočamo uporabo kartic SD, saj podatke berejo in zapisujejo hitreje kot MMC kartice.

Element	Opis	
Shranjevanje (nadaljevanje)	 Fotoaparat podpira pomnilniške kartice do velikosti 2GB. Na delovanje fotoaparata ne vpliva kartica z visoko zmogljivostjo, pač pa veliko število datotek (preko 300) vpliva na čas, ki ga fotoaparat porabi za vklop. Število fotografij ali kratkih video posnetkov, ki jih lahko shranite na pomnilnik, je odvisno od nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) in Video Quality (Kakovost video posnetkov) (oglejte si Zmogljivost pomnilnika na strani 205). 	
Zajemanje zvoka	Still images (Fotografije)—največ 60 sekund zvoka na fotografijo Burst (Zaporedni posnetki)—snemanje zvoka ni na voljo Self-Timer (Samosprožilec)—zvok ni na voljo pri fotografijah Video posnetki—zvok se samodejno posname	
Načini fotografiranja	Auto (Samodejno) (privzeto), Landscape (Pejsaž), Portrait (Portret), Theatre (Gledališče), Panorama Right (Panorama desno), Panorama Left (Panorama levo), Action (Gibanje), Beach (Plaža), Snow (Sneg), Sunset (Sončni zahod), Document (Dokument), Aperture Priority (Zaslonka ima prednost), Shutter Priority (Sprožilec ima prednost), Manual (Ročno), My Mode (Moj način)	
Izravnava EV	Lahko jo nastavite ročno od -3,0 do +3,0 EV (vrednost za izravnavo osvetlitve) v korakih po 0,33 EV.	

Element	Opis
Kakovost fotografije	5MP ★★★ 5MP ★★ (privzeto) 3MP ★★ 1MP ★★ VGA ★★ Po meri
Kakovost video posnetkov	 VGA ★★★ (privzeto)—640 x 480, 30 sličic na sekundo VGA ★★ -640 x 480, 24 sličic na sekundo QVGA ★ -320 x 240, 30 sličic na sekundo
Izravnava belin	Auto (Samodejno) (privzeto), Sun (Sonce), Shade (Senca), Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescentna), Manual (Ročno)
Nastavitve ISO Speed (Občutljivost filma ISO)	Auto (Samodejno) (privzeto), 50, 100, 200, 400
AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve)	Center-Weighted (Sredina) (privzeto), Average (Povprečno), Spot (Del območja)
Prilagodljiva osvetlitev	Off (izklopljeno) (privzeto), Low (Nizko), High (Visoko)
Saturacija	Medium (Srednje) (privzeto), Low (Nizko), High (Visoko)
Ostrina	Medium (Srednje) (privzeto), Low (Nizko), High (Visoko)

Element	Opis	
Kontrast	Medium (Srednje) (privzeto), Low (Nizko), High (Visoko)	
Okvirjanje	Off (Izklopljeno) (privzeto), Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev), Exposure (Osvetlitev), Color (Barva)	
Barva	Full Color (Vse barve) (privzeto), Black & White (Črno-belo), Sepia (Sepija)	
Natis datuma in časa	Off (Izklop) (privzeto), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum in čas)	
Možnosti ponovnega pregledovanja	Delete (Briši), Remove Red Eyes (Odstrani učinek rdečih oči), Image Advice (Nasvet za fotografijo), Image Info (Informacija o fotografiji), Stitch Panorama (Združi panoramski posnetek), Rotate (Zasukaj), Record Audio (Snemanje zvoka)	
Možnosti nastavitve	Display Brightness (Svetlost zaslona), Camera sounds (Zvoki fotoaparata), Focus Assist Light (Pomožna lučka za ostrino), Instant Review (Takojšen pogled), Digital Zoom (Digitalni zoom), Date & Time (Datum in čas), USB Configuration (Konfiguracija USB), TV Configuration (Konfiguracija TV), Language (Jezik), Move Images to Card (Prenos fotografij na kartico), Reset Settings (Ponastavljene nastavitve)	
Format kompresije	 JPEG (EXIF) za fotografije EXIF2.2 za fotografije z zvokom MPEG1 za kratke video posnetke 	
Možnosti ločljivosti	Image Quality (Kakovost slike), nastavitev Custom (Po meri): 5MP, 3MP, 1MP, VGA	

Element	Opis	
Možnosti Compression (Kompresija)	Nastavitev Image Quality Custom (Kakovost fotografije po meri): ★★★ — Minimalna kompresija ★★ — Nizka kompresija ★★ — Srednja kompresija ★ — Visoka kompresija	
Vmesniki	Konektor priklopne enote—Molex 55768-2011, ki se lahko priklopi na: Združitvena enota s standardnim B konektorjem USB in vhodnim konektorjem DC HP-jeva priklopna enota Photosmart C8887A z USB mini AB konektorjem, vhodnim konektorjem DC in AV konektorjem	
Senzor orientacije	Yes (Da)	
Standardi	 PTP—MSDC in SIDC USB JPEG MPEG1 DPOF EXIF DCF DPS 	
Zunanje dimenzije	Mere pri izklopljenem fotoaparatu s pospravljenim objektivom (širina, globina, višina): 91 mm (Š) x 29,75 mm (G) x 57 mm (V) 9,09 cm (Š) x 2,97 cm (G) x 5,69 cm (V)	
Teža	166 gramov brez baterij	

Element	Opis
Napajanje	 Tipična poraba energije: 2,5 W (ob prižganem LCD zaslonu). Največ 5 W porabe energije. Viri za energijsko napajanje vključujejo: HP-jevo Photosmart R07 litij ionsko baterijo za fotoaparate HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B) za polnjenje. Vmesnik za napajanje HP (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) z združitveno enoto ali (dodatno) priklopno enoto HP Photosmart R-series Polnjenje baterij v fotoaparatu z vmesnikom za napajanje HP in združitveno enoto ali priklopno enoto HP Photosmart R-series: povprečni čas polnjenja 4-6 ur.
Temperaturno območje delovanja	Delovno: 0 do 50 °C (32 do 122 °F) pri od 15 % do 85 % relativne vlage Shranjevanje: -30 ° do 65 °C (-22 ° do 149 °F) pri od 15 % do 90 % relativne vlage

Zmogljivost pomnilnika

Za shranjevanje fotografij ni na voljo vseh 32MB notranjega pomnilnika, ker se ga nekaj uporablja za notranje operacije fotoaparata. Dejanske velikosti datotek in število fotografij, ki se jih da shraniti v notranji pomnilnik ali na pomnilniško kartico, se bo spreminjalo glede na vsebino vsake fotografije in dolžino zvočnih posnetkov.

Kakovost fotografije

V naslednji tabeli si oglejte približno število in povprečno velikost fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik v različnih nastavitvah **Image Quality (Kakovost fotografije)** (oglejte si stran 72).

5MP ★★★	9 fotografij (2,4MB vsaka)
5MP★★ (privzeto)	14 fotografij (1,7MB vsaka)
3MP★★	21 fotografij (1MB vsaka)
1MP★★	42 fotografij (500KB vsaka)
VGA ★★	165 fotografij (140KB vsaka)
Po meri	Število fotografij je odvisno od izbire ločljivosti in kompresije

OPOMBA: Prikazane vrednosti veljajo za fotografije brez zvočnih posnetkov. Šestdeset sekund zvoka poveča velikost datoteke za 330KB.

Kakovost video posnetkov

V naslednji tabeli si oglejte približno dolžino video posnetkov v sekundah, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik v različnih nastavitvah **Video Quality (Kakovost video posnetkov)** (oglejte sistran 74).

VGA ★★★ (privzeto)	33 sekund
VGA ★★	66 sekund
QVGA ★	133 sekund

Indeks

Α	bliskavica
AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve), nastavitev 79 Aperture Priority (Zaslonka ima prednost), nastavitev 53 Auto Focus Area (Območje samodejne nastavitve ostrine), nastavitev 78 B Barva fotografij nastavitev 82 Okvirjanje 69 baterije delovanje 183 kje lahko kupite litij ionsko baterijo 190 namestitev 14 oprema za hitro polnjenje 190	doseg 199 nastavitve 49 obnovitev nastavitve 65 opis 26 uporaba 49 C Camera Sounds (Zvoki fotoaparata), nastavitev 121 CD interaktivna navodila za uporabo 22 uporabniški priročnik 21 Contrast (Kontrast), nastavitev 85 Č čas osvetlitve nastavitev 54 območje 198 čiščenje
podaljšanje življenjske dobe 180 pokrov na fotoaparatu 26	čiščenje objektiv 195 ohišje 195 slikovni zaslon 195
polnjenje litij ionske 185 pomembne stvari glede uporabe 179 posnetki 184	čiščenje objektiva 140

D	meniji 29
daljši čas osvetlitve,	nakup torbice za 191 nega 193
zmanjšanje nejasnosti 55	ponastavljanje 132
Date & Time (Datum in čas), nastavitev 17, 125	specifikacije 197
Date & Time Imprint (Natis	splošna nega 193
datuma in časa),	splošno čiščenje 194
nastavitev 86	stanja 29
Delete (Briši), uporaba 96	vklop/izklop 16
delovanje 183	fotografije
digitalni zoom	fotografiranje 35
nastavitev 124	Način Panorama 55
uporaba 47	načini fotografiranja 51
diskovni pogon, fotoaparat	Nastavitev AE Metering
kot 126	(Merjenje samodejne
Display Brightness (Svetlost	osvetlitve) 79
zaslona), nastavitev 120	Nastavitev Auto Focus
dodatki za fotoaparat 189	Area (Območje
doseg bliskavice 199	samodejne nastavitve
F	ostrine) 78
-	Nastavitev Contrast
format kompresije 203 formatiranje	(Kontrast) 85
notranji pomnilnik 97	Nastavitev Custom Image
pomnilniška	Quality (Kakovost fotografije po meri) 72
kartica 18, 97	nastavitev Image Quality
fotoaparat	(Kakovost
čiščenje	fotografije) 72
objektiva 140, 195	nastavitev ISO Speed
čiščenje ohišja 195	(Občutljivost filma
čiščenje slikovnega	iso) 8 ⁻ 1
zaslona 195	nastavitev kakovosti video
dodatna oprema,	posnetka 74
nakup 189	

Nastavitev Saturation (Saturacija) 83 Nastavitev Sharpness (Ostrina) 84 nastavitev White Balance (Izravnava belin) 76 nastavitev za barvo 82 natis datuma in časa 86 odtenek barve 77 ogled sličic 92 Okvirjanje 69 osvetljevanje 66 povečevanje 93 prenos s fotoaparata v računalnik 105 pretemno/presvetlo 66 Prilagodljiva osvetlitev 67 snemanje kratkih zvočnih posnetkov 36	(Prikaz v živo / Ponovno pregledovanje), opis 25 gumb Menu/OK (Meni/V redu), opis 24 Gumb MF Focus (Ostrenje MF) 25 gumb Shutter (Sprožilec) blokiranje osvetlitve in ostrine 38 gumb Sprožilec opis 27 gumb Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) 25 gumb Video, opis 27 gumb i na fotoaparatu 22 H
število preostalih 34, 92 število shranjenih v notranji pomnilnik 205 temnenje 66 uporaba samosprožilca 62 Zasukaj 102 fotografije v skupni rabi 111 fotografije, fotografiranje 35 G gumb Flash (Bliskavica), opis 25	opis 111 pošiljanje posameznih fotografij 115 pošiljanje vseh fotografij 117 uporaba menija HP Instant Share Menu 112 HP vmesnik za napajanje konektor na zdr. enoti 28 I Image Advice, uporaba 98 Image Info (Informacija o posnetku), uporaba 99

Gumb Live View/Playback

Nastavitey Saturation

Instant Review (Takojšnji	nastavitev po meri 72
pogled)	Kakovost video posnetka,
Okvirjanje 70	nastavitev 74
zaporedni posnetki 64	konektorji na zdr. enoti
Instant Review (Takojšnji	vmesnik za napajanje z
pregled)	električno energijo 28
fotografije 35	konektorji na združitveni
nastavitev 123	enoti
opis 123	USB 28
panoramski posnetki 57	kratki video posnetki,
video posnetkov 37	snemanje 37
interaktivna navodila za	kratki zvočni posnetki,
uporabo na CD-ju 22	snemanje 36, 102
ISO Speed (Občutljivost	kupovanje dodatne opreme
filma ISO), nastavitev 81	za fotoaparate 189
izbira fotografij za naslove	L
HP Instant Share 115, 117	litij ionska baterija
Izravnava EV	kje ga lahko kupite 190
nastavitev 66	polnjenje 185
Okvirjanje 69	varnostni ukrepi 181
J	Live View (Prikaz v živo),
jezik	uporaba 33
izbira ob prvem vklopu 16	Lučka Focus Assist (Pomoč
spremenite nastavitev 128	iskala)
K	opis 26
•	lučka Napajanje, opis 23
kako in kje kupovati dodatke 189	Lučka Pomoč iskala
kako ohraniti življenjsko	nastavitev 122
dobo baterij 180	M
kako podaljšati življenjsko	Magnify (Povečaj)
dobo baterij 180	nadzor z vzvodom za
Kakovost fotografije	zoom 24
nastavitev 72	uporaba 93
	•

Manual White Balance (Ročna nastavitev bele barve), nastavitev 77 meni Capture (Zajemanje posnetkov) Pomoč za možnosti menija 87 uporaba 65 Meni Help (Pomoč), opis 31 meni HP Instant Share Menu nastavljanje naslovov 114 opis 113 pošiljanje posameznih fotografij 115 pošiljanje vseh fotografij 117 uporaba 112 meni Setup Menu	N način Action (Gibanje), nastavitev 52 Način Beach (Plaža), nastavitev 53 Način Document (Dokument), nastavitev 53 način fotografiranja, nastavitev 51 način Landscape (Pejsaž), nastavitev 52 Način Panorama desno 52 levo 52 nastavitev 52 povečaj 100 predogled 100
(Nastavitev), uporaba 119 meniji Capture (Zajemanje posnetkov) 65 HP Instant Share 112 nastavitev 119 Playback (Ponovno pregledovanje) 94 pregled 29 mikrofon, opis 26 My Mode (Moj način) opis 54 Podmeni shranjenih nastavitev 61 uporaba 59 želene nastavitve 60	printing (Tiskanje) 110 uporaba 55 Združitev panoramskega posnetka 100 način Portrait (Portret), nastavitev 52 Način Snow (Sneg), nastavitev 53 Način Sunset (Sončni zahod), nastavitev 53 način Theatre (Gledališče), nastavitev 52 Nadzorni gumb s puščičnimi gumbi, opis 24 namestitev baterija 14 pomnilniška kartica 18

zapestni pašček 14	zmogljivost 205
napajanje	0
lučka 23	Običajna ostrina
specifikacije 205	in samodejna nastavitev
vklop/izklop 16	ostrine 40
nastavek za stojalo, opis 26	nastavitev 43
Nastavitev konfiguracije za TV (televizor) 127	objektiv, čiščenje 140
Nastavitev ostrine do	območje
neskončnosti 44	bliskavica 199
nastavitve	izravnava osvetlitve 201
obnovi 65	nastavitve za ostrino 43
ponastavljanje 129	ostrina 198
nastavitve ostrine za	številka F 197
makrofotografijo	obnovitev nastavitev 65
in samodejna nastavitev	odpravljanje težav
ostrine 40	težave 131
Macro	težave s samodejno
(Makrofotografija) 44	nastavitvijo ostrine 38 oklepaja v Live View (Prikaz
super makrofotografija 44	v živo) 38
nastavitve za kompresijo, po meri 73	Okvirjanje, uporaba 69
nega fotoaparata 193	optični zoom 47
čiščenje objektiva 195	ostrina
čiščenje obišja 195	gumb 25
čiščenje slikovnega	in zoom 48
zaslona 195	Nastavitev
splošno 193	makrofotografije 44
splošno čiščenje 194	Nastavitev za
neposredno tiskanje 107	neskončnost 44
notranji pomnilnik	nastavitev za super
formatiranje 97	makrofotografijo 44 nastavitve 43
preostale fotografije 34	nastavitve 43
preostalih fotografij 92	

Običajna nastavitev za ostrino 43 območje 198 oklepaja, uporaba 38 Ročna nastavitev ostrine 44, 45 samodejna nastavitev ostrine 38 ostrina za super makrofotografijo in samodejna nastavitev ostrine 44 nastavitev 44 osvetljevanje fotografije 66 P Playback (Ponovno pregledovanje) meni, uporaba 94 uporaba 89 podpora za izdelke 174 podpora za uporabnike 174 polnjenje litij ionske baterije 185 pomnilnik, notranji formatiranje 97 preostalih fotografij 34, 92 zmogljivost 205	preostale fotografije 34, 92 preostalih fotografij 92 vrste in velikosti, ki jih fotoaparat podpira 200, 201 pomoč službe za podporo strankam 174 Pomoč, vgrajena 87 Ponastavite nastavitve 129 ponastavljanje fotoaparata 132 posnetkov na baterijo 184 povečanje združeni panoramski posnetki 100 povečevanje fotografije 93 povezave kot naprava, ki uporablja PTP (Picture Transfer Protocol) 126 kot USB MSDC (Mass Storage Device Class) 126 s tiskalnikom 107 z računalnikom 105 predogled Panorama 100 pregledovanje fotografij 89
pomnilniška kartica formatiranje 18, 97 namestitev 18 pokrov na fotoaparatu 26	pregledovanje totografij 89 premajhna osvetlitev 66 prenos fotografij na kartico 128 prenos fotografij v računalnik 105

preostala zmogljivost računalnik, fotoaparat pomnilnika 34, 92 povežite z 105 prevelika osvetlitev 66 razveljavitev samodejne osvetlitve 51 priklopna enota za fotoaparat Regija, izbira ob prvem vklopu 17 kje jo lahko kupite 189 nastavek za priklopno Regulatoria Zoom Out (Povečanje odprtosti enoto 13 objektiva) in Zoom In opis 13 (Zmanjšanje odprtosti Prilagodljiva osvetlitev objektiva) 24 nastavitev 67 Ročna izostritev 44 Okvirjanje 69 Ročna nastavitev ostrine 45 programska oprema Ročni način namestitev 20, 21 nastavitev 54 uporaba fotoaparata uporaba 58 brez 136 programska oprema HP Image Zone samodejna nastavitev brez uporabe 136 ostrine 38 Image Zone Express 135 izostritev objekta 39 namestitev 20 Običajen razpon puščični gumbi na ostrine 40 Nadzornem gumbu 24 osvetlitev 42 R Razpon ostrine za makrofotografije in Računalnik Macintosh, supermakronamestitev programske fotografije 40 opreme 21 zaklop izostritve 41 računalnik z operacijskim samodejna osvetlitev, sistemom Windows razveljavitev 51 Image Zone Express 135 samosprožilec namestitev programske gumb Timer/Burst opreme 20 (Časovnik/Zaporedni posnetki) 25

lučka 26 nastavitve 62 Saturation (Saturacija), nastavitev 83 sestavni deli fotoaparata hrbtna stran fotoaparata 23 sprednji, stranski in spodnji del fotoaparata 26 združitvena enota 28 zgornji del fotoaparata 27 Sharpness (Ostrina), nastavitev 84 Shranjene nastavitve v My Mode (Moj način) 61 Shutter priority (Sprožilec ima prednost), nastavitev 54 sličice nadzor z vzvodom za zoom 24 ogled 92 slik na baterijo 184 slike e-pošte z uporabo funkcije HP Instant Share 114 Slikovni zaslon Nastavitev digitalnega zooma 124 Nastavitev Instant Review (Takojšnji pogled) 123 opis 25 uporaba 33 služba za podporo	snemanje kratki zvočni posnetki 36, 102 video posnetkov 37 specifikacije 197 spletna pomoč za možnosti menija Capture (Zajemanje posnetkov) 87 spletne strani HP 173 spletne strani za HP 173 spletne strani za HP 173 spletni naslovi, nastavitev 114 sporočila na fotoaparatu 155, 171 v računalniku 171 sporočila o napakah na fotoaparatu 155, 171 v računalniku 171 stanja, fotoaparat 29 Stikalo ON/OFF (Vklop/ Izklop), opis 23 stikalo ON/OFF (Vklop/ Izklop), opis 23 sukanje fotografij 102 Svetleče diode (lučke) na fotoap. Lučka Focus Assist (Pomoč iskala) 26 Lučka samosp. 26 svetleče diode (lučke) na fotoap. Lučka samosp. 26 Svetleče diode (lučke) na
strankam 174	fotoaparatu

lučka Napajanje 23 Lučka Pomoč iskala 122 Š števec preostalih fotografij 34, 92 Število F, nastavitev 53 število fotografij v notranjem pomnilniku 205 število preostalih fotografij 34, 92	uporabniški priročnik na CD- ju 21 USB konektor na združitveni enoti 28 nastavitev konfiguracije 126 utripajoče lučke na fotoap. 26 utripajoče lučke na fotoaparatu 23
T	V
tehnična podpora 174 telefonska podpora številke po svetu 177 vizitka 175 temnenje fotografije 66 težave	varnostni ukrepi za litij ionske baterije 181 vgrajena predstavitev, ogled 31 vklop/izklop 16 vmesnik za napajanje z
odpravljanje napak 131 s samodejno nastavitvijo ostrine 38	električno energijo kje ga lahko kupite 190 konektor na zdr. enoti 28
Time & Date (Čas in datum), nastavitev 17, 125	Vmesnik za napajanje z
tiskanje fotografij neposredno v tiskalnik 107 uporaba funkcije HP Instant Share 111	električno energijo HP kje ga lahko kupite 190 vmesnik za napajanje z električno energijo HP 28 kje ga lahko kupite 190 konektor na zdr. enoti 28
torbica za fotoaparat, nakup 191	W
U	White Balance (Izravnava
umerjanje barv za	belin); nastavitev 76

fotografije 77

Z

zapestni pašček, nameščanje na fotoaparat 14	
zaporedni posnetki	
gumb Timer/Burst	
(Časovnik/Zaporedni	
posnetki) 25	
nastavitev 64	
zaslon s povzetkom vseh	
fotografij 92	
zaslonka, nastavitev 53	
Združitev panoramskega	
posnetka 100	
združitvena enota 28	
zmanjšanje nejasnosti, daljši	
čas osvetlitev 55	
zmanjšanje učinka rdečih	
oči	
Odstranite učinek rdečih	
oči 97	
opis 51	
zmogljivost notranjega	
pomnilnika 205	
zoom	
digitalni 47	
in ostrina 48	
optični 47	
specifikacije 198	
vzvod za zoom, opis 24	
zvoki fotoaparata 121	
Ž	
življenjska doba baterije,	
ohranianie 180	